


设计 DESIGN	吴贻绵 2025. 03. 19	图纸名称 PART NAME MDRS710FGE (CE-BCD530WE-JT) 说明书 EN KZ RU UA UZ GE AZ				图号/物料编码 PART NO. 1613	
校对 CO. BY						材料 MATERIAL 封面100g周双胶纸 内页80g双胶纸	
标准化 STANDARD							
业务 seller	梁梁	图样标记 REL	版本号 REV. NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale		
批准 APPROVAL			0		1:1	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION	
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS			

技术要求			
尺寸/size: 210*145 印刷颜色/printing Color: 单色 灰度印刷 1.材质、性能必须符合QMB-J036.1008规定的产品说明书及其它类似印刷件技术规范; 1.The material and performance shall meet the requirements of QMB-J036.1008 Technical Specification for Instructions and other similar printed copies; 2. 标贴表面应平整、厚薄均匀、切边整齐, 无破损等不合格; 2. The surface of parts shall be flat, uniform in thickness, neat in cutting edge, and free of damage and other nonconformities; 3. 表面不能有凹坑、划伤、雾状、黑点、白点或其他杂质; 3. The surface shall be free of pits, scratches, fogs, black spots, white spots or other impurities; 4.除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行; 4. In addition to the special requirements of customers, all refer to the latest version of the relevant enterprise standards of Midea refrigerator;			
序号	变更内容		修改日期
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

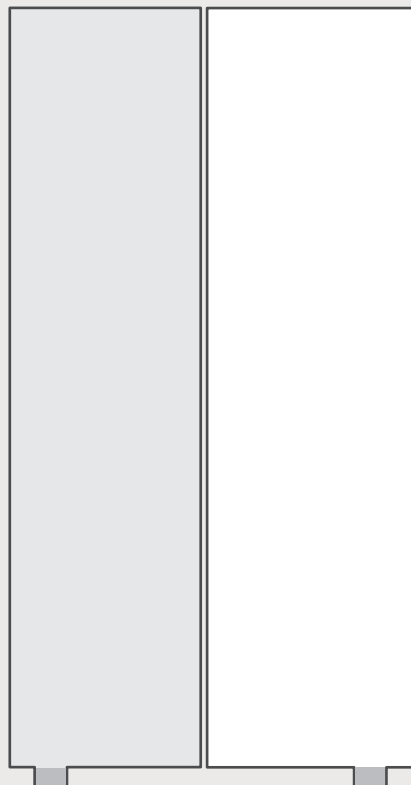

Refrigerator
SIDE BY SIDE SERIES

USER MANUAL

MDRS710FGE*

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
KZ	Kazakhstan
RU	Russia
UA	Ukraine
UZ	Uzbekistan
GE	Georgia
AZ	Azerbaijan

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ----- 01

SPECIFICATIONS----- 02

PRODUCT OVERVIEW----- 03

PRODUCT INSTALLATION ----- 04

OPERATION INSTRUCTIONS ----- 09

CLEANING AND MAINTENANCE----- 14

TROUBLE SHOOTING----- 15

APPENDIX----- 18

EN


SPECIFICATIONS

Product model	MDRS710FGE*
Rated Voltage/Frequency	220-240V~/50Hz
Rated Current	1.55A
Fresh Food Storage Compartment Volume	347L
Two-star Section Volume	16L
Four-star Compartment Volume	185L
Freezing Capacity	10kg/24h
Temperature Rise Time	10h

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

Normal type

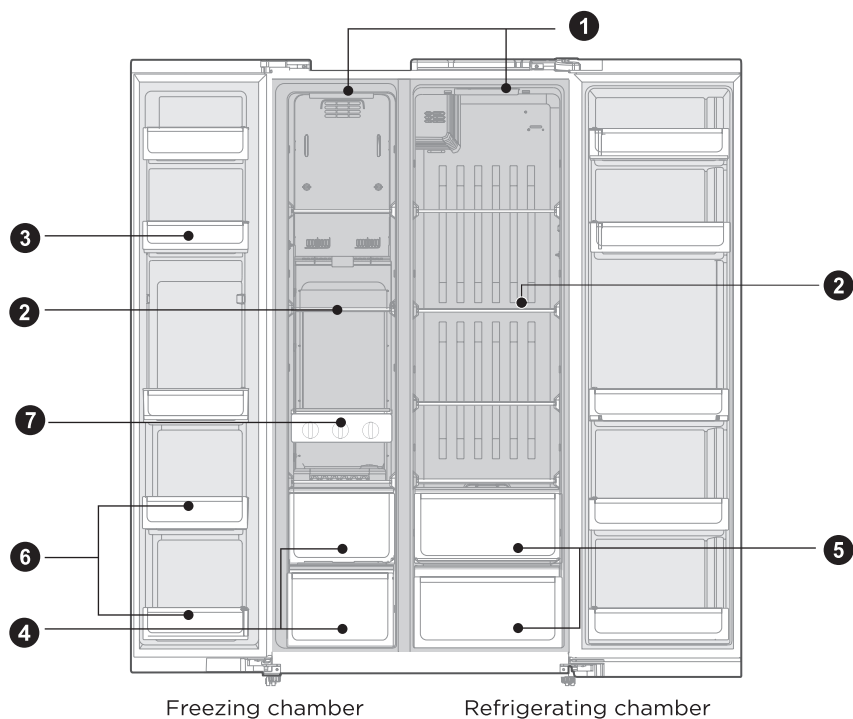

1 LED Lamp

2 Glass Shelf

3 Door Tray

4 Drawer

5 Fruits And Vegetables Box

6 Two-Star Door Tray

7 Ice Tray (Optional)

● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

EN

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.


Effective temperature range

- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Dimensions and Clearances


- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. the refrigerator both sides should be placed against the wall with a free distance more than 50mm, and the refrigerator back against the wall distance not more than 50 mm.

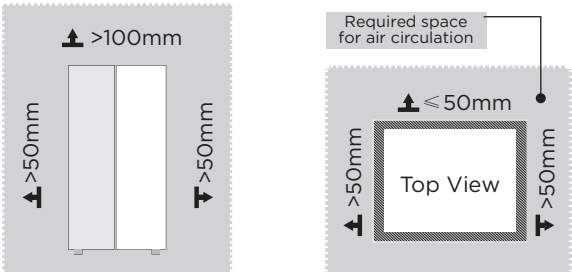

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

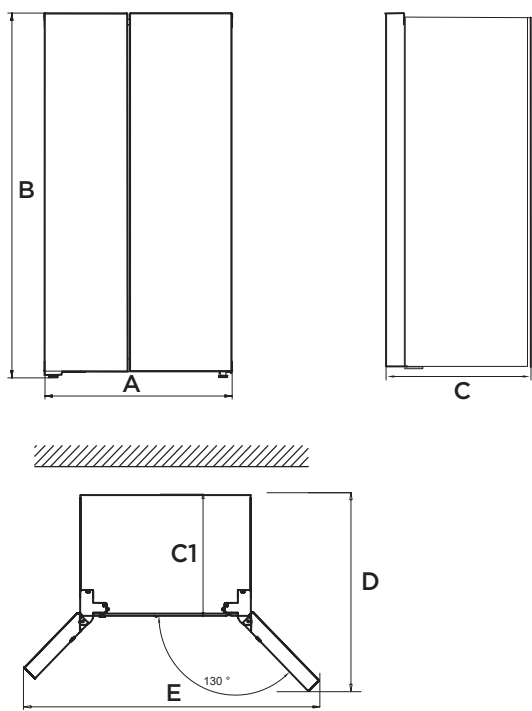

EN

Width	Overall Height	Depth	Without door	Depth doors open 130°	Width doors open 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Notice: All dimensions in mm.

Leveling feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise ↺ to raise the unit, clockwise ↻ to lower it.


Leveling doors

If the doors are not at the same height, the door can be adjusted with a spanner.

A- To raise the door, turn the nut (1) anticlockwise.

B- To lower the door, turn the nut (1) clockwise.

C- When the door is correctly aligned, fix it with the nut (2).

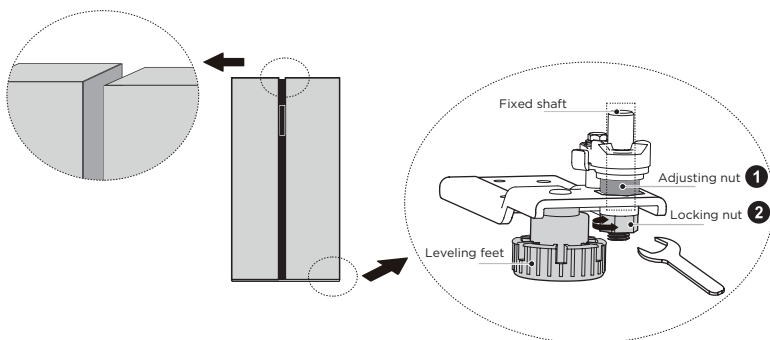

Moving the appliance

1. Remove all food from inside the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket out to switch on the appliance.

● ATTENTION

Precautions before operation:

Before making changes the refrigerator must be disconnected from power. precautions should be taken to prevent any personal injury.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

ATTENTION

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.


Tips for energy saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Never cover ventilation openings.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimize cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- The door seals of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

EN

How to make ice (optional)

- Gently pull out the ice tray and fill the ice tray with water to the water level line. Then carefully replace the ice tray horizontally.
- When the ice cubes are ready, turn the knob clockwise (turn to the end and release), the ice cubes will drop from the ice tray into the ice box.

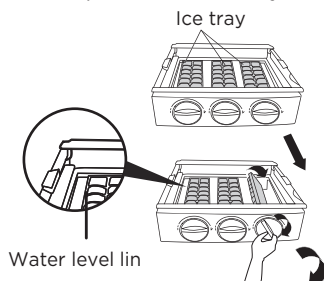

*Picture is only for illustration


EN

● ATTENTION

- In order to make ice cubes quickly, set the freezer to the lowest temperature, or select the SUPER FRZ. Mode. This will make the temperature of the freezer lower.
- Do not over-fill with water. It may become difficult to remove the ice cubes from ice tray and any trickle of water into the ice box will make the ice cubes freeze together.
- If the knob is turned before the ice cubes are ready, any remaining water will trickle into the ice box and cause the ice cubes to freeze together.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

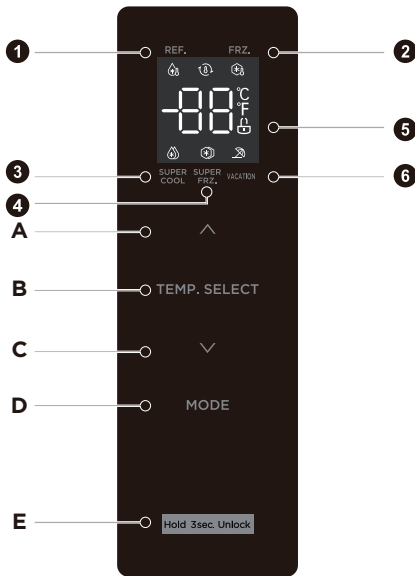

EN

	Display		Button
1	Refrigerating compartment temperature	A	Temperature up
2	Freezer compartment temperature	B	Temperature compartment selection
3	Super Cool	C	Temperature down
4	Super Freeze	D	Mode setting
5	Lock / unlock	E	Lock / unlock
6	Vacation		

ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.
The control panel will turn off automatically for energy saving.

Lock / unlock

- In the unlocked state, long press the button **Hold 3sec. Unlock** for 3 seconds, enter the  state; in the locked state, long press the button **Hold 3sec. Unlock** for 3 seconds, enter the  state. All the following functions must be operated in the unlocking status.

Vacation mode

- Click the button **MODE** to enter the vacation mode. Icon  lights up, the vacation mode will start after locking the control panel.
- under vacation mode, the refrigerating compartment is turned off and temperature area display '--', the freezer compartment temperature is set at -18°C.

Super cool mode

- Click the button **MODE** to enter the Super cool mode. Icon  lights up, the temperature area display 2°C. the Super cool mode will start after locking the control panel. Super cool mode will automatically exit when running for a maximum of 6 hours.

EN

Super freeze mode

- Click the button **MODE** to enter the Super freeze mode. Icon  lights up, the temperature area display -24°C. the Super freeze mode will start after locking the control panel. Super freeze will exit automatically after 24 hours.

Temperature setting of refrigerating chamber

- Click the button **TEMP. SELECT** to change the set temperature of refrigerator chamber, the icon  will be displayed.
- Each time click the $\wedge$ or $\vee$, the set temperature will rise 1°C or will drop 1°C. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of refrigerator chamber is 2°C ~ -8°C.

Temperature setting of freezing chamber

- Click the button **TEMP. SELECT** to change the set temperature of freezer chamber, the icon  will be displayed.
- Each time click the $\wedge$ or $\vee$, the set temperature will rise 1°C or will drop 1°C. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of freezer chamber is -24°C ~ -16°C.

ATTENTION

Recommended setting: Refrigerated chamber 4°C, freezing chamber -18°C.

The Super freeze function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the Super freeze function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.

Storage upon power failure

- In case of power failure, the instant working state will be locked and maintained till re-electrification.

Door opening beep and alarm

- When the door is opened, the display screen and lights come on, a beep will sound. Long press buttons $\wedge$ and $\vee$ for 3 seconds to cancel or turn on the door opening beep.
- If the door is opened for more than 120 seconds, two buzzer alarms will sound first and then add one alarm every one minute. Press any button to briefly turn off the alarm. This alarm cannot be canceled, so please close the door as soon as possible. Error code.

Fault code

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
E1	Temperature sensor failure of refrigerating chamber
E2	Temperature sensor failure of freezing chamber
E5	Freezer defrost sensor fault
E6	Main control PCB and Display PCB communication fail
E7	Ambient temperature sensor fault

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	$+2 \leq x \leq +8$	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	 Four-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
3	 Three- star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
4	 Two-star rating frozen	$x \leq -12$	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
5	 One-star rating frozen	$x \leq -6$	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
6	0-star	$-6 \leq x \leq 0$	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	$-2 \leq x \leq +3$	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	$0 \leq x \leq +4$	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	$+5 \leq x \leq +20$	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

Please note the manufacturer instructions on the packaging. Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.


Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

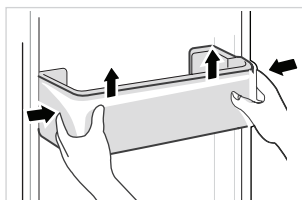


Cleaning of glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

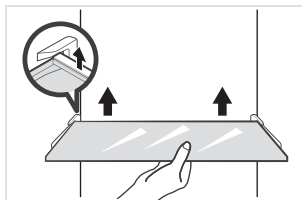

Cleaning of the Fruits and Vegetables Box

1. Remove the contents of the drawer.
Hold the handle of the Fruits and vegetables Box and pull it out completely until it stops.
2. Lift the Fruits and vegetables Box up and remove it by pulling it out.

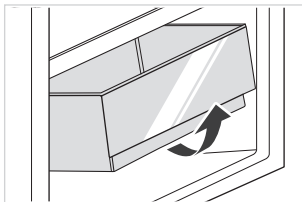

● ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

TROUBLE SHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	Insert the power cord plug firmly. Check the power supply at home.
Light not on	The appliance is not powered on. The light is broken.	Unplug and re-plug the power cord. Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest. Fruits or vegetables are stored in the Fresh/Chill zone.	Not placing food which may freeze easily at the back of the fridge compartment. The Fresh/Chill zone is only for meat/fish.
Fridge/freezer is over-cooling	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	High ambient temperature causing long working time. Putting too much food in at one time. Food is put in before it has cooled down. Opening the door too often. The frost layer inside is too thick.	This is normal. Do not put too much food in at one time. Wait until the food has cooled down before putting it in. Do not open the door too often. Need to defrost.
Door does not close properly	Door is stuck with objects. Too much food in. Door gasket deformed.	Do not put in too much food. Place the appliance stably. Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	Higher temperature on the outer wall is normal. Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	This is normal.
Odors	Spoiled food Food with strong odors The interior compartment is dirty.	Clean and remove any spoiled food. Make sure strong smelling food is wrapped airtight. Clean the interior compartment.
The actual temperature differs from the set temperature	When warm food is put in, the temperature will rise temporarily. After setting a new temperature, it will take some time for the temperature in the compartment to reach the set temperature when the door is not opened. After the temperature stability, the actual temperatures at different locations within the compartment are different, with a deviation of about $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	This is normal. Wait for some time before testing the actual temperature.
Condensation forms on the outside	Condensation may form when the humidity in the room is high.	This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.

EN

Problem	Possible Causes	Solution
Condensation forms inside the fridge and drawers	The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. The door gasket are not tight.	Wipe off the condensation using a dry cloth. Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. Check the door gasket, clean or correct position.
Frost around the vents	Door is not closed properly. The door gasket are not tight.	Make sure food does not block the door. Check the door gasket, clean or correct position.
Hard to open the door	The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	Wait a few moments, and then try to open the door slowly.
Not making ice cubes (Only models with ice maker)	The ice making function not turned on. The appliance is not being supplied with water. The water pipe has kinks in it. The water pipe connection is installed incorrectly. Water pressure is too low.	Switch on the ice maker. Check whether the water supply is on. Straighten out the kinks. Check the water connection. Check the pressure of the water supply, or whether the filter is clogged.


EN

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:



- Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
- Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
- Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
- Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Do you hear these abnormal sounds as below? Usually these sounds are normal.

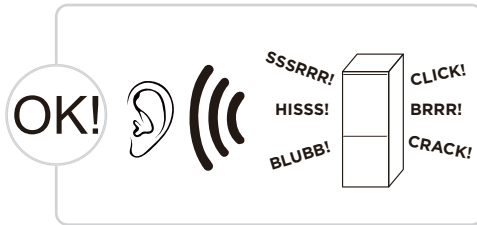



CLICK: Some electrical parts in the refrigerator, such as electric valve will make this noise when working. This is normal.

HISS: When the refrigerant flows into the evaporator, it will make this noise. This is normal.

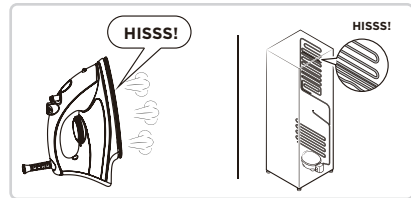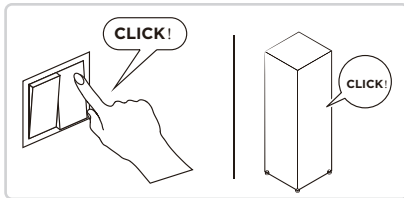



BRRR: The compressor will make this noise when working, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.

SSSRRR: The fan motor in the No frost refrigerator will make this noise when working. This is normal.

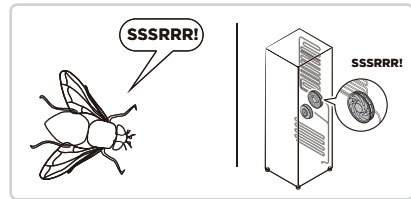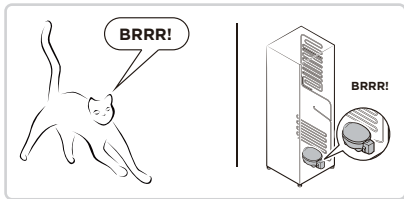

BLUBB: Refrigerant flowing through the pipes in the refrigerator will make this noise. This is normal.

CRACK: Cracking sound or broken ice sound: the overall structure of the refrigerator, air duct frost will be with the thermal expansion and contraction of the expansion sound, these are also normal physical phenomenon.

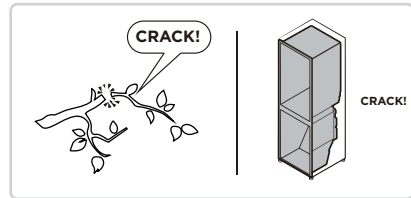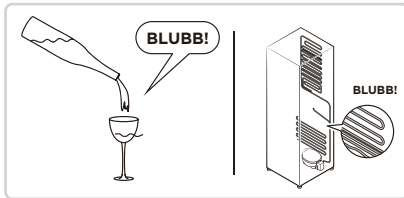

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.

For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.

The model name can be found on the rating label of the appliance.

АЛҒЫС ХАТ

Midea-ны таңдағаныңызға рахмет! Жаңа Midea құрылғысын пайдаланбас бұрын, жаңа құрылғы ұсынатын мүмкіндіктер мен функцияларды қалай қауіпсіз пайдалану керектігін білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

АЛҒЫС ХАТ	01
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	02
ӨНІМГЕ ШОЛУ	03
ӨНІМДІ ОРНАТУ	04
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	09
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	14
АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ	15
ҚОСЫМША	18

KZ


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Өнім моделі	MDRS710FGE*
Номиналды кернеу/Жиілік	220-240 В-/50 Гц
Номиналды ток	1,55 А
Балғын тағам сақтау камерасының көлемі	347 л
Екі жұлдызды бөлім көлемі	16L
Төрт жұлдызды бөлім көлемі	185L
Мұздату мүмкіндігі	10 кг/24 сағ
Температураның көтерілу уақыты	10 сағ

ӨНІМГЕ ШОЛУ

Компоненттерінің атаулары

Қалыпты тип

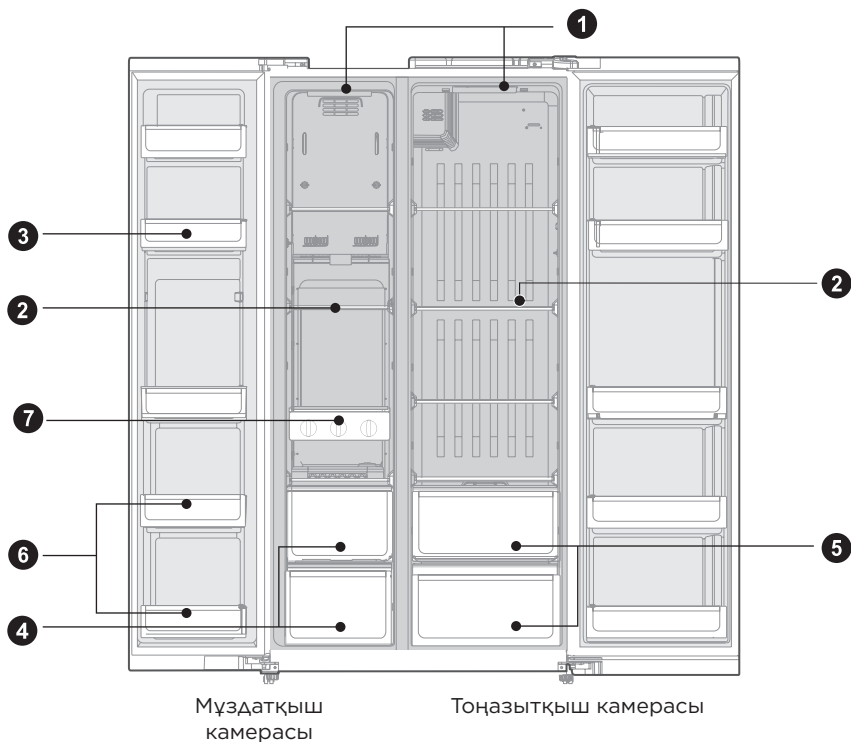

KZ

- | | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|
| 1 | LED шамы | 5 | Жеміс және көкөніс жәшігі |
| 2 | Шыны сөре | 6 | Екі жұлдызды есік науасы |
| 3 | Есік науасы | 7 | Мұз науасы (қосымша) |
| 4 | Тартпа | | |

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.

ӨНІМДІ ОРНАТУ

Орнату жөніндегі нұсқаулық

Климаттық класы бар тоңазытқыш құрылғылар үшін

- Климат класына байланысты бұл тоңазытқыш төмендегі кестеде көрсетілгендей сыртқы температуралар ауқымында пайдаланылады.
- Климат класын техникалық ақпарат жапсырмасынан көруге болады. Өнім белгілі диапазоннан тыс температурада дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Климат класын өнімнің жапсырмасынан қарауға болады.

Тиімді температура ауқымы


- Өнім класс рейтингісі бойынша көрсетілген температура ауқымында бірқалыпты қолданылады.

Класс	Таңба	Сыртқы температура ауқымы (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Ұзақ бірқалыпты	SN	+ 10 - + 32	+ 10 - + 32
Бірқалыпты	N	+ 16 - + 32	+ 16 - + 32
Субтропикалық	ST	+ 16 - + 38	+ 18 - + 38
Тропикалық	T	+ 16 - + 43	+ 18 - + 43

KZ

Өлшемдер мен аралықтар


- Құрылғы корпусының айналасында ауа айналымы жақсы болуы керек. Құрылғыны орнатып жатқанда, екі жағында да 10 см, төбесінде 5 см және артқы жағында кемінде 5 см бос орын қалуы керек.

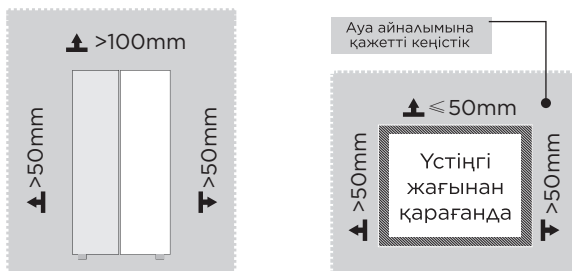

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.

Қажетті кеңістік схемасы (есік ашық болғанда және есік жабық кезде)

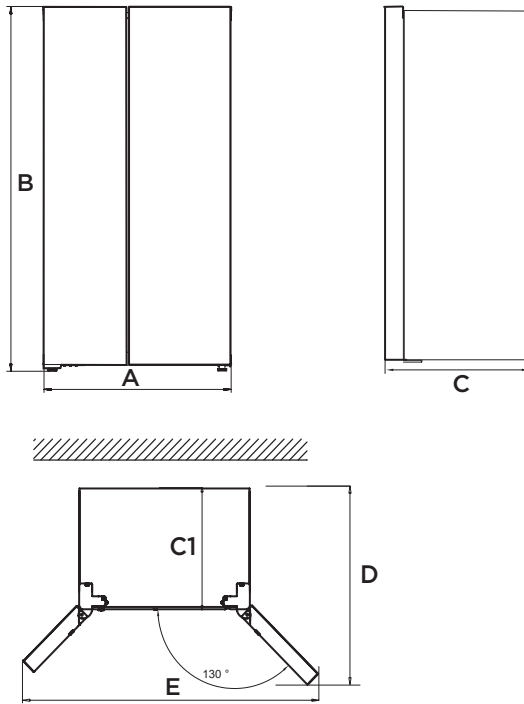

KZ

Ені	Жалпы биіктігі	Тереңдігі	Есіксіз	Есік 130° ашылғандағы тереңдігі	Есік 130° ашылғандағы ені
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Ескерту: Барлық өлшем мм-мен берілген.

Аяқтарды реттеу

Дірілдемеуі үшін, құрылғыны тегіс етіп орнату керек.

Қажет болса, тегіс емес еденге реттеу үшін туралағыш бұрандаларды бұраңыз.

Есікті жабуды жеңілдету үшін алдыңғы жағы артқы жағынан сәл жоғары болуы керек.

Корпусты сәл еңкейту арқылы туралағыш бұрандаларды оңай бұруға болады.

Құрылғыны көтеру үшін туралағыш бұрандаларды сағат тіліне қарсы  бұраңыз, ал түсіру үшін сағат тілімен  бұраңыз.


Есікті реттеу

Егер есіктердің биіктігі бірдей болмаса, есікті кілтпен реттеуге болады.

А- Есікті көтеру үшін гайканы (1) сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

В- Есікті төмендету үшін гайканы (1) сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

С- Есік дұрыс тураланғанда, оны гайкамен (2) бекітіңіз.

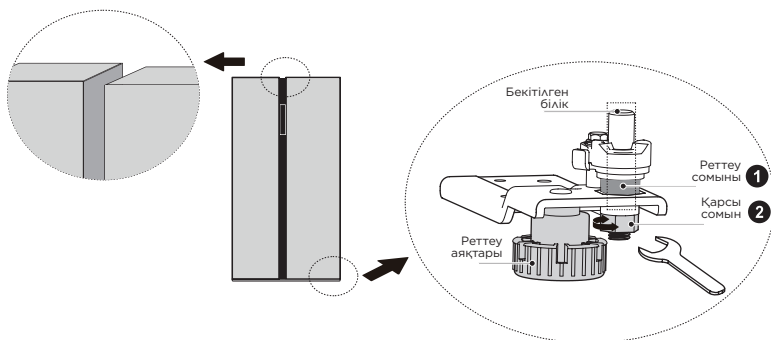

Құрылғыны жылжыту

1. Құрылғының ішіндегі барлық тағамды алыңыз.
2. Қуат ашасын суырыңыз, оны құрылғының артындағы немесе жоғарғы жағындағы қуат ашасы ілгегіне салып, бекітіп қойыңыз.
3. Құрылғыны жылжыту кезінде құлатып алмау үшін сөрелер мен есік тұтқасы сияқты бөлшектерді таспамен жабыстырып қойыңыз.
4. Құрылғыны кемінде екі адаммен бірге абайлап жылжытыңыз. Құрылғыны ұзақ қашықтыққа тасымалдайтын болсаңыз, құрылғыны тігінен ұстаңыз.
5. Құрылғыны орнатқаннан кейін, құрылғыны қосу үшін қуат ашасын розеткаға жалғаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қолдану алдында орындалатын сақтық шаралары:

Ештеңені өзгертпес бұрын тоңазытқышты электр желісінен ажырату керек.

Жарақаттанудың алдын алу үшін сақтық шараларын қабылдау қажет.

Шамды ауыстыру

- ДИОДТЫ шамдарды ауыстыру немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті маман орындауы керек.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл өнімде энергия тиімділігі класына (G) жататын екі жарық көзі бар.

Құрылғыны жалғау

Құрылғыны орнатқаннан кейін, қуат ашасын розеткаға жалғаңыз.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қуат сымын (немесе ашаны) розеткаға қосқаннан кейін, құрылғыға тағам салмас бұрын 2 немесе 3 сағат күтіңіз. Құрылғы толық салқындамай тұрып, оған тағам қоссаңыз, тағамыңыз бұзылуы мүмкін.

Энергияны үнемдеуге қатысты кеңестер

- Құрылғыны пештерге, радиаторларға немесе басқа жылу көздеріне жақын қоймаңыз. Сыртқы температура жоғары болса, компрессор жиірек әрі ұзағырақ істейді, соның салдарынан қуат көп тұтынылады.
- Құрылғының түбінен, оның бүйірлерінен және артқы жағынан жеткілікті желдетілетініне көз жеткізіңіз. Желдеткіш саңылауларды ешқашан жаппаңыз.
- Сондай-ақ “Орнату” тарауында көрсетілген аралықтардың өлшемдерін сақтаңыз.
- Тартпалар мен сөрелерді суретте көрсетілгендей етіп орналастырсаңыз, энергия барынша тиімді пайдаланылады, сондықтан оларды мүмкіндігінше ұстану керек. Температураны тұрақты ұстау және қуат үнемдеу үшін барлық тартпа мен сөре құрылғыда қалуы керек.
- Сақтау орнын кеңейту үшін (мысалы, үлкен салқындатылған/мұздатылған заттар үшін) ортаңғы тартпаларды алып қоюға болады. Қажет болса, үстіңгі және астыңғы тартпалар мен сөрелерді соңынан алу керек.
- Біркелкі толтырылған тоңазытқыш/мұздатқыш камерасы энергияны оңтайлы пайдалануға себеп болады. Сондықтан бөлімдерді бос немесе жартылай бос қалдырмаңыз.
- Жылы тағамдарды тоңазытқышқа/мұздатқышқа салмас бұрын суытып алыңыз. Салқындатылған тағам энергия тиімділігін арттырады.
- Мұздатылған тағамды тоңазытқышта ерітіп алуға мүмкіндік беріңіз. Мұздатылған тағамның салқындығы тоңазытқыш камерасында энергия тұтынуды азайтады, осылайша қуат тиімділігін арттырады.
- Суықтың жоғалуын азайту үшін есікті қажетінше аз ашыңыз. Есікті аз уақыт ашу және оны дұрыс жабу қуат тұтынуды азайтады.
- Құрылғыңыздың есік тығыздағыштары жақсы тиіп тұруы керек, осылайша есіктер дұрыс жабылып, қуат тұтыну қажетсіз артып кетпеуі керек.

Мұз жасау жолы (қосымша)

- Мұз науасын ақырын тартып шығарып, су деңгейіне дейін су толтырыңыз. Содан кейін мұз науасын көлденеңінен абайлап орнына қойыңыз.
- Мұз текшелері дайын болған кезде, тұтқаны сағат тілі бағытымен бұрыңыз (соңына дейін бұрып, босатыңыз), мұз текшелері мұз науасынан мұз қорабына түседі.



KZ

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Мұз текшелерін тез жасау үшін мұздатқышты ең төменгі температураға орнатыңыз немесе SUPER FRZ. режимін таңдаңыз. Ол мұздатқыштың температурасын төмендетеді.
- Суды шамадан тыс толтырмаңыз. Әйтпесе мұз науасынан мұз текшелерін алу қиын болады және мұз қорабына су тамшылап, мұз текшелері ұзақ қатады.
- Тұтқа мұз текшелері дайын болмай тұрып бұрылса, қалған су мұз қорабына тамшылап, мұз текшелері бір-біріне жабысып қалады.

KZ

Diagram of the control panel with numbered callouts:

- 1: REF. button
- 2: FRZ. button
- 3: SUPER COOL button
- 4: SUPER FRZ. button
- 5: VACATION button
- 6: MODE button

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

09

Құлыптау / Құлын ашу

- Құлып ашық тұрған күйде **Hold 3sec. Unlock** түймесін 3 секунд басып тұрсаңыз,  күйіне енеді. Құлыпталған күйде **Hold 3sec. Unlock** түймесін 3 секунд басып тұрсаңыз,  күйіне енеді. Құлыптан босатылған күйде мына функциялардың барлығы жұмыс істеп тұруы керек.

Демалыс режимі

- Демалыс режиміне өту үшін **MODE** түймесін басыңыз.  белгішесі жанып, басқару панелі құлыпталған соң, демалыс режимі іске қосылады.
- Демалыс режимінде тоңазытқыш бөлімі өшіп қалады, ал температура аймағында "--" көрсетіледі, мұздатқыш бөлімінің температурасы -18°C-қа орнатылады.

Супер салқындату режимі

- Супер салқындату режиміне өту үшін **MODE** түймесін басыңыз.  белгішесі жанады, температура аймағында 2°C көрсетіледі. Супер салқындату режимі басқару панелін құлыптағаннан кейін іске қосылады. Көп дегенде 6 сағат жұмыс істегенде, супер салқындату режимінен автоматты түрде шығады.

Қатты мұздату режимі

- Супер мұздату режиміне өту үшін **MODE** түймесін басыңыз.  белгішесі жанады, температура аймағында -24°C көрсетіледі. Супер мұздату режимі басқару панелін құлыптағаннан кейін іске қосылады. Супер мұздатудан 24 сағаттан кейін автоматты түрде шығады.

Тоңазытқыш камерасының температурасын орнату

- Тоңазытқыш камерасының орнатылған температурасын өзгерту үшін **TEMP. SELECT** түймесін басыңыз,  белгішесі көрсетіледі.
- $\wedge$ немесе $\vee$ түймесін басқан сайын, орнатылған температура 1°C-қа көтеріледі немесе 1°C-қа төмендейді. Дисплей панелі құлыпталғаннан кейін, температура параметрі күшіне енеді.
- Тоңазытқыш камерасының орнату ауқымы — 2°C ~ 8°C.

Мұздату камерасының температурасын орнату

- Мұздатқыш камерасының орнатылған температурасын өзгерту үшін **TEMP. SELECT** түймесін басыңыз,  белгішесі көрсетіледі.
- $\wedge$ немесе $\vee$ түймесін басқан сайын, орнатылған температура 1°C-қа көтеріледі немесе 1°C-қа төмендейді. Дисплей панелі құлыпталғаннан кейін, температура параметрі күшіне енеді.
- Мұздатқыш камерасының орнату ауқымы — -24°C ~ -16°C.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ұсынылған параметр: Тоңазытқыш камерасы: 4°C, мұздатқыш камерасы: -18°C.

Супер мұздату функциясы мұздатқыштағы тағамның құндылығын сақтайды. Ол азық-түлікті аз уақыттың ішінде мұздатады. Бір уақытта көп мөлшердегі азық-түлікті мұздату керек болса, пайдаланушы Супер мұздату функциясын қосып, азық-түлікті салып қоюы керек. Сонда мұздатқыш бөлімнің мұздату жылдамдығы артады да, азық-түліктің тағамдық құндылығын сақтайды және сақтауға көмектеседі.

Электр қуаты болмаған кезде сақтау шаралары

- Электр қуаты сөніп қалған жағдайда, жұмыс күйі құлыпталады және электр қуаты келгенге дейін сақталып тұрады.

Есікті ашқан кездегі дыбыстық сигнал мен дабыл

- Есікті ашқан кезде, дисплей экраны мен шамдары қосылады, сигнал естіледі. Есікті ашу дыбысын тоқтату немесе қосу үшін $\vee$ және $\wedge$ түймелерін 3 секунд бойы ұзақ басыңыз.
- Егер есік 120 секундтан артық ашылса, алдымен екі ызылдаған дыбыс естіледі, содан кейін әр минут сайын бір дабыл қосылады. Дабылды өшіру үшін кез келген түймені қысқа басыңыз. Бұл дабылды тоқтату мүмкін емес, сондықтан есікті мүмкіндігінше тезірек жабыңыз.

Ақау коды

- Дисплей бетінде шығатын келесі ескертулер тоңазытқыштың тиісті ақауларын көрсетеді. Төменде көрсетілген ақаулары бар тоңазытқыштың салқындату функциясы сақталса да, пайдаланушы құрылғының жұмысын оңтайландыру үшін техникалық қызмет көрсету жөніндегі маманға хабарласуы керек.

Ақау коды	Ақау сипаттамасы
E1	Тоңазыту камерасының температура датчигінің ақауы
E2	Мұздату камерасының температура датчигінің ақауы
E5	Мұздатқыштың еріту датчигінің ақауы
E6	Негізгі басқару платасы мен дисплей платасының байланыс ақауы
E7	Қоршаған орта температурасы датчигіндегі ақау

Мұздатқыш бөлімі

- мұздатқыштар тамақ өнімдерін криогенді мұздатуға, мұздатылған тамақ өнімдерін ұзақ сақтауға, мұз текшелерін өндіруге мамандандырылған.
- мұздатқыш бөліктегі жұлдыздар жіктемесіне (4 жұлдыз, 2 жұлдыз, және 1 жұлдыз) және нәтижесінде мұздатылған тамақ өнімдерін сақтау мерзіміне назар аударыңыз.
- Жаңа және мұздатылған тағамдарды бір-бірінің қасына қоймаңыз. Мұздатылған тағам еруі мүмкін.
- Ет, балық немесе фарш сияқты жаңа піскен тағамның көп мөлшерін мұздатқанда оны тез және оңай қатып қалатындай етіп салмас бұрын ұсақ кесектерге бөледі.
- Азық-түлік өнімін өндірушінің орамада ұсынған сақтау уақытын сақтау, пакет туралы ақпарат жоқ, тамақ өнімдері сатып алынған күннен бастап үш айдан артық мұздатылмауы тиіс.
- Мұздатылған тағамды сатып алғанда, оның қолайлы температурада мұздатылғанына және орамының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Рефрижераторлық тамақ өнімдері іргелес тамақ өнімдерінің ластанбауын қамтамасыз ету үшін жарамды жеке орамада сақталуы тиіс. Ерітілген және ерітілген тамақтарды бірден жейді және тоңазытпайды.
- Егер аспап ұзақ уақыт бойы істен шықса немесе жарамсыз болса, сақталған мұздатылған тамақ өнімдерін алып тастап, олардың әлі де жеуге жарамдылығын тексеріңіз, содан кейін оларды жеткілікті салқын жерде немесе басқа аспапта сақтайды.
- Тамақты еріту үшін оны тоңазытқыштан алып, бөлме температурасында немесе тоңазытқышта ерітеді. Мысалы, тамақты тез жібіту үшін микротолқында defrost (жібіту) функциясын пайдалануға болады.
- Егер пакеттің бір бөлігін ғана еріткіңіз келсе, қажетті бөлікті алып тастаңыз және пакеттің қалған бөлігін дереу жабыңыз. Осылайша “күйіктің қатуынан” аулақ болып, қалған тамақта мұз түзілуін азайтады.

Салқындату бөлімі

- Ылғалды және одан кейінгі мұздың жиналуын азайту үшін ешқашан тоңазытқыш бөліміне тығыздалмаған контейнерлерге сұйықтық қоймаңыз. Аяз буландырғыштың ең салқын бөліктерінде шоғырлануға бейім. Ашық сұйықтықтарды сақтау жиі жібіту қажеттілігіне әкеледі.
- Жылы тамақты ешқашан тоңазытқышқа салмаңыз. Оларды алдымен бөлме температурасында салқындату керек, содан кейін тоңазытқыш бөлімінде тиісті ауа айналымын қамтамасыз ететіндей етіп орналастыру керек.
- Тағамдар немесе тағам контейнерлері тоңазытқыштың артқы қабырғасына тиіп кетпеуі керек, себебі олар қабырғаға қатып қалуы мүмкін. Тоңазытқыштың есігін үнемі ашпаңыз.
- Ет пен таза балықты (қаптамаға немесе пластик фольгаға оралған) тоңазытқыш бөліміне қоюға болады, оны 1-2 күнде пайдалануға болады
- Ораусыз жемістер мен көкөністерді жаңа піскен жемістер мен көкөністерге арналған бөлікке қоюға болады.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Әрбір бөліктің оңтайлы температура параметрі қоршаған орта температурасына байланысты. Оңтайлыдан жоғары температура 25°C қоршаған орта температурасына негізделген.
- Энергия шығынын сынауды орындау кезінде тоңазытқышта V-tech fresh (V-tech жаңа піскен) және IPL purify (IPL тазарту) функцияларын өшіру.

Реті	Бөлімшелердің ТҮРІ	Мақсатты сақтау температурасы. [°C]	Тиісті тағам
1	Тоңазытқыш	$+2 \leq x \leq +8$	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, оралған тағамдар, жемістер мен көкөністер, сүт өнімдері, торттар, сусындар және басқа да тағамдар мұздатуға жарамайды.
2	 Төрт жұлдызды рейтинг мұздатылған	$x \leq -18$	Ол тез қатып, қатып қалу мүмкіндігіне ие, тамақты тез қатырып, сақтау мүмкіндігіне ие. Ол теңіз өнімдері (балық, крем, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері, ет өнімдері сияқты мұздатылған жаңа піскен тағамдарға жарамды. 3 - 6 айға ұсынылады, сақтау уақыты неғұрлым ұзақ болса, дәмі де, тамақтануы да соғұрлым нашар болады.
3	 Үш жұлдыз рейтингі қатып қалды	$x \leq -18$	Оның қатып қалу қабілеті бар. Ол теңіз өнімдері (балық, крем, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері, ет өнімдері сияқты мұздатылған жаңа піскен тағамдарға жарамды. 3 айдан артық емес уақыт ұсынылады.
4	 Екі жұлдызды рейтинг мұздатылған	$x \leq -12$	балмұздақ сияқты мұздатылған тамақ өнімдерін орта мерзімді сақтау үшін ғана. 1 айдан артық емес уақыт ұсынылады.
5	 бір жұлдызды рейтинг қатып қалды	$x \leq -6$	Тоңазытылған тамақ өнімдерінің аз мөлшерін тоңазытуға және қысқа мерзімге сақтауға ғана жарамды. 1 аптадан артық емес уақыт ұсынылады.
6	0 жұлдыз	$-6 \leq x \leq 0$	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, кейбір оралған өңделген тағамдар және т.б. (Бір күнде жеу ұсынылады, жақсырақ 3 күннен артық емес). Ішінара инкапсуляцияланған өңделген тағамдар (мұздатылған емес тағамдар).
7	Салқындатыңыз	$-2 \leq x \leq +3$	Жаңа піскен/мұздатылған шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, тұщы су өнімдері, т.б. (0°C-тен 7 күн төмен және 0°C-тен жоғары сол күні тұтыну ұсынылады, жақсырақ 2 күннен аспайды). Теңіз өнімдері 15 күн бойы 0°C-тан төмен, 0°C-тан жоғары сақтауға болмайды.
8	Жаңа піскен тағам	$0 \leq x \leq +4$	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, пісірілген тағам және т.б. (Бір күнде жеу ұсынылады, жақсырақ 3 күннен артық емес)
9	Шарап	$+5 \leq x \leq +20$	Қызыл шарап, ақ шарап, жарқыраған шарап, т.б.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

әртүрлі тағамдарды сатып алған бөліктерге немесе мақсатты сақтау температурасына сәйкес сақтаңыз.


ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Еріту

- Тоңазытқыш ауаны салқындату принципі негізінде жұмыс істейді, сондықтан оның автоматты мұз еріту функциясы бар. Маусымның немесе температураның ауысуына байланысты түзілген мұзды кетіру үшін құрылғыны қуат көзінен ажырата салуға немесе құрғақ сүлгімен сүртіп алуға болады.

Есік науасын тазалау


- Төменде көрсетілген суреттегі көрсеткі бағытына қарай науаны екі қолмен қысыңыз, оны жоғары қарай итеріп, шығарып алыңыз.
- Науаны жуып болғаннан кейін, оны қажетіңізге сай биіктікке қоюға болады.

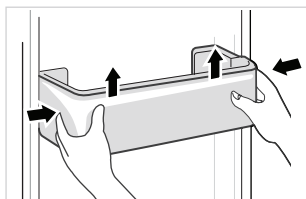

KZ


Шыны сөрелі тазарту

- Тоңазытқыштың сөрелер барып тірелетін ең түпкі жағында тіреу болғандықтан, сөрелерді жоғары көтеруіңіз керек, сонда ғана сөрелерді шығара аласыз.
- Сөрелерді өз ыңғайыңызға қарай реттеңіз немесе тазалаңыз.

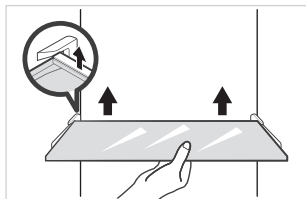

Жемістер мен көкөністер жәшігін тазалау

- Жәшіктің ішіндегілерін алыңыз. Жәшіктің тұтқасынан ұстап, оны тоқтағанша толық тартып шығарыңыз.
- Жәшікті жоғары көтеріңіз де, оны тартып шығарыңыз.

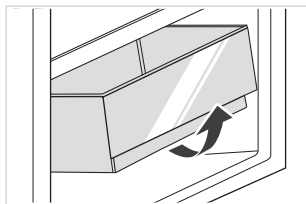

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тазалау үшін суға батырылған жұмсақ сүлгілер немесе губка және коррозияға ұшырамайтын бейтарап жуғыш заттар ұсынылады. Мұздатқышты ең соңында таза сумен және құрғақ шүберекпен тазалау керек. Қуатты қосу алдында табиғи кептіру үшін есікті ашыңыз. Қатты щеткаларды, таза болат шарларды, сым щеткаларды, тіс пастасы сияқты абразивтерді, органикалық еріткіштерді (мысалы, спирт, ацетон, банан майы және т.б.), қайнаған суды, қышқылды немесе сілтілі заттарды таза тоңазытқышта пайдаланбаңыз, себебі бұл зақымдауы мүмкін. тоңазытқыштың беті мен іші.

АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ

Пайдаланушы келесі қарапайым мәселелерді шеше алады. Мәселелер шешілмесе, сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселе	Мүмкін Себептері	Шешімі
Жұмыс істемейіз	Қуат қосылмайды және қосылатын модуль сенімді түрде кірістірілмейді. Төмен кернеу, қуаттың істен шығуы немесе тізбектің бір бөлігі істен шықты.	Қуат бауының штепсельдік қосқышын сенімді кірістіріп ал. Үйіңіздегі электрмен жабдықтауды тексеріңіз.
Жарық қосылмайды	Құрылғы қосылмайды. Жарық сынған.	Қоректендіру бауынан ажырату және қайта ажырату. Шамдарды жаңаларымен алмастырыңыз.
Мұздатылған жемістер немесе көкөністер	Тағам тоңазытқыштың артқы жағында ұстала ма? Артқы қабырғаның жанындағы аумақ температура ең суық болып келеді. Жемістерді немесе көкөністерді жаңа піскен/тоңазытылған аумақта сақтайды.	Тоңазытқыштың артқы жағына оңай қатып қалатын тамақ өнімдерін қалдырмаңыз. Жаңа піскен/Рефрижераторлық учаскелер тек етке/балыққа арналған.
Тоңазытқыш/мұздатқыш артық салқындатылады	Температураны бақылау параметрлері дұрыс емес.	Температураны жоғарылату.
Компрессор ұзақ уақыт жұмыс істейді	Қоршаған ортаның температурасы жоғары және жұмыс уақыты ұзақ болады. Тамақты бірден тым көп салады. Тамақты салқындатпас бұрын қояды. Есіктер тым жиі ашылады. Ішіндегі аяз қабаты тым қалың.	Бұл қалыпты жағдай. Тамақты бірден тым көп салмаңыз. Тамақ салқындағанша күтіңіз. Есікті тым жиі ашпаңыз. Жібіту керек.
Есік дұрыс жабылмайды	Есік объектімен тығындалады. Азық-түлік тым көп болды. Есік гаскеті деформацияланады.	Тамақты тым көп салмаңыз. Құрылғыны тұрақты түрде қойыңыз. Есік тығыздағышын қыздырыңыз, содан кейін оны қалпына келтіру үшін салқындатыңыз (жылытуға арналған электр кептіргіші немесе ыстық сумен).
Сыртқы қабырғалары ыстық	Аспап жұмыс істеп тұрғанда шкаф ішіндегі металл түтікшелер арқылы жылуды сыртқа қарай ыдығады. Жазда қоршаған ортаның неғұрлым жоғары температурасы қабырғаның сыртқы температурасының жоғарылауына әкелуі мүмкін.	Сыртқы қабырғаның жоғары температураға ие болуы қалыпты жағдай. Жылуды таратуға арналған орынды ұлғайту немесе аспаптарды желдетілетін және салқын жерге орналастыру.
Айқас немесе тік арқалықтар ыстық	Белдеміңіз ішінде металл түтікшелер болады, ал түтіктер шығаратын жылу конденсацияға кедергі келтіреді.	Бұл қалыпты жағдай.
Иістер	Бүлінген тағам Иісі күшті тағам Ішкі бөліктер лас болып келеді.	Кез келген бүлінген тамақты тазалап, алып тастайды. Күшті иісі бар тамақтың тығыз пломбаланғанына көз жеткізіңіз. Ішкі бөліктерді тазалау.
Нақты температура белгіленген температурадан өзгеше	Жылы тамақты салған кезде температура уақытша көтеріледі. Жаңа температураны орнатқаннан кейін есік ашылмаған кезде бөлік ішіндегі температураның белгіленген температураға жетуіне біраз уақыт кетеді. Температура тұрақтанғаннан кейін купедегі әр түрлі позициялардағы нақты температура әр түрлі, ал ауытқуы шамамен $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Бұл қалыпты жағдай. Нақты температураны сынау алдында біраз уақыт күтіңіз.

KZ


Мәселе	Мүмкін Себептері	Шешімі
Сыртқы жағынан конденсация формалары	Үй-жайдағы ылғалдылық жоғары болған кезде конденсация пайда болуы мүмкін.	Бұл қалыпты жағдай. Конденсацияны құрғақ шұғамен сүртеді.
Тоңазытқыштар мен жәшіктердің ішіндегі конденсация формалары	Тоңазытқыш көкөністер мен басқа да азық-түлік тауарларын жаңа піскен күйінде ұстау үшін жоғары ылғалдылықты сақтайды. Бөлмедегі ылғалдылық тым биік болып, есік жиі ашылып тұрды. Есік гаскеті тығыз емес.	Конденсацияны құрғақ шұғамен сүртеді. Есікті тым жиі ашпаңыз, оны тым ұзақ ашық қалдырмаңыз. Есік гастритінің тазалануын немесе дұрыс орналасуын тексеру.
Вентильдердің айналасындағы аяз	Есік дұрыс жабылмайды. Есік гаскеті тығыз емес.	Тамақтың есікті бөгеп тастамайтынына көз жеткізіңіз. Есік гастритінің тазалануын немесе дұрыс орналасуын тексеру.
Есікті ашу қиын	Бөліктің ішкі және сырты арасындағы ауа қысымының айырмашылығы кейде мұздатқыш есікті ашуды қиындатуы мүмкін.	Біраз уақыт күтіңіз және есікті баяу ашуға тырысыңыз.
Мұз текшелерінің болмауы (тек мұз машиналары бар модельдер үшін)	Мұз жасау функциясы қосылмайды. Жабдық сумен жабдықталмаған. Су құбырының ішінде бүгілген жерлер бар. Су құбырының қосылуы дұрыс орнатылмаған. Су қысымы тым төмен.	Мұз машинасын қосу. Сумен жабдықтаудың қосылғанын тексеріңіз. Бүгілгенді түзетіңіз. Су қосылымын тексеріңіз. Сумен жабдықтау қысымын немесе сүзгінің бітеліп қалғанын тексеру.

Тоңазытқыш қалыпты пайдалану кезінде белгілі бір дыбыстарды естиді, бірақ ол тоңазытқыштың қалыпты жұмысына әсер етпейді.

Оңай алдын алуға болатын дыбыс:


- Тең емес құрылғыдан туындаған шу - реттелетін айналмалы алдыңғы аяқтармен позицияны реттеңіз. Балама ретінде жұмсақ материалдан жасалған кілемше артқы роликтің астына, әсіресе аспап плиткаға қойылса, орналастырады.
- Көршілес жиһазға жанасу - тоңазытқышты алып тастау.
- Жәшікті немесе сөрелерді қысу - жәшікті немесе сөрелерді алып, орнына қайта қояды.
- Бөтелке джинсы дыбысы - бөтелкелерді бөліп алу.

Келесі ерекше дыбыстардың қай-қайсысын да естіп жүрсіз бе? Әдетте бұл дыбыстар қалыпты болып келеді.

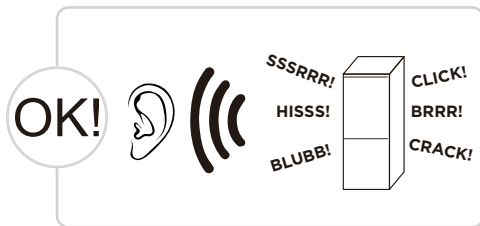


CLICK: Тоңазытқыштағы кейбір электр бөлшектері, мысалы, электр клапандары жұмыс кезінде осы шуды бөледі. Бұл қалыпты жағдай.

HISSS: Бұл шуыл буландырғышқа салқындатқыштың ағып кетуі кезінде жарықтандырылады. Бұл қалыпты жағдай.

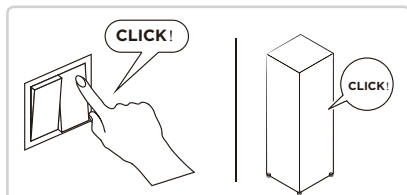


BRRR: Компрессор бұл шуды жұмыс істеп тұрғанда, әсіресе оны бастағанда немесе тоқтатқанда жасайды да, қатты гүммирлеу шуылы пайда болады. Бұл қалыпты жағдай.

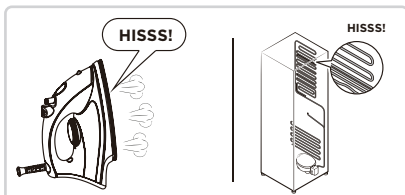


SSSRRR: Аязсыз тоңазытқыштағы желдеткіш моторы жұмыс кезінде осы шуды бөліп береді. Бұл қалыпты жағдай.



KZ

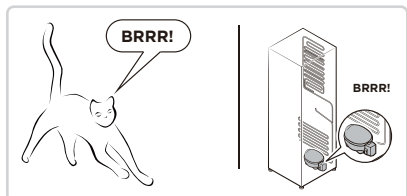

BLUBB: Тоңазытқыш ауа өткізгіштері арқылы ағатын тоңазытқыш осы шуды туғызады. Бұл қалыпты жағдай.

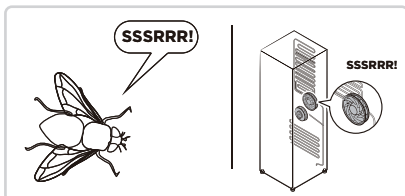

CRACK: крекинг дыбысы немесе мұзды ұсақтау дыбысы: тоңазытқыштың жалпы құрылымы мен ауа өткізгіштің аязы жылулық кеңеюмен және жиырылуымен кеңейген дыбыс шығарады, бұл да қалыпты физикалық құбылыс.

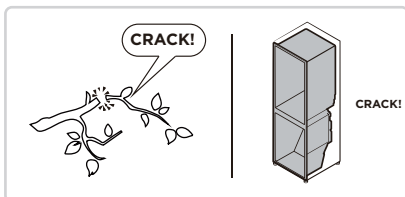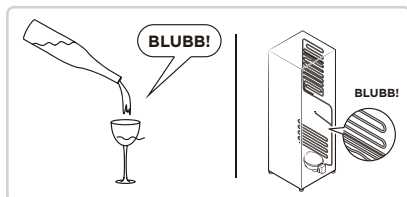

ҚОСЫМША

Жаңа еуропалық стандарт үшін

Төмендегі кестеде көрсетілген бөлшектерді қызмет көрсету орталығынан тапсырыс беру арқылы сатып алуға болады

Тапсырыс берілетін бөлшектер	Жабдықтаушы	Қамтамасыз етуге қажетті ең аз уақыт
Термостаттар	Кәсіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Температура датчигі	Кәсіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
схемалық платалар	Кәсіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
жарық көздері	Кәсіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Есік тұтқасы	Кәсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Есік топсалары	Кәсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Науалар	Кәсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Себеттер	Кәсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Нарықта соңғы моделі жарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл
Есік тығыздағыштары	Кәсіби жөндеу мамандары және түпкі пайдаланушылар	Соңғы модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 10 жыл өткен соң.

Құрметті тұтынушы

1. Егер сіз құрылғыны қайтарғыңыз немесе ауыстырғыңыз келсе, сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

(Сатып алу шот-фактурасын әкелуді ұмытпаңыз)

2. Құрылғы істен шығып, жөндеуді қажет етсе, сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

● НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер өнімнің энергия тиімділігі жапсырмасында QR коды болса, оны сканерлеп, өнім дерекқорынан модель туралы ақпаратты, сондай-ақ модель идентификаторын веб-сілтеме арқылы алуға болады. Құрылғының энергия тиімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін, <https://ec.europa.eu> сайтына кіріп, модель атауын іздеңіз.

Модель атауын құрылғының техникалық деректер жапсырмасынан қарауға болады.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за выбор Midea! Перед использованием нового продукта Midea внимательно прочтите это руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно использовать функции и возможности вашего нового прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ	01
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	02
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	03
УСТАНОВКА	04
ПОРЯДОК РАБОТЫ	09
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	18

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MDRS710FGE*	
Тип панели управления	Внешняя	
Общий объем	587 л	
Полезный объем	548 л	
Полезный объем холодильной камеры	347 л	
Полезный объем морозильной камеры	185 л	16 л
Тип морозильной камеры	✱ ✱ ✱ ✱	✱ ✱
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Номинальное напряжение	220-240 В-	
Номинальная частота	50 Гц	
Номинальная сила тока	1,55 А	
Климатический класс	SN / N / ST / T	
Хладагент и количество	R600a, 74 г	
Замораживающая способность	10 кг/24 ч	
Мощность освещения	5 Вт	
Мощность при размораживании	250 Вт	
Класс энергетической эффективности (1)	A++	
Ежегодное потребление энергии (2)	339 кВт/ч	
Способность к автономному сохранению температуры (3)	10 ч	
Уровень шума	39 дБ	
Габариты прибора (В x Ш x Г)	1765*897*706 мм	


1. От A+++ (максимальная эффективность) до D (самая низкая эффективность)
2. Энергопотребление в год основывается на результатах 24-часового стандартного теста. Фактическое энергопотребление зависит от того, какой используется температурный режим, и от места расположения прибора.
3. Данное значение является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, загрузки холодильника и частоты открывания двери.

**Код цвета (2 цифры)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

Стандартная конфигурация

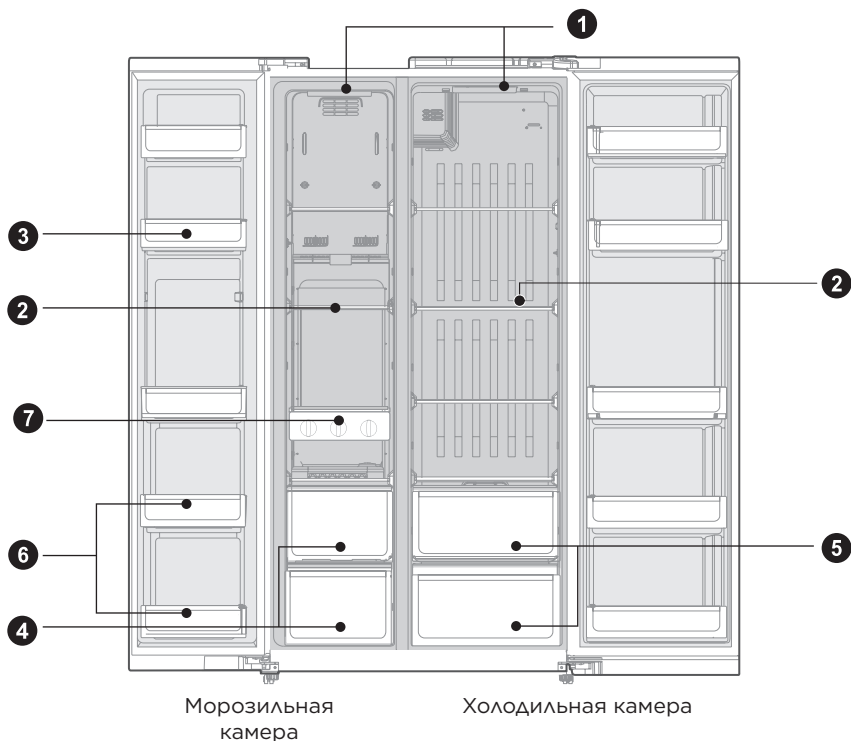

- 1 Светодиодная лампа
- 2 Стеклянные полки
- 3 Дверные лотки
- 4 Ящики морозильной камеры

- 5 Ящик для фруктов и овощей
- 6 Двухзвездочная дверная полка
- 7 Льдогенератор (опция)

ВНИМАНИЕ

Изображение прибора является схематическим. Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

УСТАНОВКА

Руководство по установке

Климатический класс холодильных приборов

- В зависимости от климатического класса данный холодильный прибор предназначен для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в следующей таблице.
- Климатический класс указан на шильдике прибора. Прибор может работать неправильно при температурах за пределами указанного диапазона.


Рабочий диапазон температур

- Изделие предназначено для нормальной работы в диапазоне температур, в соответствии со своим климатическим классом.

Класс	Символ	Диапазон температур °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Расшир. умеренный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

Габариты и зазоры


- Слишком малое расстояние от соседних предметов может привести к ухудшению охлаждающей способности и увеличению затрат на электроэнергию. При установке прибора оставьте зазор не менее 50 мм от прилегающих стен и не более 50 мм сзади.

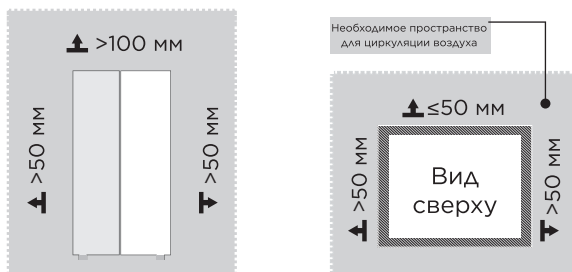

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображение прибора является схематическим. Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.

Схема необходимого пространства (с открытой и закрытой дверцей)

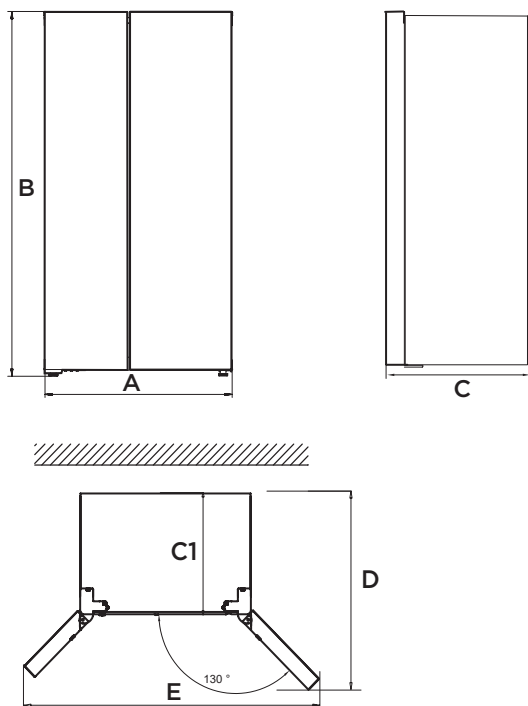

RU

Ширина	Общая высота	Глубина	Глубина (корпус)	Глубина с открытой дверью 130°	Ширина с открытой дверью 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Примечание: Все размеры указаны в мм.

Регулировка ножек

Чтобы предотвратить вибрации, устройство должно быть отрегулировано по уровню.

При необходимости отрегулируйте выравнивающие ножки, если пол неровный.

Передние ножки должны быть немного выше задних, чтобы облегчить закрывание дверцы.


Выравнивающие ножки легко повернуть, если слегка наклонить корпус.

Поверните выравнивающие винты против часовой стрелки , чтобы поднять устройство, и по часовой стрелке , чтобы опустить его.

Регулировка дверец

Если двери расположены не на одинаковой высоте, их можно отрегулировать с помощью гаечного ключа.

- A. Чтобы поднять дверцу, поверните гайку (1) против часовой стрелки.
- B. Чтобы опустить дверцу, поверните гайку (1) по часовой стрелке.
- C. Если положение дверцы отрегулировано верно, закрепите ее гайкой (2).

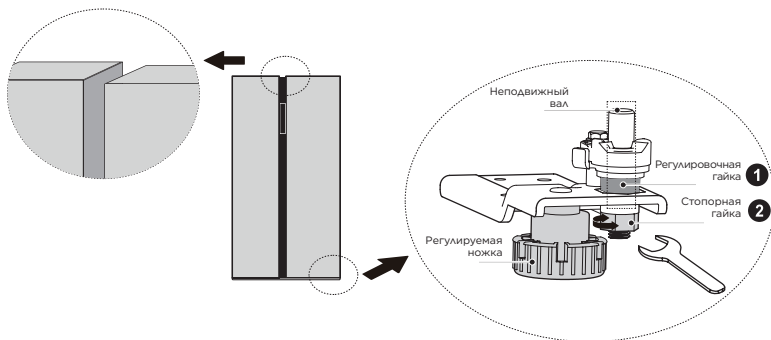

Перемещение устройства

1. Извлеките все продукты питания из устройства.
2. Извлеките вилку питания из розетки. Вставьте и зафиксируйте ее на специальном креплении на задней или верхней поверхности устройства.
3. Закрепите клейкой лентой такие элементы, как дверная ручка и полки, чтобы они не упали при перемещении устройства.
4. Осторожно перемещайте устройство при помощи не менее чем двух человек. При транспортировке устройства на большие расстояния располагайте его вертикально.
5. Чтобы включить устройство, после его установки устройства вставьте вилку питания в розетку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности:

перед выполнением изменений отключите холодильник от сети питания. Принимайте меры предосторожности для предотвращения травм.

Замена лампочки

- Замена и обслуживание светодиодных ламп должны производиться изготовителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изделие оснащено двумя источниками света, имеющими класс энергоэффективности (G).

Подключение к приложению

После установки устройства вставьте вилку питания в розетку.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед размещением продуктов в устройстве подождите 2-3 ч после подключения устройства к электросети. Если разместить продукты питания до того, как температура в устройстве снизится до необходимого уровня, они могут испортиться.


Советы по энергосбережению

- Не размещайте устройство рядом с кухонными плитами, радиаторами или другими источниками тепла. При высокой температуре окружающей среды компрессор будет работать чаще и дольше, что приведет к росту энергопотребления.
- Нижняя, задняя и боковые поверхности устройства должны получать достаточную вентиляцию. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Соблюдайте требования к расстоянию, указанные в разделе «Установка».
- Отображенное на иллюстрации расположение ящиков, полок и подставок обеспечивает наиболее эффективное использование энергии. Соблюдайте его, насколько это возможно. Для поддержания стабильности температуры и экономии электроэнергии все ящики и полки должны оставаться внутри устройства.
- Чтобы увеличить пространство для хранения (например, для крупных охлажденных/замороженных продуктов питания), можно убрать средние ящики. Если существует такая необходимость, верхние и нижние ящики и полки следует снимать в последнюю очередь.
- Равномерное заполнение холодильной/морозильной камеры способствует оптимальному использованию энергии. В связи с этим не оставляйте отсеки незаполненными или полузаполненными.
- Остужайте горячие продукты питания, прежде чем поместить их в холодильную/морозильную камеру. Такие действия повышают энергоэффективность.
- Размораживайте замороженные продукты питания в холодильнике. Низкая температура замороженных продуктов сокращает энергопотребление в холодильной камере, что повышает энергоэффективность.
- Для поддержания оптимальной эффективности охлаждения старайтесь держать дверь холодильника открытой не дольше необходимого. Если открывать дверцы на короткое время и закрывать их надлежащим образом, это сокращает энергопотребление.
- Чтобы дверцы закрывались надлежащим образом и предотвратить необоснованный рост энергопотребления, уплотнители дверец должны сохранять целостность.

RU

Приготовление льда (опция)

- Аккуратно извлеките лоток для льда и наполните его водой до линии уровня воды. Затем аккуратно установите лоток для льда горизонтально.
- Когда кубики льда будут готовы, поверните ручку по часовой стрелке (поверните до конца и отпустите). Кубики льда выпадут из лотка для льда в ящик для льда.

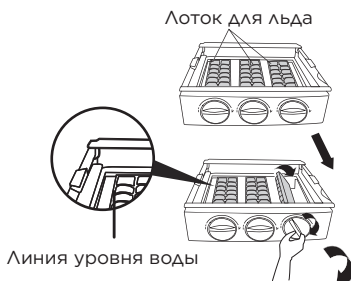


* Изображение приведено только в качестве примера

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Чтобы быстро приготовить кубики льда, задайте самую низкую температуру морозильной камеры или выберите режим SUPER FRZ. Это снизит температуру морозильной камеры.
- Не переполняйте водой. Нарушение этого правила затруднит удаление кубиков льда из лотка для льда. Любая лишняя вода в ящике со льдом вызовет смерзание кубиков льда.
- Если повернуть ручку прежде, чем кубики льда будут готовы, то остатки воды протекут в ящик со льдом и вызовут смерзание кубиков льда.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления

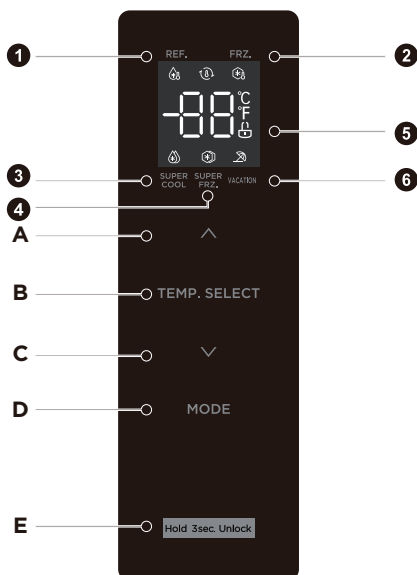

RU

	Дисплей		Кнопка
1	Температура холодильной камеры	A	Увеличение температуры
2	Температура морозильной камеры	B	Выбор температуры в камере
3	Суперохлаждение	C	Снижение температуры
4	Суперзаморозка	D	Настройка режима
5	Блокировка/разблокировка	E	Блокировка/разблокировка
6	Режим отпуска		

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображение прибора является схематическим. Фактический внешний вид изделия может иметь отличия от изображения.
Если не совершать никаких действий, панель управления выключится автоматически в целях энергосбережения.

Блокировка / разблокировка

- В состоянии разблокировки удерживайте нажатой кнопку **Hold 3sec. Unlock** в течение 3 секунд для перехода в состояние . В состоянии блокировки удерживайте нажатой кнопку **Hold 3sec. Unlock** в течение 3 секунд для перехода в состояние . Использование каждой из следующих функций требует состояния разблокировки.

Режим «Отпуск»

- Нажмите кнопку **MODE** для перехода в режим отпуска. Загорится значок , режим отпуска запустится после блокировки панели управления.
- В режиме отпуска холодильная камера выключена, на температурном дисплее отображается «--», температура морозильной камеры установлена равной -18 °C.

Режим суперохлаждения

- Нажмите кнопку **MODE** для перехода в режим суперохлаждения. Загорится значок , на температурном дисплее отобразится «2 °C». Режим суперохлаждения запустится после блокировки панели управления. Режим суперохлаждения автоматически отключается после своего использования в течение максимум 6 часов.

Режим суперзаморозки

- Нажмите кнопку **MODE** для перехода в режим суперзаморозки. Загорится значок , на температурном дисплее отобразится «-24 °C». Режим суперзаморозки запустится после блокировки панели управления. Суперзаморозка автоматически завершится через 24 часа.

Настройка температуры холодильной камеры

- Нажмите кнопку **TEMP. SELECT**, чтобы изменить заданную температуру холодильной камеры. Отобразится значок .
- При каждом нажатии кнопки  или  заданная температура повышается на 1 °C или снижается на 1 °C. Настроенная температура вступит в силу после блокировки панели дисплея.
- Температуру холодильной камеры можно настраивать в диапазоне от 2 °C до 8 °C.

Настройка температуры морозильной камеры

- Нажмите кнопку **TEMP. SELECT**, чтобы изменить заданную температуру морозильной камеры. Отобразится значок .
- При каждом нажатии кнопки  или  заданная температура повышается на 1 °C или снижается на 1 °C. Настроенная температура вступит в силу после блокировки панели дисплея.
- Диапазон настройки температуры морозильной камеры составляет от -24 °C до -16 °C.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуемые настройки: холодильная камера 4 °C, морозильная камера -18 °C. Функция суперзаморозки предназначена для сохранения питательной ценности продуктов в морозильной камере. Она позволяет заморозить продукты в максимально короткий срок. Если нужно заморозить большое количество продуктов за один раз, то рекомендуется включить функцию суперзаморозки, прежде чем помещать продукты в морозильную камеру. Этот режим увеличивает скорость замораживания, чтобы быстрее замораживать продукты, эффективнее сохранять их питательные свойства и увеличивать срок хранения.

Сохранение настроек при отключении электропитания

- При отключении электропитания текущие настройки будут сохранены и недоступны для изменений до возобновления электропитания.

Звуковой сигнал и аварийный сигнал открытия двери

- При открытии двери загорается дисплей и световые индикаторы, а также раздается звуковой сигнал. Удерживайте нажатыми кнопки $\wedge$ и $\vee$ в течение 3 секунд, чтобы отменить или включить звуковой сигнал открытия двери.
- Если дверь открыта дольше 120 секунд, сначала прозвучат два звуковых сигнала, а затем будет добавляться по одному сигналу через каждую минуту. Чтобы ненадолго выключить сигнал тревоги, нажмите любую кнопку. Этот сигнал тревоги нельзя отменить, поэтому закройте дверь как можно скорее.

Коды неисправности

- Следующие предупреждения на дисплее указывают на определенные неисправности холодильника. Несмотря на то, что при наличии данных неисправностей холодильник может по-прежнему сохранять работоспособность, пользователь должен обратиться за услугами в сервисную службу, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.

Код неисправности	Описание неисправности
E1	Сбой температурного датчика в холодильной камере
E2	Сбой температурного датчика в морозильной камере
E5	Ошибка датчика размораживания морозильной камеры
E6	Сбой обмена данными между основной платой управления и платой дисплея
E7	Ошибка датчика температуры окружающей среды

RU

Советы по хранению продуктов

Морозильная камера

- Морозильная камера предназначена для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, долгосрочного хранения замороженных продуктов и для производства льда.
- Используйте только полки в двери морозильной камеры для хранения замороженных продуктов, не храните на них горячие продукты, предназначенные для замораживания.
- Не ставьте свежие и замороженные продукты рядом. Замороженные продукты могут разморозиться.
- При замораживании свежих продуктов (таких как мясо, рыба или фарш) нарежьте их на части, которые можно использовать за один раз.
- Хранение замороженных продуктов: необходимо соблюдать инструкции, которые обычно указаны на упаковках. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить более трех месяцев с момента покупки.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты должны храниться в подходящих упаковках для сохранения качества и должны быть возвращены в морозильную камеру как можно быстрее.
- Если упаковка замороженного продукта имеет влагу или аномальное вздутие, вероятно, продукт хранился при неправильной температуре, и содержимое испорчено.
- Период хранения замороженных продуктов зависит от температуры в помещении, настройки термостата, частоты открытия двери морозильной камеры, типа продукта и времени транспортировки продукта от магазина до дома. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и никогда не превышайте максимальное время хранения, указанное на упаковке.

Холодильная камера

- Чтобы уменьшить влажность и последующее образование льда, никогда не ставьте жидкости в холодильник в незакрытых контейнерах. Изморозь имеет свойство концентрироваться в самых холодных частях испарителя. Хранение открытых жидкостей приводит к более частой необходимости размораживания.
- Никогда не помещайте теплые продукты в холодильник. Сначала дайте им остыть при комнатной температуре, а затем размещайте так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильнике.
- Продукты или контейнеры с продуктами не должны касаться задней стенки холодильника, так как они могут прилипнуть к стенке. Не открывайте дверь холодильника слишком часто.
- Мясо и очищенная рыба (упакованные в упаковку или пластиковую пленку) могут храниться в холодильнике и быть использованы в течение 1–2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно помещать в отделение, предназначенное для свежих фруктов и овощей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Оптимальная настройка температуры для каждой камеры зависит от температуры окружающей среды. Рекомендуемая температура основана на температуре окружающей среды 25 °C.

Номер	Тип отделения	Темпера-тура хранения [°C]	Рекомендуемые продукты
1	Холодильная камера	$+2 \leq x \leq +8$	Яйца, приготовленная пища, упакованная пища, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты, не подходящие для замораживания.
2	Морозильная камера 	$x \leq -18$	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные водные продукты и мясные продукты (рекомендованный срок хранения 3 месяца, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), замороженные свежие продукты.
3	Морозильная камера 	$x \leq -18$	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
4	Морозильная камера 	$x \leq -12$	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
5	Морозильная камера 	$x \leq -6$	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), и мясные продукты (рекомендуется хранить не более 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), подходит для замороженных свежих продуктов.
6	Низкотемпературное отделение	$-6 \leq x \leq 0$	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые фасованные полуфабрикаты и т. д. (рекомендуется есть в течение одного дня, желательно не более 3 дней). Частично упакованные обработанные пищевые продукты (незамораживаемые продукты).
7	Низкотемпературный ящик	$-2 \leq x \leq +3$	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, рыба и т. д. (рекомендуется хранить при температуре около 0°C и употребить в течение 2 дней но не более 7 дней, ниже 0°C и выше 0°C). Морепродукты рекомендуется хранить при температуре не выше 0°C не более 15 дней.
8	Зона свежести	$0 \leq x \leq +4$	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленная пища и т. д. (рекомендуется употребить в течение одного дня, желательно не более 3 дней)
9	Винная камера	$+5 \leq x \leq +20$	Красное вино, белое вино, игристое вино и т.д.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Храните различные продукты в соответствующих камерах или согласно рекомендованной температуре их хранения.


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Размораживание

- Холодильник работает по принципу воздушного охлаждения и, таким образом, имеет функцию автоматической разморозки. Наледь, образующаяся из-за смены сезона или температуры, также можно удалить вручную, отключив прибор от сети или вытирая его сухим полотенцем.


Чистка дверных лотков

- Сожмите лоток обеими руками в направлении стрелок на рисунке и подтолкните его вверх, после чего вы сможете его вынуть.
- После мытья лотка, вы можете отрегулировать высоту установки в соответствии с вашими требованиями.

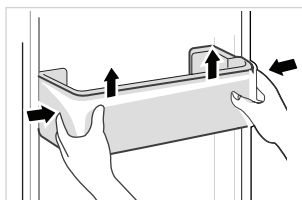

Чистка стеклянных полок

- Чтобы снять полки с фиксирующего упора, сперва поднимите их вверх, затем вы сможете ее вынуть.
- Отрегулируйте или почистите полки в соответствии с вашими требованиями.

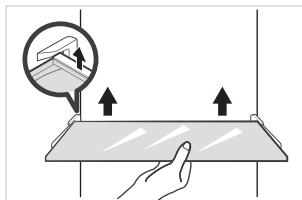

Чистка ящика для овощей и фруктов

1. Удалите содержимое ящика. Держа ручку овощного ящика, вытяните его полностью до упора.
2. Поднимите ящик для овощей и вытащите его, потянув за него.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для чистки рекомендуется использовать мягкую ткань или губку, смоченные в воде и неагрессивных нейтральных моющих средствах. Морозильная камера должна быть протерта насухо после промывки. Перед включением питания откройте двери камер для естественной сушки. Не используйте для чистки холодильника жесткие щетки, стальные шарики, проволочные щетки, абразивные материалы, такие как зубная паста, органические растворители (спирт, ацетон, банановое масло и т. д.), кипящую воду, кислотные или щелочные вещества, поскольку это может привести к повреждению поверхности и внутренних деталей холодильника.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Проблема	Возможные причины	Решение
Прибор не работает	Питание не включено или вилка не вставлена плотно. Низкое напряжение, отключение электроэнергии или сработавшая часть цепи.	Вставьте вилку в сеть плотно. Проверьте электроснабжение в доме.
Свет не включается	Прибор не включен. Лампа перегорела.	Отключите и заново подключите шнур питания. Замените лампу на новую.
Фрукты или овощи замерзают	Продукты помещены в заднюю часть холодильника? Эта зона ближе к задней стенке является самой холодной. Фрукты или овощи хранятся в зоне Fresh/Chill.	Не ставьте продукты, которые могут легко замерзнуть, в заднюю часть холодильного отсека. Зона Fresh/Chill предназначена только для мяса и рыбы.
Холодильник/морозильник слишком сильно охлаждают	Температурный контроль установлен неправильно.	Увеличьте температуру.
Компрессор работает долго	Высокая температура окружающей среды вызывает длительную работу. Слишком много продуктов были размещены одновременно. Продукты помещены в прибор до того, как остыли. Дверь открывается слишком часто. Слой льда внутри слишком толстый.	Это нормально. Не помещайте слишком много продуктов одновременно. Подождите, пока продукты остынут, прежде чем помещать их в холодильник. Не открывайте дверь слишком часто. Необходимо размораживание.
Дверь не закрывается плотно	Дверь не закрывается из-за предметов. Слишком много продуктов внутри. Уплотнитель двери деформирован.	Не кладите слишком много продуктов. Установите прибор на ровную поверхность. Нагрейте уплотнитель двери, затем охладите для восстановления (с помощью фена или горячей воды).
Внешние стенки сильно нагреты	При работе прибора тепло рассеивается наружу через металлические трубки внутри корпуса. Высокие температуры окружающей среды летом приводят к повышению температуры внешней стенки.	Высокая температура на внешней стенке нормальна. Увеличьте пространство для теплоотведения или поместите прибор в проветриваемое и прохладное место.
Нагрев корпуса	Внутри балок находятся металлические трубки, и тепло, выделяемое из труб, предотвращает конденсацию.	Это нормально.
Резкий запах	Продукты внутри испортились. В холодильнике есть продукты с резкими запахами. Внутренняя камера загрязнена	Удалите портящиеся продукты. Убедитесь, что продукты с резким запахом упакованы герметично. Очистите камеру.

RU

Проблема	Возможные причины	Решение
Фактическая температура отличается от установленной	Когда помещаются теплые продукты, температура временно поднимается. После установки новой температуры потребуются время, чтобы температура в отсеке достигла установленного значения, при условии, что дверь не открывается. После стабилизации температуры фактические температуры в разных местах отсека могут отличаться, с отклонением примерно $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Это нормально. Подождите некоторое время перед проверкой фактической температуры.
Конденсат на поверхности корпуса	Конденсат может образовываться при высокой влажности в помещении.	Это нормальное явление. Вытрите конденсат сухой тряпкой.
Конденсат образуется внутри холодильника и ящиков	Холодильник поддерживает высокую влажность для сохранения свежести овощей и других продуктов. Влажность в помещении слишком высокая, и двери часто открываются. Уплотнители дверей не герметичны.	Протрите конденсат сухой тряпкой. Не открывайте двери слишком часто или не оставляйте их открытыми долго. Проверьте уплотнители дверей, очистите или исправьте их положение.
Наледь вокруг вентиляционных отверстий	Дверь не закрывается плотно. Уплотнители дверей не герметичны.	Убедитесь, что продукты не блокируют дверь. Проверьте уплотнители дверей, очистите или исправьте их положение.
Дверь открывается с трудом	Разница в давлении воздуха между внутренней и внешней частями отсека иногда может затруднить открытие морозильной двери.	Подождите некоторое время, а затем попробуйте медленно открыть дверь.
Не получаются кубики льда (только модели с ледогенератором)	Функция производства льда не включена. В прибор не поступает вода. Водопроводная трубка перегнута. Подключение водопроводной трубки установлено неправильно. Давление воды слишком низкое.	Включите ледогенератор. Проверьте, включено ли водоснабжение. Выпрямите перегибы. Проверьте подключение воды. Проверьте давление водоснабжения или наличие засоров в фильтре.

Во время нормальной работы холодильника могут быть слышны некоторые звуки, которые не влияют на его правильную работу.

Звуки, которые можно легко предотвратить:


- Шум, вызванный неровностью поверхности, на которой стоит прибор-отрегулируйте положение с помощью регулируемых ножек спереди. В качестве альтернативы, поместите под задние ролики подушки из мягкого материала, особенно если прибор стоит на плитке.
- Касание соседней мебели - переместите холодильник подальше.
- Скрип дверцы или полки - выньте и вставьте обратно ящик или полку.
- Звуки стука бутылок - разместите бутылки поодаль друг от друга.

Нормальные звуки при работе холодильника




Щелкание: Некоторые электрические части в холодильнике, такие как электрический клапан, будут издавать этот звук при работе. Это нормальное явление.


Шипение: Когда хладагент протекает в испаритель, он издаст этот звук. Это нормальное явление.

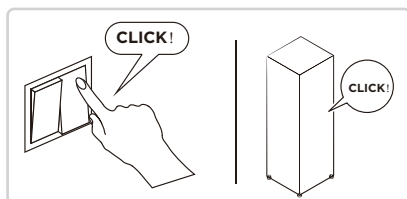


Гудение: Компрессор будет издавать этот звук при работе, и гудки будут громкими, особенно при запуске или остановке. Это нормальное явление.

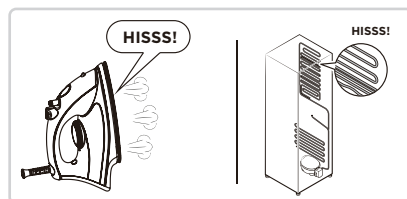



Жужжание: Вентиляторный мотор в холодильнике No frost будет издавать этот шум при работе. Это нормальное явление.

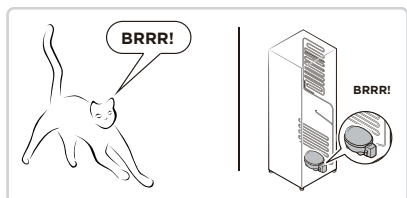

Бульканье: Хладагент, протекающий через трубы в холодильнике, будет издавать этот шум. Это нормальное явление.

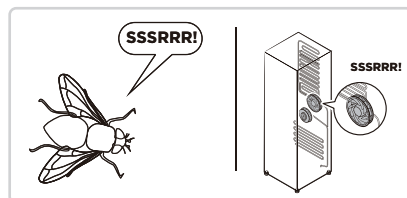

Потрескивание: Хрустящий звук или звук разбитого льда: общая структура холодильника, мороз воздушного канала сопровождается термическим расширением и сжатием со звуком расширения, это также нормальное физическое явление.

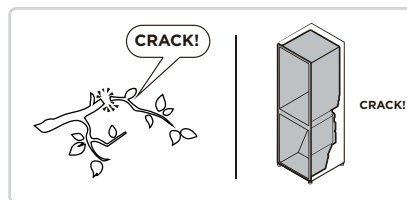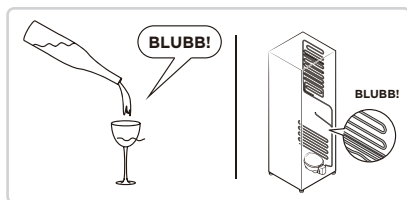

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com/ru**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Информация о сертификации:	Данный продукт соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Хэфэй Хуалин Ко., Лтд. №176, Цзинсю Роад, Экономический район Технолоджиал Девелопмент Ареа, Хэфэй, провинция Аньхой, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1, офис 406 Информационно-справочная служба: 7(800) 777-00-88 ru.midea.com



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

ЛИСТ ПОДЯКИ

Дякуємо, що обираєте Midea! Перед використанням вашого нового продукту Midea, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, щоб переконатися, що ви знаєте, як безпечно користуватися функціями, якими володіє ваш новий прилад.

ЗМІСТ

ЛИСТ ПОДЯКИ	01
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	02
ОГЛЯД ВИРОБУ	03
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ	04
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	09
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	14
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	15
ДОДАТОК	18

UA


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель виробу	MDRS710FGE*
Номінальна напруга/Частота	220-240 В змін. струму / 50 Гц
Номінальний струм	1,55 А
Об'єм камери для зберігання свіжих продуктів	347 л
Об'єм відсіку з двом зірками	16 л
Об'єм відсіку з чотирма зірками	185 л
Продуктивність замороження	10 кг/24 год
Час досягнення температури	10 год

ОГЛЯД ВИРОБУ

Найменування компонентів

Нормального типу

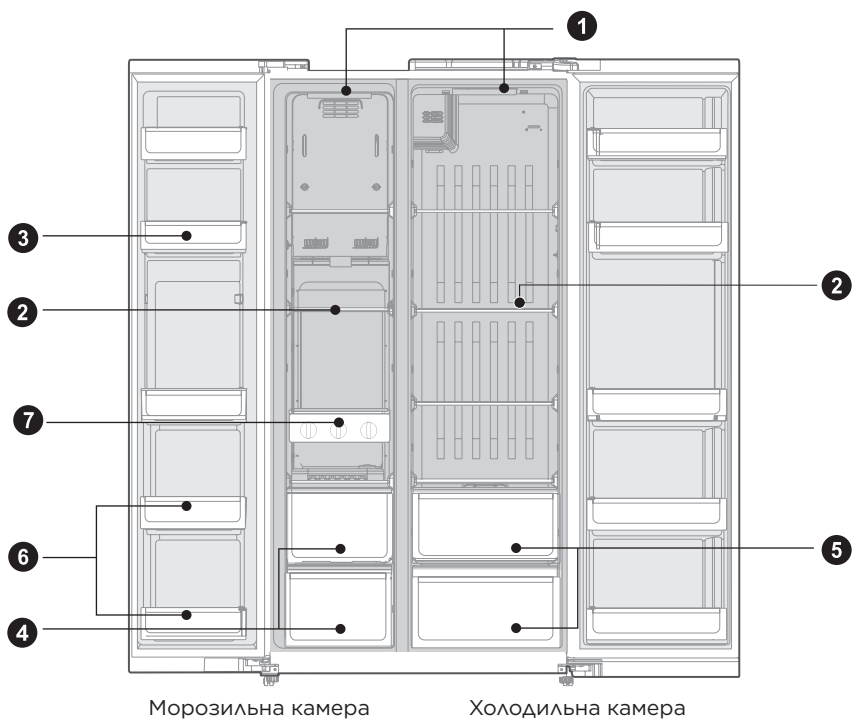

1 Світлодіодна лампа

2 Скляна полиця

3 Лоток на дверцятах

4 Ящик

5 Ящик для овочів та фруктів

6 Лоток на дверцятах з двома зірками

7 Лоток для льоду (опція)

● УВАГА

Зображення вище наведене виключно для ознайомлення. Фактична конфігурація буде залежати від конкретного виробу або заявленої комплектації дистриб'ютора.

UA

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

Інструкція зі встановлення

Для холодильних пристроїв із кліматичним класом

- Температура навколишнього середовища, при якій цей холодильний пристрій може працювати, наводиться у таблиці внизу та залежить від кліматичного класу.
- Кліматичний клас можна знайти на паспортній табличці. Виріб може працювати неналежним чином, якщо температура виходить за вказані межі.
- Кліматичний клас можна знайти на товарній етикетці.


Робочий діапазон температур

- Нормальна робота виробу може бути забезпечена в межах діапазону температур, вказаному для його класу.

Клас	Символ	Діапазон температур навколишнього середовища °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Розширена температура	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43

Габарити та зазори


- Забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо холодильника. Під час встановлення пристрою слід забезпечити по 5 см вільного простору з обох його боків, 10 см зверху і не більше 5 см позаду.

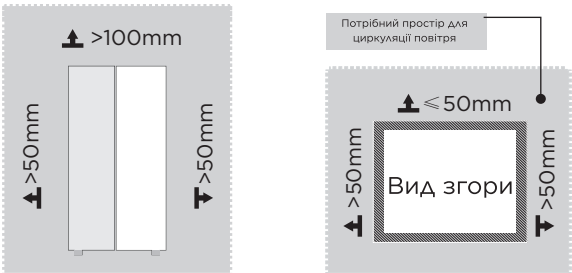

УВАГА

Зображення вище наведене виключно для ознайомлення. Фактична конфігурація буде залежати від конкретного виробу або заявленої комплектації дистриб'ютора.

Схема потрібного простору (коли дверцята відкриті та коли дверцята закриті)

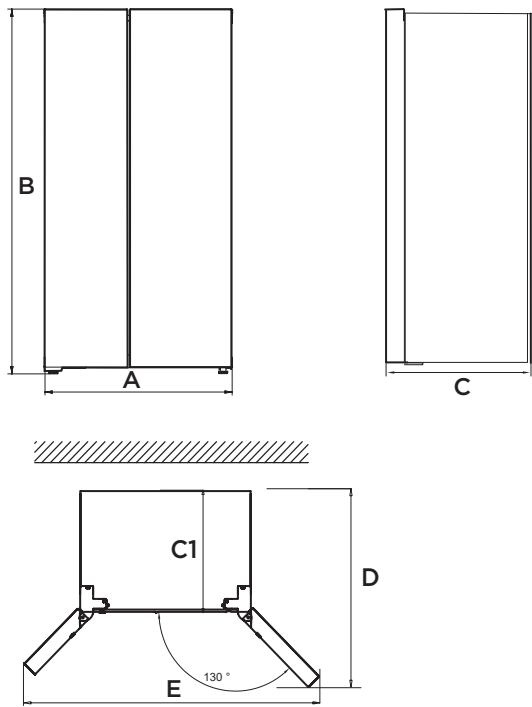

UA

Ширина	Загальна висота	Глибина	Без дверцят	Глибина з дверцятами, відкритими на 130°	Ширина з дверцятами, відкритими на 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Примітка: Усі габарити наводяться у мм.

Регулювальні ніжки

Для уникнення вібрацій виріб слід вирівняти.

За потреби відрегулюйте установочні гвинти, щоб компенсувати нерівності підлоги.

Передня частина виробу має бути трохи вищою за задню, щоб дверцята легше закривались.

Щоб установочні гвинти було легко регулювати, трохи нахиліть холодильник.

Обертайте установочні гвинти проти годинникової стрілки , щоб підняти виріб, та за годинниковою  – щоб опустити його.


Вирівнювання дверцят

Якщо дверцята знаходяться на різній висоті, їх можна відрегулювати за допомогою гайкового ключа.

А- Щоб підняти дверцята, обертайте гайку (1) проти годинникової стрілки.

В- Щоб опустити дверцята, обертайте гайку (1) за годинниковою стрілкою.

С- Коли дверцята будуть належним чином відрегульовані, зафіксуйте їх, затягнувши гайку (2).

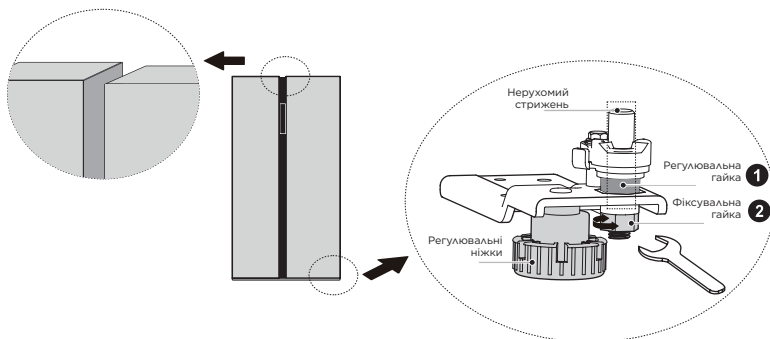

Переміщення пристрою

1. Вийміть з пристрою усі продукти харчування.
2. Витягніть штепсельну вилку, вставте та зафіксуйте її на гачку для штепсельної вилки позаду або зверху пристрою.
3. Закріпіть клейкою стрічкою полиці, ручку дверцят та інші компоненти, які можуть впасти під час переміщення пристрою.
4. Будьте обережні під час переміщення пристрою та залучайте до цього не менше двох людей. Під час транспортування пристрою на великі відстані тримайте його у вертикальному положенні.
5. Після встановлення пристрою підключіть штепсельну вилку до електричної розетки, щоб увімкнути пристрій.

УВАГА

Застереження перед початком роботи:

Перш ніж вносити зміни, відключіть холодильник від електромережі.

Живіть заходів, щоб запобігти будь-яким травмам.

Заміна елементів освітлення

- Будь-яка заміна або технічне обслуговування світлодіодних ламп має здійснюватися виробником, його сервісним агентом або спеціалістом із відповідною кваліфікацією.

УВАГА

Цей виріб містить два джерела світла класу енергоефективності (G).

Підключення пристрою

Після встановлення пристрою підключіть штепсельну вилку до електричної розетки.

УВАГА


Після підключення шнура живлення (вилки) до розетки зачекайте 2–3 години, перш ніж класти продукти харчування у пристрій. Якщо покласти продукти харчування раніше, ніж пристрій повністю охолоне, вони можуть зіпсуватись.

Поради з енергозбереження

- Не ставте пристрій поблизу кухонних плит, батарей опалення та інших джерел тепла. Якщо температура навколишнього середовища висока, компресор запускатиметься частіше і працюватиме довше, що призведе до збільшення споживання електроенергії.
- Забезпечте достатню вентиляцію внизу, по боках та позаду пристрою. Ніколи не закривайте вентиляційні отвори.
- Також дотримуйтесь вказівок щодо необхідного простору, наведених у главі «Встановлення».
- Показане на рисунку розташування висувних ящиків, полиць і лотків забезпечує найбільш ефективне споживання електроенергії, і тому його слід дотримуватись наскільки це можливо. Усі висувні ящики та полиці мають залишатись всередині пристрою для забезпечення стабільності температури та економії електроенергії.
- Щоб отримати більше місця для зберігання наприклад, (для об'ємних заморожених продуктів), середні висувні ящики можна вийняти. Верхні та нижні висувні ящики та полиці виймайте лише за нагальної потреби.
- Рівномірне заповнення холодильної чи морозильної камери допомагає в оптимальному споживанні електроенергії. Відповідно намагайтесь не залишати порожніх чи напівпорожніх камер.
- Чекайте, поки тепла їжа не охолоне, перш ніж класти її у холодильну чи морозильну камеру. Якщо їжа вже охолонула, це підвищує енергоефективність.
- Заморожені продукти залишайте розморожуватись у холодильній камері. Холод заморожених продуктів зменшує споживання електроенергії холодильною камерою і, відповідно, підвищує енергоефективність.
- Відкривайте дверцята на якомога короткий час, щоб звести до мінімуму втрати холоду. Якщо відкривати дверцята на короткий час та належним чином їх закривати, це призведе до зменшення споживання електроенергії.
- Ущільнення дверцят вашого пристрою мають бути в ідеальному стані, щоб дверцята закривались належним чином, і споживання електроенергії не збільшувалось без потреби.

Як приготувати лід (опція)

- Обережно витягніть лоток для льоду та наповніть його водою до лінії рівня води. Потім акуратно поставте лоток для льоду на місце горизонтально.
- Коли кубики льоду будуть готові, поверніть ручку за годинникову стрілкою (поверніть до кінця і відпустіть), кубики льоду впадуть із лотка для льоду в ящик для льоду.

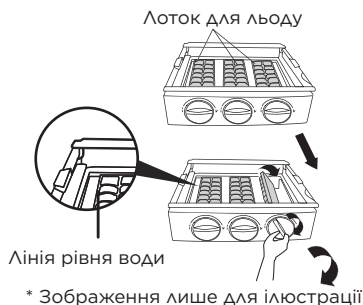


УВАГА

- Щоб швидко зробити кубики льоду, встановіть найнижчу температуру в морозильній камері або виберіть режим швидкого заморожування SUPER FRZ. Це знизить температуру морозильної камери.
- Не наливайте забагато води. Може бути важко видалити кубики льоду із лотка для льоду, і будь-яка струмка води в ящику для льоду змусить кубики льоду замерзнути разом.
- Якщо ручку повернути до того, як кубики льоду будуть готові, будь-яка залишкова вода просочиться в ящик для льоду і призведе до змерзання кубиків льоду.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панель керування

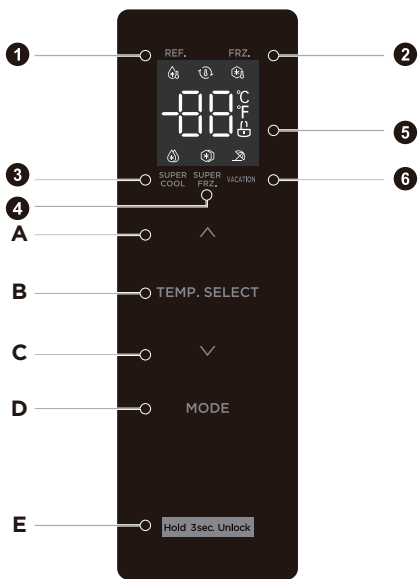

UA

	Дисплей		Кнопка
1	Температура в холодильнику	A	Температура піднімається
2	Температура в морозильній камері	B	Вибір температури у камері
3	Швидке охолодження	C	Температура знижується
4	Швидке заморожування	D	Налаштування режиму
5	Блокування/розблокування	E	Блокування/розблокування
6	Відпустка		

● УВАГА

Фактична панель керування може відрізнятися в залежності від моделі.
Панель керування автоматично вимикається для збереження електроенергії.

Блокування / розблокування

- У стані розблокування натисніть та утримуйте кнопку **Hold 3sec. Unlock** впродовж 3 секунд, щоб перейти у стан блокування . У стані блокування натисніть та утримуйте кнопку **Hold 3sec. Unlock** впродовж 3 секунд, щоб перейти у стан розблокування . Усі наведені нижче функції слід використовувати у стані розблокування.

Режим відпустки

- Натисніть кнопку **MODE**, щоб перейти у режим відпустки. Засвітиться значок , і після блокування панелі керування увімкнеться режим відпустки.
- У режимі відпустки холодильна камера вимикається, і в області відображення температури морозильної камери вказано -18 °C.

Режим швидкого охолодження

- Натисніть кнопку **MODE**, щоб перейти в режим швидкого охолодження. Загоряється значок , на дисплеї температури відображається 2 °C. Режим швидкого охолодження увімкнеться після блокування панелі керування. Режим швидкого охолодження автоматично вимикається після роботи протягом максимум 6 годин.

Режим швидкого заморожування

- Натисніть кнопку **MODE**, щоб перейти в режим швидкого заморожування. Загоряється значок , на дисплеї температури відображається -24 °C. Режим швидкого заморожування увімкнеться після блокування панелі керування. Швидке заморожування завершиться автоматично через 24 години.

Налаштування температури холодильної камери

- Натисніть кнопку **TEMP. SELECT**, щоб змінити встановлену температуру у холодильнику, з'явиться значок .
- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку  або , встановлена температура буде підвищуватись на 1 °C або знижуватись на 1 °C. Налаштування температури набуде чинності після блокування панелі дисплея.
- Діапазон налаштувань температури в холодильнику становить від 2 °C до 8 °C.

Налаштування температури морозильної камери

- Натисніть кнопку **TEMP. SELECT**, щоб змінити встановлену температуру морозильної камери, відобразиться значок .
- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку  або , встановлена температура буде підвищуватись на 1 °C або знижуватись на 1 °C. Налаштування температури набуде чинності після блокування панелі дисплея.
- Діапазон налаштування температури в морозильній камері становить від -24 °C до -16 °C.

УВАГА

Рекомендоване налаштування: Холодильник 4 °C, морозильна камера -18 °C. Функція швидкого заморожування призначена для збереження споживчої цінності продуктів харчування у морозильній камері. Вона може заморозити продукти харчування у найкоротший час. Якщо одночасно заморожується велика кількість продуктів харчування, рекомендується увімкнути функцію швидкого заморожування та покласти у камеру продукти. Швидкість заморожування морозильної камери буде збільшена, що дозволить швидко заморозити продукти, у такий спосіб зберігши їх споживчу цінність та збільшивши термін зберігання.

Зберігання після збою електроживлення

- У випадку збою електроживлення поточний робочий стан буде заблокований і збережений до моменту відновлення електроживлення.

Короткий звуковий сигнал відчинення дверцят і сигналізація

- Коли дверцята відчиняються, вмикаються екран дисплея та індикатори, пролунає звуковий сигнал. Натисніть та утримайте кнопки $\wedge$ та $\vee$ протягом 3 секунд, щоб скасувати або увімкнути звуковий сигнал відкривання дверцят.
- Якщо дверцята відчиняються більше ніж на 120 секунд, спочатку пролунають два короткі звукові сигнали, а потім додається один сигнал кожну хвилину. Натисніть будь-яку кнопку, щоб на короткий час вимкнути сигналізацію. Цей сигнал не можна скасувати, тому зачиніть дверцята якомога швидше.

Код помилки

- Наступні попередження, що можуть з'являтися на екрані, вказують на відповідні несправності холодильника. Хоча холодильник все ще може виконувати холодильну функцію, для забезпечення оптимальної роботи пристрою необхідно звернутися до спеціаліста з технічного обслуговування.

Код помилки	Опис помилки
E1	Несправність температурного датчика холодильної камери
E2	Несправність температурного датчика морозильної камери
E5	Несправність датчика розморожування морозильної камери
E6	Збій зв'язку друкованої плати керування та друкованої плати дисплея
E7	Несправність датчика температури навколишнього середовища

Поради щодо зберігання продуктів харчування

Морозильна камера

- Морозильна камера призначена для низькотемпературного заморожування продуктів, тривалого зберігання заморожених продуктів, а також для виробництва кубиків льоду.
- Зверніть увагу на класифікацію зірок (4 зірки, 2 зірки та 1 зірка) у морозильній камері та відповідні терміни зберігання заморожених продуктів.
- Не кладіть поруч свіжі та заморожені продукти. Заморожені продукти можуть відтанути.
- Заморожуючи велику кількість свіжих продуктів (наприклад, м'ясо, рибу або нарізане м'ясо), будь ласка, розділіть їх на кілька невеликих шматків перед тим, як покласти в морозильну камеру, щоб їх можна було швидко заморозити і легко дістати.
- Дотримуйтесь термінів зберігання, рекомендованих виробниками харчових продуктів на упаковках, на упаковках відсутня інформація, продукти не повинні зберігатися в замороженому вигляді довше трьох місяців з моменту покупки.
- Купуючи заморожені продукти, переконайтеся, що вони були заморожені при відповідній температурі і що упаковка не пошкоджена.
- Заморожені продукти слід зберігати у відповідних індивідуальних упаковках, щоб запобігти зараженню сусідніх продуктів. Розморожені та розморожені продукти вживайте негайно, не заморожуйте їх повторно.
- У разі тривалого відключення електроенергії або несправності приладу вийміть заморожені продукти і перевірте, чи вони все ще придатні до вживання, а потім зберігайте їх у досить прохолодному місці або в іншому приладі.
- Щоб розморозити продукти, дістаньте їх з морозильної камери і дайте їм розморозитися при кімнатній температурі або в холодильнику. Щоб швидко розморозити їжу, можна скористатися функцією defrost (розморожування), наприклад, у мікрохвильовій печі.
- Якщо ви хочете розморозити лише частину пачки, вийміть потрібну вам частину і негайно закрийте решту пачки. Таким чином ви уникнете "опіку морозильної камери" і зменшите утворення льоду на продуктах, що залишилися.

Охолоджувальний відсік

- Щоб зменшити вологість і подальше утворення льоду, ніколи не кладіть рідину в холодильну камеру в незакритих контейнерах. Інші має тенденцію концентруватися в найхолодніших частинах випарника. Зберігання рідин без кришки призводить до того, що їх частіше доводиться розморожувати.
- Ніколи не кладіть теплі продукти в холодильну камеру. Вони повинні спочатку охолонути при кімнатній температурі, а потім бути розміщені таким чином, щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря в холодильній камері.
- Продукти або контейнери з продуктами не повинні торкатися задньої стінки холодильника, оскільки вони можуть примерзнути до стінки. Не відчиняйте регулярно дверцята холодильника.
- М'ясо і чисту рибу (упаковані в пакет або поліетиленову плівку) можна покласти у відділення холодильника, яке можна використовувати через 1-2 дні.
- Фрукти та овочі без упаковки можна покласти в частину, призначену для свіжих фруктів та овочів.

УВАГА

- Оптимальний температурний режим кожного відділення залежить від температури навколишнього середовища. Вище оптимальної температури базується на температурі навколишнього середовища 25°C.
- Під час тестування енергоспоживання, будь ласка, вимкніть функції V-tech fresh (V-tech свіжі) та IPL purify (IPL-очищення) в холодильній камері.

Серійний номер	Відсіки ТИП	Цільова температура зберігання [°C]	Відповідне харчування
1	Холодильник	$+2 \leq x \leq +8$	Не рекомендується заморозувати яйця, приготовлену їжу, упаковану їжу, фрукти, овочі, молочні продукти, тістечка, напої та інші харчові продукти.
2	 Чотиризірковий рейтинг заморожений	$x \leq -18$	Завдяки потужності заморозування, швидкій швидкості заморозування, можна швидко заморозувати та зберігати продукти. Підходить для заморожених свіжих продуктів, таких як морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводні водні продукти та м'ясні продукти. Рекомендується зберігати 3 - 6 місяців, чим довше, тим гірший смак і поживність.
3	 Тризірковий рейтинг заморожений	$x \leq -18$	З можливістю заморозування. Підходить для заморожених свіжих продуктів, таких як морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводні водні продукти та м'ясні продукти. Рекомендовано не більше 3 місяців.
4	 Двозірковий рейтинг заморожений	$x \leq -12$	Підходить лише для середньострокового зберігання вже заморожених продуктів, наприклад, морозива. Рекомендовано не більше 1 місяця.
5	 Однозірковий рейтинг заморожений	$x \leq -6$	Підходить лише для охолодження та короткочасного зберігання невеликої кількості вже заморожених продуктів. Рекомендовано не більше 1 тижня.
6	0 зірок	$-6 \leq x \leq 0$	Свіжа свинина, яловичина, риба, курка, деякі фасовані оброблені харчові продукти тощо (рекомендовано споживати протягом того ж дня, бажано не більше ніж за 3 дні).. Частково інкапсульовані оброблені харчові продукти (продукти, що не підлягають заморожуванню).
7	Охолодити	$-2 \leq x \leq +3$	Свіжа/заморожена свинина, яловичина, курятина, прісноводні водні продукти і т.д. (7 днів нижче 0°C і вище 0°C рекомендується вживати в їжу протягом доби, бажано не більше 2 днів). Морепродукти менше 0°C протягом 15 днів, не рекомендується зберігати при температурі вище 0°C.
8	Свіжа їжа	$0 \leq x \leq +4$	Свіжа свинина, яловичина, риба, курка, варена їжа тощо (рекомендовано споживати протягом того ж дня, бажано не більше 3 днів)
9	Вино	$+5 \leq x \leq +20$	Червоне вино, біле вино, ігристе вино тощо.

УВАГА

будь ласка, зберігайте різні продукти відповідно до відсіків або цільової температури зберігання придбаного продукту.


ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Розморожування

- Холодильник спроектований на основі принципу повітряного охолодження, і тому він має функцію автоматичного розморожування. Іній, що утворюється через зміну сезону або температури, можна видалити вручну, від'єднавши прилад від електромережі та витерши сухим рушником.


Чищення лотка на дверцятах

- Двома руками стисніть лоток і потягніть його вперед, щоб витягнути у напрямку відповідно до стрілки на зображенні нижче.
- Після очищення вийнятого лотка ви можете відрегулювати висоту його встановлення відповідно до своїх побажань.

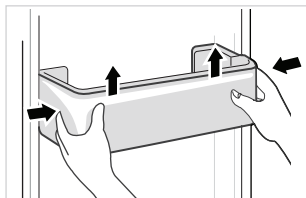


Чищення скляної полиці

- Оскільки всередині, там де полиці торкаються задньої стінки холодильника, знаходяться обмежувачі, спочатку треба підняти полиці, а тоді вже виймати.
- Переставте чи почистіть полиці відповідно до потреб.

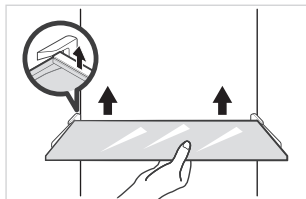

Чищення ящика для овочів та фруктів

- Дістаньте з ящика весь вміст. Візьміться за ручку ящика та тягніть до упору.
- Підніміть ящик та повністю його витягніть.

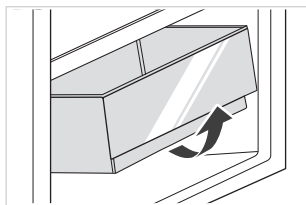

УВАГА

Для чищення рекомендується використовувати м'які рушники або губку, змочені у воді та неагресивних нейтральних миючих засобах. Морозильна камера повинна бути остаточно очищена чистою водою і сухою ганчіркою. Перед увімкненням живлення відкрийте дверцята для природного висихання. Не використовуйте жорсткі щітки, чисті сталеві кульки, дріт'яні щітки, абразивні засоби, такі як зубні паста, органічні розчинники (такі як спирт, ацетон, бананова олія тощо), окріп, кислоти або луги для чищення холодильника, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні та внутрішніх елементів холодильника.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Наступні прості проблеми можуть бути оброблені користувачем. Будь ласка, зателефонуйте до відділу післяпродажного обслуговування, якщо проблему не вирішено.

Проблема	Можливі Причини	Вирішення
Не працювати	Блок живлення не увімкнений, а вилака не вставлена щільно. Низька напруга, збій живлення або відключення частини ланцюга.	Щільно вставте штепсельну вилаку шнура живлення. Перевірте електромережу вдома.
Індикатор не горить	Прилад не увімкнено. Світло розбите.	Відключіть і знову підключіть шнур живлення. Замініть лампу на нову.
Фрукти або овочі заморожені	Чи покладені продукти в задню частину холодильника? Зона біля задньої стінки - це місце, де температура найнижча. Фрукти та овочі зберігаються в зоні Свіжого/Застуди.	Не кладіть продукти, які можуть легко замерзнути, у задню частину холодильної камери. Зона Свіжості/Холоду призначена тільки для м'яса/риби.
Холодильник/Морозильна камера переохолоджується	Контроль температури налаштовано неправильно.	Встановіть вищу температуру.
Компресор працює тривалий час	Висока температура навколишнього середовища спричиняє тривалий час роботи. Занадто багато їжі за один раз. Їжу кладуть до того, як вона охолоне. Занадто часто відчиняти двері. Шар інєю всередині занадто товстий.	Це нормально. Не кладіть занадто багато їжі за один раз. Зачекайте, поки їжа охолоне, перш ніж класти її в каструлю. Не відчиняйте двері занадто часто. Треба розморозити.
Дверцята не закриваються належним чином	Двері завалені предметами. Занадто багато їжі. Ущільнювач дверей деформований.	Не кладіть занадто багато їжі. Встановіть прилад стійко. Нагрійте дверний ущільнювач, а потім охолодіть його для відновлення (за допомогою електричного фена або гарячої води для нагрівання).
Зовнішня стіна гаряча	Коли прилад працює, тепло відводиться назовні через металеві трубки всередині корпусу. Підвищення температури навколишнього середовища влітку призводить до підвищення температури зовнішньої стіни.	Вища температура на зовнішній стінці - це нормально. Збільште простір для розсіювання тепла або поставте прилад у провітрюване та прохолодне місце.
Поперечні або вертикальні балки гарячі	Усередині балок є металеві трубки, а тепло, що виділяється з них, запобігає утворенню конденсату.	Це нормально.
Запахи	Зіпсована їжа Їжа з сильним запахом Внутрішній відсік брудний.	Почистіть і видаліть зіпсовані продукти. Переконайтеся, що їжа з сильним запахом герметично загорнута. Очистіть внутрішній відсік.
Фактична температура відрізняється від заданої	Коли ви покладете теплу їжу, температура тимчасово підвищиться. Після встановлення нової температури знадобиться деякий час, щоб температура у відділенні досягла встановленого значення, якщо дверцята не відчинені. Після стабілізації температури фактичні температури в різних місцях відсіку відрізняються з відхиленням близько $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Це нормально. Зачекайте деякий час, перш ніж перевіряти фактичну температуру.
Зовні утворюється конденсат	При високій вологості в приміщенні може утворюватися конденсат.	Це нормально. Витріть конденсат сухою ганчіркою.

Проблема	Можливі Причини	Вирішення
Усередині холодильника та шухляд утворюється конденсат	Холодильник підтримує високу вологість, щоб зберегти овочі та інші продукти свіжими. У приміщенні занадто висока вологість і часто відчиняються двері. Ущільнювачі дверей нещільно прилягають.	Витріть конденсат сухою ганчіркою. Не відчиняйте двері так часто або не тримайте їх відчиненими занадто довго. Перевірте ущільнювач дверцят, чистий чи правильне положення.
Іній навколо вентиляційних отворів	Двері не зачинені належним чином. Ущільнювачі дверей нещільно прилягають.	Переконайтеся, що їжа не блокує двері. Перевірте ущільнювач дверцят, чистий чи правильне положення.
Важко відчинити двері	Різниця тиску повітря всередині та зовні морозильної камери може іноді ускладнювати відкривання дверцят морозильної камери.	Зачекайте кілька хвилин, а потім спробуйте повільно відчинити двері.
Не робить кубики льоду (Тільки моделі з льодогенератором)	Функція ice making (приготування льоду) не увімкнена. До приладу не подається вода. Водопровідна труба має перегини. З'єднання водопровідної труби встановлено неправильно. Тиск води занадто низький.	Увімкніть льодогенератор. Перевірте, чи увімкнено водопостачання. Вирівняти перегини. Перевірте водопровідні з'єднання. Перевірте тиск подачі води або чи не засмічений фільтр.


UA

Під час нормального використання холодильника можуть бути чути певні звуки, які не впливають на нормальну роботу холодильника.

Звуки, яким можна легко запобігти:


- Шум, спричинений нерівномірним розташуванням приладу - відрегулюйте положення за допомогою регульованих рульових передніх ніжок. Крім того, підкладіть під задні ролики подушки з м'якого матеріалу, особливо якщо прилад стоїть на плитці.
- Зачіпає сусідні меблі - Відсуньте холодильник подалі від них.
- Скрип ящиків або полиць - Зніміть ящики або полиці та встановіть їх на місце.
- Звуки дзенькоту пляшок - розсуньте пляшки.

Ви чуєте ці ненормальні звуки, як показано нижче? Зазвичай ці звуки є нормальними.

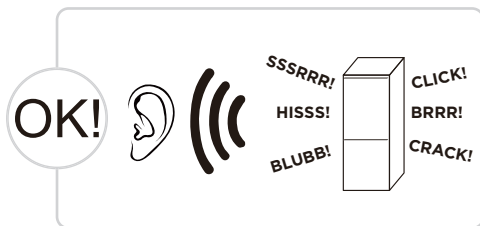


CLICK: Деякі електричні компоненти холодильника, наприклад, моторизований клапан, видають цей звук під час роботи. Це нормально.


HISS: Цей звук виникає, коли холодоагент потрапляє у випарник. Це нормально.

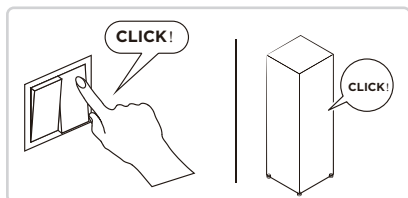


BRRR: Компресор видає цей звук під час роботи, особливо коли він запускається або зупиняється і голосно гуде. Це нормально.

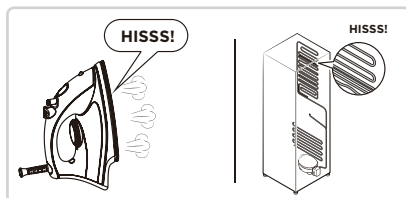



SSSRRR: Двигун вентилятора в холодильнику Без морозу видає цей шум під час роботи. Це нормально.

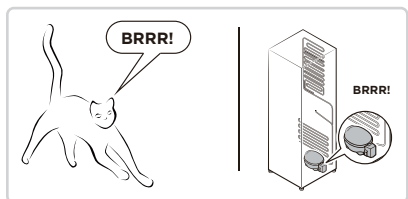

BLUBB: Холодоагент, що протікає трубами холодильника, видає цей звук. Це нормально.

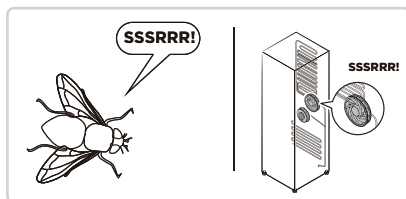

CRACK: звук розтріскування або звук розбитого льоду: загальна структура холодильника, мороз повітряного каналу буде з тепловим розширенням і стисненням звуку розширення, це також нормальне фізичне явище.

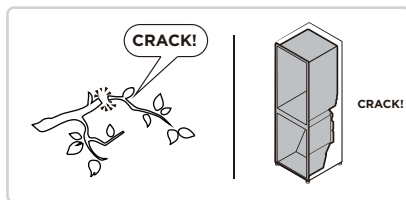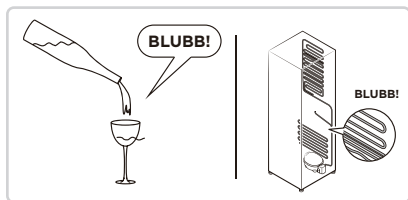

ДОДАТОК

У відповідності до нового європейського стандарту

Доступні для замовлення деталі з наведеного нижче списку можна отримати через сервісний центр

Доступна для замовлення деталь	Ким надається	Мінімальний час постачання
термостати	Спеціалісти з техобслуговування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
температурні датчики	Спеціалісти з техобслуговування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
друковані плати	Спеціалісти з техобслуговування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
джерела світла	Спеціалісти з техобслуговування	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
дверні ручки	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
дверні петлі	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
лотки	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
кошики	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 7 років після виходу на ринок останньої моделі
ушільнювачі дверцят	Професійні ремонтники і кінцеві користувачі	Принаймні через 10 років після виходу на ринок останньої моделі

Шановний покупець!

1. Якщо ви бажаєте повернути або замінити свій виріб, будь ласка, зверніться до магазину, в якому ви його придбали.

(Необхідно мати при собі рахунок-фактуру на придбаний товар)

2. Якщо ваш виріб вийде з ладу і матиме потребу у ремонті, зв'яжіться з постачальником післяпродажного обслуговування.

УВАГА

Інформацію про модель із бази даних виробів та ідентифікатор моделі можна отримати за посиланням, зісканувавши QR-код, що може знаходитись на етикетці з інформацією про енергоефективність виробу.

Для більш детальної інформації про енергоефективність приладу відвідайте вебсайт <https://ec.europa.eu> та знайдіть відповідний виріб за назвою моделі.

Назву моделі можна знайти на паспортній табличці приладу.

TASHAKKURNOMA

Midea sovugichini tanlaganingiz uchun tashakkur! Yangi qurilma taqdim etadigan xususiyat va funksiyalaridan qanday qilib xavfsiz ravishda foydalanish mumkinligini bilib olish uchun yangi Midea qurilmangizni ishlatishdan oldin bu qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqing.

TARKIBI

TASHAKKURNOMA	01
XUSUSIYATLAR	02
MAHSULOTNING QISQACHA SHARHI	03
MAHSULOTNI O'R NATISH	04
ISHLATISH KO'RSATMALARI	09
TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT	14
MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH	15
ILOVA	18

UZ


XUSUSIYATLAR

Mahsulot modeli	MDRS710FGE*
Nominal kuchlanish/chastota	220-240V~/50Hz
Nominal tok	1.55A
Yangi mahsulotlarni saqlash bo'lmasi hajmi	347L
Ikki yulduzli bo'lim hajmi	16L
To'rt yulduzli bo'lma hajmi	185L
Muzlatish sig'imi	10kg/24soat
Harorat oshishi vaqti	10 soat

MAHSULOTNING QISQACHA SHARHI

Qismlar nomi

Normal tur

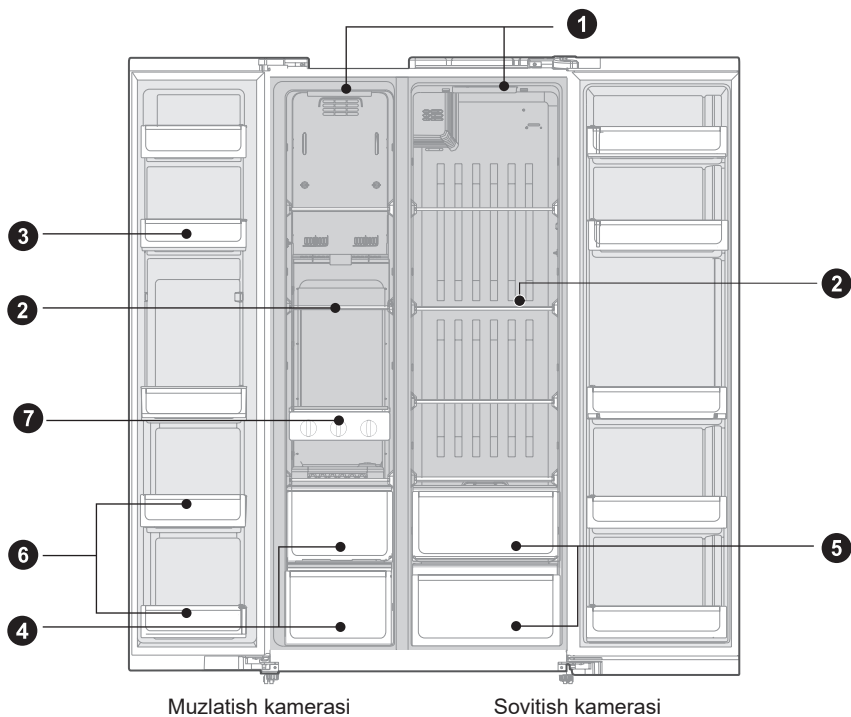

UZ

- | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|
| 1 | LED chirog'i | 5 | Meva va sabzavotlar qutisi |
| 2 | Oyna tokcha | 6 | Ikki yulduzli eshik novi |
| 3 | Eshik novi | 7 | Muz novi (ixtiyoriy) |
| 4 | Tortma | | |

● DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o'zi yoki distribyutor bayonotiga bog'liq bo'ladi.

MAHSULOTNI O‘RNATISH

O‘rnatish ko‘rsatmasi

Iqlim sinfiga ega sovitish jihozlari uchun

- Iqlim sinfiga bog‘liq ravishda mazkur sovitish jihozi quyidagi jadvalda belgilanganidek tashqi harorat diapazonida ishlatish uchun mo‘ljallangan.
- Iqlim sinfi nominal plastinada topilishi mumkin. Mahsulot belgilangan diapazondan tashqaridagi haroratlarda yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Jihoz yorlig‘ida iqlim sinfini topishingiz mumkin.


Samarali harorat diapazoni

- Jihoz sinf reytingida belgilangan harorat diapazonida normal ishlatish uchun mo‘ljallangan.

Sinf	Belgi	Tashqi harorat diapazoni °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kengaytirilgan mo‘tadil	SN	+ 10 – + 32	+ 10 – + 32
Harorat	N	+ 16 – + 32	+ 16 – + 32
Subtropik	ST	+ 16 – + 38	+ 18 – + 38
Tropik	T	+ 16 – + 43	+ 18 – + 43

O‘lchamlar va oraliqlar


- Kabinet atrofida havo bemaolol aylanishiga imkon bering. Blokni o‘rnatishda ikkala tomonda 10 sm joy qilishi, blokning tepasida 5 sm va blokning orqasida 5 sm dan ko‘p bo‘lmasligi kerak.

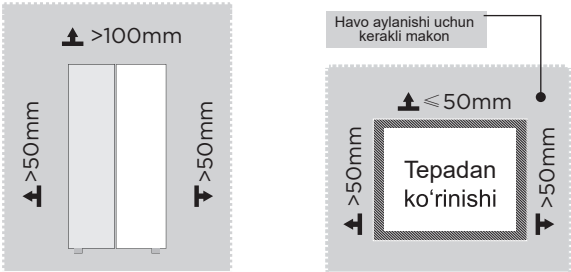

DIQQAT

Yuqoridagi rasm faqat ma‘lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o‘zi yoki distribyutor bayonotiga bog‘liq bo‘ladi.

Makon talabi diagrammasi (eshik ochiq bo'lganda va eshik yopiq bo'lganda)

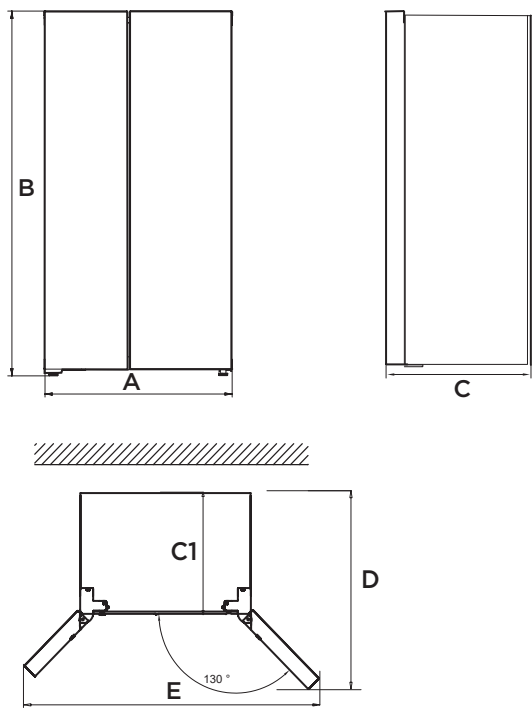

UZ

Kenglik	Jami balandliig	Chuqurlik	Eshiksiz	Eshik ochilishi chuqurligi 130°	Eshiklar 130° ochiqligida kenglik
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Eslatma: Barcha o'lchamlar mm da.

Poyani tekislash

Tebranishning oldini olish uchun blok tekislanishi kerak.

Kerak bo'lsa, tekis bo'lmagan polni qoplash uchun tenglashtiruvchi vintlarni rostlang.

Eshik yopilishiga yordam berish uchun old tomon orqa tomondan biroz balandroq bo'lishi kerak.

Korpusni biroz egish orqali tenglashtiruvchi vintlarni osonlik bilan burish mumkin.

Blokni ko'tarish uchun tenglashtiruvchi vintlarni  soat miliga qarshi buring, tushirish uchun  soat mili bo'yicha buring.


Tekislovchi eshik

Agar eshiklar bir xil balandlikda bo'lmasa, eshik gayka kaliti bilan rostlanishi mumkin.

A- Eshikni ko'tarish uchun gaykani (1) soat miliga qarshi buring.

B- Eshikni tushirish uchun gaykani (1) soat mili bo'ylab buring.

C- Eshik to'g'ri tenglashtirilganda gayka (2) bilan qotiring.

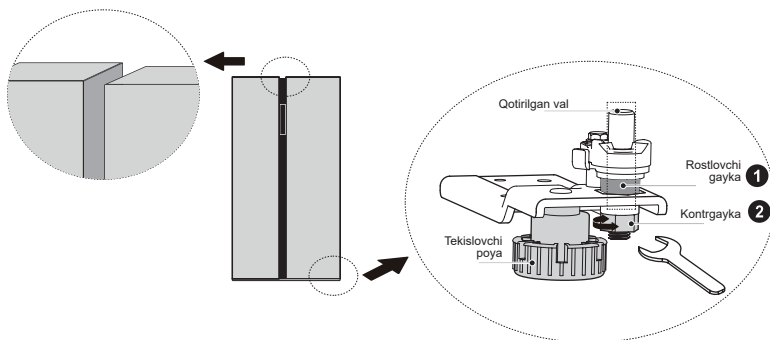

Jihozni ko'chirish

1. Jihozning ichki tomonidan barcha masallqlarni olib tashlang.
2. Quvvat vilkasini torting va jihozning orqasi yoki tepasidagi quvvat vilkasini ilgakka mahkamlab qo'ying.
3. Jihozni ko'chirayotganda tushib ketishining oldini olish uchun tokchalar va eshik dastasini tasmalab qo'ying.
4. Jihozni ikki yoki undan ortiq odam bilan ehtiyotkorlik bilan ko'chiring. Jihozni uzoq masofaga tashiyotganda jihozni yuqoriga qaratib qo'ying.
5. Jihozni o'rnatgandan keyin quvvat vilkasini jihozdagi kalitda rozetkaga ulang.

● DIQQAT

Ishlashdan oldingi ehtiyot choralari:

O'zgartirish kiritishdan oldin sovitkich quvvatdan uzilishi kerak.

biror tan jarohatining oldini olish uchun ehtiyot choralari ko'rilishi kerak.

Chiroqni o'zgartirish

- LED chiroqlarini almashtirish va unga texnik xizmat ko'rsatish ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shu kabi malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi belgilangan.

DIQQAT

Bu mahsulot energiya samaradorligi (G) sinfining ikki yorug'lik manbasini o'z ichiga oladi.

Jihozni ulash

Jihozni o'rnatgandan keyin quvvat vilkasini rozetkaga ulang.

DIQQAT

Quvvat ta'minoti kabelini (yoki vilka) rozetkaga ulagandan keyin jihozga mahsulotlarni qo'yishdan oldin 2 yoki 3 soat kuting. Jihoz to'liq sovitilishidan oldin mahsulotlarni joylab qo'ysangiz, mahsulotingiz aynib qolishi mumkin.


Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Jihozni pechlar, radiatorlar yoki boshqa issiqlik manbalari yaqiniga joylamang. Agar tashqi harorat yuqori bo'lsa, kompressor yanada tez-tez va uzoq yuradi, natijada energiya sarfining oshishiga sabab bo'ladi.
- Jihozning asosi, jihozning yon tomonlari va uning orqasida yetarlicha shamollatish mavjud bo'lishini ta'minlang. Shamollatish tuynuklarini aslo to'sib qo'ymang.
- "O'rnatish" bobidagi makon o'lchamlariga ham amal qiling.
- Tortmalar, javonlar va tokchalarning tasvirda ko'rsatilganidek joylashishi energiyadan eng samarali foydalanishni taklif qiladi va imkoni boricha uzoqroq saqlanishi mumkin. Haroratni barqaror ushlab turish va energiyani tejash uchun barcha tortmalar va tokchalar jihozda bo'lishi kerak.
- Kattaroq saqlash joyiga erishish (masalan, kattaroq sovitilgan/muzlatilgan mahsulotlar) uchun o'rtadagi tortmalar olib tashlanishi mumkin. Tepadagi va pastki tortmalar va tokchalar kerak bo'lganda olib tashlanishi kerak.
- Tekis to'ldirilgan sovitkich/muzlatkich bo'lmasi energiyadan optimal foydalanishga hissa qo'shadi. Shu sababli bo'lmalr bo'sh yoki yarim bo'sh holatda bo'lmasin.
- Sovitkich/muzlatkichga joylashdan oldin iliq mahsulotlarni soviting. Oldindan sovitilgan mahsulotlar energiya samaradorligini oshiradi.
- Sovitkichda muzlatilgan mahsulotlar muzdan erishiga imkon bering. Muzlatilgan mahsulotlarning sovuqligi sovitkich bo'lmasidagi energiya sarfini kamaytiradi va natijada energiya samaradorligini oshiradi.
- Sovuqlik yo'qotilishini kamaytirish uchun eshikni imkoni boricha qisqa muddatga oching. Eshikni qisqa muddatga ochish va uni to'g'ri yopish energiya sarfini kamaytiradi.
- Eshiklar to'g'ri yopilishi va energiya sarfi keraksiz oshib ketmasligi uchun jihozning eshik zichlagichlari mukammal darajada but bo'lishi kerak.

UZ

Qanday qilib muz tayyorlash mumkin (ixtiyoriy)

- Muz novini ohista torting va muz novini suv darajasi chizig'igacha to'ldiring. So'ng muz novini gorizontal qilib ohista almashtiring.
- Muz kubiklari tayyor bo'lsa, murvatni soat mili bo'ylab buring (uchini buring va bo'shating) muz kubiklari muz novidan muz qutisiga kelib tushadi.

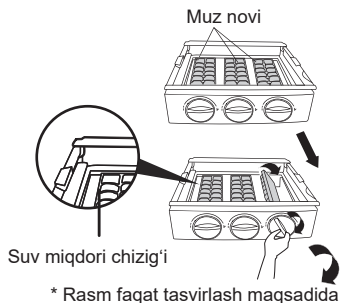


⚡ DIQQAT

- Muz kubiklarini tez tayyorlash uchun muzlatkichni eng past haroratga sozlang yoki SUPER FRZ. tugmasini bosing. Bu muzlatkich haroratini pasaytiradi.
- Suv bilan haddan ortiq to'ldirmang. Muz kubiklarini muz novidan chiqarish qiyinlashadi va suvning muz qutisiga tomishi muz kubiklarining birgalikda muzlashiga sabab bo'ladi.
- Agar murvat muz kubiklari tayyor bo'lishidan oldin burilsa, qolgan suv muz qutisida qoladi va muz kubiklarining birga muzlab qolishiga sabab bo'ladi.

ISHLATISH KO‘RSATMALARI

Boshqaruv paneli

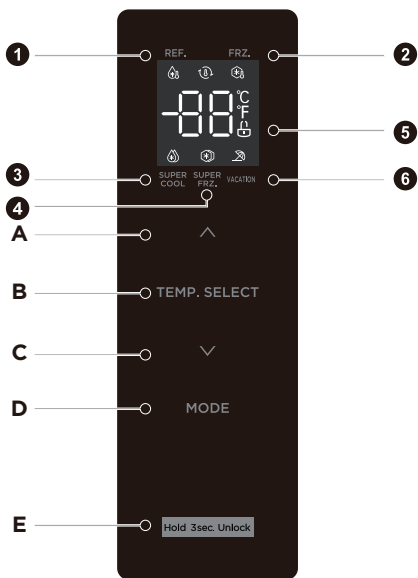

UZ

	Display		Tugma
1	Sovitish bo'limasi harorati	A	Haroratini ko'tarish
2	Muzlatkich bo'limasi harorati	B	Harorat bo'limasini tanlash
3	Super sovitish	C	Haroratni pasaytirish
4	Super muzlatish	D	Rejim sozlamasi
5	Qulflash/qulfni ochish	E	Qulflash/qulfni ochish
6	Tanaffus		

DIQQAT

Haqiqiy boshqaruv paneli modellar orasida farq qilishi mumkin.
Energiyani tejash uchun boshqaruv paneli avtomatik o'chadi.

Qulflash / qulfdan chiqarish

- Qulflanmagan holatda, **Hold 3sec. Unlock** tugmasini 3 soniya davomida bosib turing, qulflangan  holatga o'ting; Qulflangan holatda, **Hold 3sec. Unlock** tugmasini 3 soniya davomida bosib turing,  holatga o'ting. Quyidagi barcha funksiyalar qulflanmagan holatda boshqarilishi kerak.

Tanaffus rejimi

- Tanaffus rejimiga kirish uchun **MODE** tugmasini bosing.  belgisi yonadi, boshqaruv panelini qulflagandan keyin tanaffus rejimi boshlanadi.
- tanaffus rejimida sovitish bo'limi o'chadi va harorat sohasi displeyi '--' ko'rsatadi, muzlatkich bo'lmasi harorati -18°C darajaga sozlanadi.

Super sovitish rejimi

- Super sovitish rejimiga kirish uchun **MODE** tugmani bosing.  belgisi yonadi, harorat hududi 2°C ni ko'rsatadi. Super sovitish rejimi boshqaruv panelini qulflagandan keyin ishga tushadi. Super sovitish rejimi maksimal 6 soat ishlagandan keyin avtomatik chiqib ketadi.

Super muzlatish rejimi

- Super muzlatish rejimiga kirish uchun **MODE** tugmani bosing.  belgisi yonadi, harorat hududi -24°C belgisini chiqaradi. Super muzlatish rejimi boshqaruv panelini qulflagandan keyin ishga tushadi. Super muzlatish rejimi 24 soatdan keyin avtomatik chiqib ketadi.

Sovitish kamerasing harorat sozlamasi

- Sovitkich kamerasing o'rnatilgan haroratini o'zgartirish uchun **TEMP. SELECT** tugmasini bosing, belgi  chiqadi.
- Har safar $\wedge$ yoki $\vee$ bosilganda o'rnatilgan harorat 1°C oshadi yoki 1°C pasayadi. Harorat sozlamasi displey paneli qulflangandan keyin ishga tushadi.
- Sovitish kamerasing sozlanadigan harorat diapazoni 2°C ~ 8°C.

Muzlatish kamerasing harorat sozlamasi

- Muzlatish kamerasing o'rnatilgan haroratini o'zgartirish uchun **TEMP. SELECT** tugmasini bosing, belgi  chiqadi.
- Har safar $\wedge$ yoki $\vee$ bosilganda o'rnatilgan harorat 1°C oshadi yoki 1°C pasayadi. Harorat sozlamasi displey paneli qulflangandan keyin ishga tushadi.
- Sovitish kamerasi uchun sozlama diapazoni -24°C ~ -16°C.

DIQQAT

Tavsiya etilgan sozlama: Sovitish kamerasi 4°C, muzlatish kamerasi -18°C.

Super muzlatish funksiyasi muzlatkichdagi mahsulotning ozuqa qiymatini saqlash uchun mo'ljallangan. U mahsulotni eng qisqa vaqt ichida muzlatishi mumkin. Agar juda ko'p miqdordagi mahsulot bir vaqtda muzlatiladigan bo'lsa, foydalanuvchi tezkor muzlash funksiyasini yoqib, unga mahsulotni qo'yishi tavsiya qilinadi. Bu vaqtda muzlatish bo'lmasining muzlatish harorati oshadi, bu masalliqni tezkor muzlatish, masalliqning ozuqa qiymatini samarali saqlash va saqlashni osonlashtirishga imkon beradi.

Elektr toki o'chganida saqlash

- Elektr energiyasi o'chganida tezkor ishlash holati qulflanadi va elektr energiyasi tiklangunicha saqlab qolinadi.

Eshikni ochish tovushi va signali

- Eshik ochilganda displey ekrani va chiroqlar yonadi, signal tovushi eshitaladi. Eshik ochilishi signalini bekor qilish yoki yoqish uchun $\wedge$ va $\vee$ tugmalarini 3 soniya bosib turing.
- Agar eshik 120 soniyadan ko'proq ochiq qolib ketsa, oldin ikki marta signal chaladi va har bir daqiqada bitta signal qo'shiladi. Signalni o'chirish uchun istalgan tugmani qisqa bosib. Bu signalni bekor qilish imkonsiz, shu sababli eshikni imkoni boricha tezroq yoping.

Xato kodi

- Displeyda paydo bo'ladigan quyidagi ogohlantirishlar sovitkichning tegishli nosozligini ko'rsatadi. Quyidagi holatlarda ham sovitkich sovuqlikni saqlash funksiyasi ishlashi mumkin, jihozning optimal ishlashini ta'minlash uchun foydalanuvchi texnik xizmat ko'rsatish mutaxassisiga murojaat qilishi kerak.

Xato kodi	Xato ta rifi
E1	Sovitish kamerasining harorat datchigi nosozligi
E2	Muzlatish kamerasining harorat datchigi nosozligi
E5	Muzxona muzdan eritish datchigi nosoz
E6	Asosiy boshqaruv PCB va displey PCB aloqasi nosoz
E7	Tashqi harorat datchigi nosozligi

Oziq-ovqatlarni saqlash bo'yicha maslahatlar

Muzlatgich kompartiyasi

- Muzlatgichlar oziq-ovqat mahsulotlarining kriogen muzlashi, muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq vaqt saqlash, muz kublari ishlab chiqarish uchun ixtisoslashgan.
- Muzlatgich kompartiyasidagi yulduz tasnifiga (4 yulduz, 2 yulduz va 1 yulduz) va natijada muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash davriga e'tibor bering.
- Yangi va muzlatilgan taomlarni yonma-yon qo'ymang. Muzlatilgan oziq-ovqatlar eritilishi mumkin.
- Go'sht, baliq yoki maydalangan go'sht kabi ko'p miqdordagi yangi taomlarni muzlatishda, ularni tez va osongina muzlatish uchun qo'yishdan oldin kichik qismlarga ajrating.
- Paketda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya etilgan saqlash vaqtiga rioya qiling, paket haqida hech qanday ma'lumot yo'q, oziq-ovqat sotib olingan kundan boshlab uch oydan ko'proq vaqt davomida muzlatilmasligi kerak.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olayotganda, uning to'g'ri haroratda muzlatilganligiga va qadoqlash zarar ko'rmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Sovutilgan oziq-ovqatlar qo'shni oziq-ovqat mahsulotlari ifloslanmaganligini ta'minlash uchun mos individual qadoqlashda saqlanishi kerak. Eritilgan va eritilgan ovqatlarni darhol iste'mol qiling va muzlatmang.
- Agar asbob uzoq vaqt yoki nosozliklar uchun elektr energiyasidan tashqarida bo'lsa, saqlangan muzlatilgan ovqatlarni olib tashlang va ular hali ham yeyiladiganligini tekshiring, keyin ularni etarlicha salqin joyda yoki boshqa asbobda saqlang.
- Oziq-ovqatlarni eritish uchun sovutgichdan olib tashlang va xona haroratida yoki muzlatgichda eritib oling. Masalan, tezda ovqatni muzlatish uchun siz mikrotolqinli pechingizda muzdan foydalaning.
- Agar siz faqat paketning bir qismini eritmoqchi bo'lsangiz, kerakli qismini olib tashlang va paketning qolgan qismini darhol yoping. Shunday qilib, siz "kuyishlarni muzlatish" dan qochasiz va qolgan oziq-ovqat mahsulotlarida muz shakllanishini kamaytirasiz.

Sovutish bo'limi

- Namlikni va keyingi muzlashni kamaytirish uchun hech qachon suyuqliklarni sovuq xonaga muhratlanmagan idishga joylashtirmang. Sovuq bug'lanishning eng sovuq qismida to'plangan bo'ladi. Ochilgan suyuqliklarni saqlash muzlatish uchun tez-tez zarur bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Sovutgichga hech qachon iliq ovqat qo'ymang. Bularni avval xona haroratida sovutish, so'ngra sovutgich ichida yetarli havo aylanishini ta'minlash uchun joylashtirish kerak.
- Oziq-ovqat yoki oziq-ovqat idishlari sovutgichning orqa devoriga tegmasligi kerak, chunki ular devorda muzlashi mumkin. Sovutgich eshigini juda tez-tez ochmang.
- Go'sht va toza baliq (qadoqlash yoki plastik folga bilan paketlanadi) sovutgichda saqlanishi mumkin va 1-2 kun ichida ishlatilishi mumkin.
- Paketsiz meva va sabzavotlarni yangi meva va sabzavotlarning belgilangan qismiga joylashtirish mumkin.

DIQQAT

- Har bir xona uchun optimal harorat sozlamalari atrof-muhit haroratiga bog'liq. Yuqoridagi optimal harorat 25 ° C atrof-muhit haroratiga asoslangan.
- Energiya iste'moli sinovini o'tkazishda sovutgichda V-tech yangi va IPL tozalash funksiyalarini o'chirib qo'ying.

Ishlab chiqarish raqami	Bo'limlar TURI	Maqsadli saqlash harorati. [°C]	Tegishli oziq-ovqat
1	Muzlatgich	$+2 \leq x \leq +8$	Tuxum, pishirilgan ovqat, qadoqlangan oziq-ovqat, meva, sabzavotlar, sut mahsulotlari, kek, ichimliklar va boshqa oziq-ovqatlarni muzlatish tavsiya etilmaydi.
2	 To'rt yulduzli reyting Muzlatilgan	$X \leq -18$	Tez muzlatish va muzlatish xususiyatiga ega, oziq-ovqatlarni tez muzlatish va saqlash xususiyatiga ega. Dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar, qobiq), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari kabi muzlatilgan toza ovqatlar uchun mos keladi. 3 - 6 oy davomida, saqlash muddati qancha uzoq bo'lsa, ta'mi va ovqatlanishi yomonroq bo'ladi.
3	 Uch yulduz reytingi muzlatilgan	$X \leq -18$	Muzlatish xususiyatiga ega. Dengiz mahsulotlari (baliq, qisqichbaqalar, qobiq), chuchuk suvli suv mahsulotlari va go'sht mahsulotlari kabi muzlatilgan toza ovqatlar uchun mos keladi. 3 oydan ko'p bo'lmagan vaqt tavsiya etiladi.
4	 Ikki yulduzli reyting Muzlatilgan	$X \leq -12$	Faqat muzqaymoq kabi allaqachon muzlatilgan oziq-ovqatlarni o'rta muddatli saqlash uchun. 1 oydan ko'p bo'lmagan miqdorda tavsiya etiladi.
5	 Bir yulduzli reyting muzlatilgan	$X \leq -6$	Faqat muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini oz miqdorda sovutish va qisqa muddatli saqlash uchun javob beradi. 1 haftadan ko'p bo'lmagan tavsiya etiladi.
6	0 yulduzli	$-6 \leq x \leq 0$	Yangi cho'chqa go'shti, mol go'shti, baliq, tovuq, ba'zi qadoqlangan qayta ishlangan oziq-ovqatlar va boshqalar (shu kun ichida iste'mol qilish tavsiya etiladi, yaxshisi 3 kundan ortiq bo'lmagan). Qisman kapsulalangan qayta ishlangan ovqatlar (muzlatilmaydigan oziq-ovqatlar).
7	Chill	$-2 \leq x \leq +3$	Yangi / muzlatilgan cho'chqa go'shti, mol go'shti, tovuq, chuchuk suvli suv mahsulotlari va boshqalar (0°C dan past va 0°C dan yuqori 7 kun davomida, tercihen 2 kundan ortiq bo'lmagan miqdorda) iste'mol qilish tavsiya etiladi. 15 kun davomida 0 dan kam dengiz mahsulotlari, 0°C dan yuqori haroratda saqlash tavsiya etilmaydi.
8	Yangi ovqat	$0 \leq x \leq +4$	Yangi cho'chqa go'shti, mol go'shti, baliq, tovuq go'shti, pishirilgan ovqat va boshqalar (o'sha kun ichida iste'mol qilish tavsiya etiladi, eng yaxshisi 3 kundan ortiq emas)
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Qizil sharob, oq sharob, ko'pikli sharob va boshqalar.

DIQQAT

Iltimos, turli xil oziq-ovqatlarni sotib olgan bo'limlarga yoki maqsadli saqlash haroratiga qarab saqlang.


TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT

Muzdan eritish

- Sovitkich havo quritish tamoyiliga asoslanadi va shu sababli avtomatik muzdan eritish funksiyasi mavjud. Muz mavsum yoki haroratning o'zgarishi sababli shakllanadi, u jihozni elektr tokidan uzish orqali qo'lda olinishi yoki quruq sochiqda artish orqali tozalanishi mumkin.


Eshik novini tozalash

- Quyidagi rasmda berilgan yo'nalish o'qiga ko'ra patnisni siqish uchun ikkala qo'lingizdan foydalaning va uni yuqoriga suring, bu orqali uni chiqarib olishingiz mumkin.
- Chiqarilgan novni yuvgandan keyin, talabingizga binoan o'rnatish balandligini rostlashingiz mumkin.

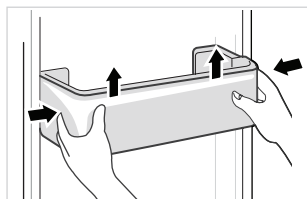


Shisha tokchani tozalash

- Sovitkich tagligining javonlar bilan tutashadigan chuqur qismi tirgakka ega bo'lganligi sababli siz javonlarni yuqoriga ko'tarishingiz kerak, shunda uni chiqarib olishingiz mumkin.
- O'z xohishingizga ko'ra javonlarni sozlang yoki tozalang.

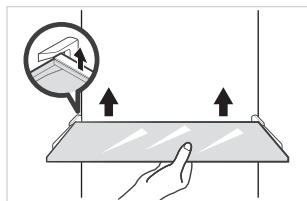

Meva va sabzavotlari qutisini tozalash

- Qutining ichidagilarni chiqarib oling. Qutining dastasini ushlang va to'xtaguncha to'liq tortib oling.
- Qutini tepaga ko'taring va tortib chiqarib oling.

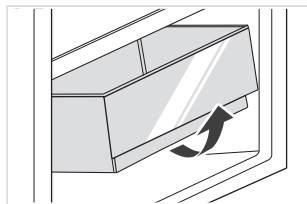

DIQQAT

Tozalash uchun suv bilan susaytirilgan yumshoq sochiq yoki shimgichni va korroziy bo'lmagan neytral yuvish vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Nihoyat, muzlatgichni toza suv va quruq mato bilan tozalang. Quvvatni yoqishdan oldin tabiiy ravishda quritish eshigini oching. Sovutgichni tozalash uchun qattiq cho'tkalar, tozalovchi to'plar, tel bo'yoqlari, tish pastasi, organik erituvchilar (spirtli ichimliklar, aseton, banan moyi va boshqalar), qaynoq suv, kislotalar yoki gidroksidi moddalar kabi abrazivlarni ishlatmang, chunki bu sovutgichning yuzasiga va ichki qismiga zarar etkazishi mumkin.

MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH

Quyidagi oddiy muammolarni foydalanuvchi hal qilishi mumkin. Muammolar hal etilmasa, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish bo'limiga qo'ng'iroq qiling.

Muammo	Mumkin Sabablar	Qaror
Faoliyat yuritmang	Quvvat yoqilmaydi va plagin xavfsiz qo'yilmaydi. Past kuchlanish, elektr ta'minoti etishmovchiligi yoki qisman elektronlar urishi.	Quvvat simini mahkam qo'shing. Uyingizdagi elektr ta'minotini tekshiring.
Chiroqlar kelmaydi	Qurilma quvvatlanmaydi. Chiroqlar singan.	Quvvat simini yechish va qayta tiklash. Chiroqlarni yangilariga almashtiring.
Meva yoki sabzavotlar muzlatilgan	Oziq-ovqat sovutgichning orqa tomonida saqlanadimi? Orqa devor yaqinidagi maydon harorat eng sovuq bo'lgan joydir. Meva yoki sabzavotlarni yangi/suyultirilgan maydonda saqlash.	Sovutgichning orqa tomonida osongina muzlaydigan taomlarni qoldirmang. Yangi/sovutilgan joylar faqat go'sht/baliq uchun.
Sovutgich/muzlatgich haddan tashqari to'kilgan	Haroratni nazorat qilish moslamalari noto'g'ri.	Haroratni yuqoriroq o'rnatish.
Kompressor uzoq vaqt ishlaydi	Atrof-muhit harorati yuqori va ish vaqti uzoq. Birdaniga juda ko'p ovqat qo'ying. Oziq-ovqat sovutishdan oldin qo'yiladi. Eshiklar juda tez-tez ochiladi. Ichidagi sovuq qatlam juda qalin.	Bu normal holat. Birdaniga juda ko'p ovqat qo'ymang. Uni qo'yishdan oldin taom soviguncha kuting. Eshikni juda tez-tez ochmang. Uni eritish kerak.
Eshik to'g'ri yopilmaydi	Eshikni to'sib qo'yadi. Oziq-ovqat juda ko'p edi. Qap g'abat deformatsiyalau.	Juda ko'p ovqat qo'ymang. Qurilmani xavfsiz joylashtiring. Issiq gazaklarni qo'shing va ta'mirlash uchun sovutning (elektr quritgich yoki issiq suv bilan issiqlik).
Tashqi devorlar issiq	Asbob ishlayotganda issiqlik kabinet ichidagi metall trubalar orqali tashqi tomondan yo'taladi. Yozda atrof-muhit haroratining yuqoriligi tashqi devor haroratining yuqoriligiga olib kelishi mumkin.	Tashqi devorning yuqori haroratga ega bo'lishi odatiy hisoblanadi. Issiqlik dissipatsiya qilish uchun joyni ko'paytirish yoki ventilyatsiyalangan va salqin joyga jihozlarni joylashtirish.
Chiroqlar yoki vertikal chiroqlar issiq	Chiroq ichida metall naychalari mavjud va quvurlar tomondan chiqarilgan issiqlik kondensatsiyani oldini oladi.	Bu normal holat.
Hidi	Buzilgan oziq-ovqat Kuchli hidga ega bo'lgan oziq-ovqat Ichki bo'lar-bo'lmaslari kir.	Har qanday buzilgan ovqatni tozalang va olib tashlang. Kuchli hidli oziq-ovqatlar mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling. Ichki bo'lar-bo'lmaslarni tozalash.
Haqiqiy harorat belgilangan haroratdan farq qiladi	Iliq ovqat qo'yilganda, harorat vaqtincha ko'tariladi. Yangi haroratni o'rnatgandan so'ng, eshik ochilmaganda kompartman ichidagi harorat belgilangan haroratga yetishi uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Harorat barqarorlashgandan so'ng, kompartiyada turli xil pozitsiyalardagi haqiqiy harorat har xil bo'ladi va burilish taxminan $\pm 3^{\circ}\text{C}$ atrofida.	Bu normal holat. Haqiqiy haroratni sinab ko'rishdan oldin biroz vaqt kuting.

UZ


Muammo	Mumkin Sabablar	Qaror
Tashqi tomonda kondensatsiya shakllari	Xonadagi namlik yuqori bo'lganda kondensat hosil bo'lishi mumkin.	Bu normal holat. Quruq mato bilan kondensatsiyani o'chirib tashlang.
Sovutgichlar va chizg'ichlar ichida kondensatsiya shakllari	Sovutgich sabzavot va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini yangi saqlash uchun yuqori namlikni saqlaydi. Xonadagi namlik juda baland bo'lib, eshik tez-tez ochilgan. Eshik g'iybati qattiq emas.	Quruq mato bilan kondensatsiyani o'chirib tashlang. Eshikni juda tez-tez ochmang, uni juda uzoq vaqt ochiq qoldirmang. Tozalash yoki to'g'ri joylashish uchun eshik g'azabini tekshiring.
Ventillar atrofida sovuq	Eshik to'g'ri yopilmagan. Eshik qistirmalari mahkam emas.	Taom eshikni to'sib qo'ymasligiga ishonch hosil qiling. Tozalash yoki to'g'ri joylashish uchun eshik g'azabini tekshiring.
Eshikni ochish qiyin	Kompartiyasining ichkarisi va tashqarisi o'rtasidagi havo bosimining farqi ba'zan muzlatgich eshigini ochishni qiyinlashtirishi mumkin.	Biroz kutib turing va eshikni sekin ochishga harakat qiling.
Muz kublari yo'q (Faqat muz mashinalari bilan modellar uchun)	Muz yasovchi funksiya yoqilmaydi. Uskunalar suv bilan ta'minlanmaydi. Suv quvurlarida kinklar bor. Suv quvuri aloqasi to'g'ri o'rnatilmagan. Suv bosimi juda past.	Muz mashinasini yoqing. Suv ta'minoti yoqilganligini tekshiring. Kinklarni to'g'rilab qo'yadi. Suv aloqasini tekshiring. Suv ta'minoti bosimini tekshiring yoki filtr tiqilib qolgan bo'lsa.

Sovutgich normal foydalanish paytida ma'lum tovushlarni eshitadi, ammo u sovutgichning normal ishlashiga ta'sir qilmaydi.

Oson oldini olish mumkin bo'lgan tovush:


- Uskunalar tufayli yuzaga keladigan shovqin darajasi emas - sozlanishi boshqaruv old oyog'i bilan pozitsiyani sozlang. Shu bilan bir qatorda, qurilma kafel ustiga joylashtirilgan bo'lsa, ayniqsa, orqa ro'zg'or ostida yumshoq materialdan yasalgan mat qo'ying.
- Qo'shni mebelga teging - sovutgichni olib tashlang.
- Chizg'ich yoki rafni siqib chiqarish - Chizg'ichni yoki rafni olib tashlang va o'z joyiga qaytarib qo'ying.
- Shisha jingling tovushi - Idishlarni ajratish.

Quyidagi g'ayrioddiy tovushlardan birortasini eshitasizmi? Odatda bu tovushlar normal.

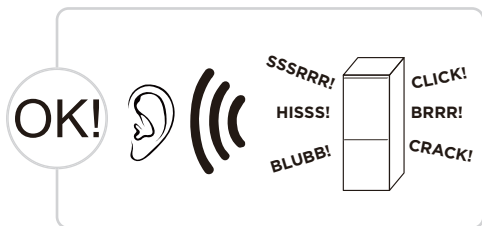


BOSING: Sovutgichdagi ba'zi elektr qismlari, masalan, elektr valflar ishlayotganda bu shovqinni chiqaradi. Bu normal holat.


HISSS: Bu shovqin sovitgich bug'lovchiga oqib o'tganda chiqariladi. Bu normal holat.

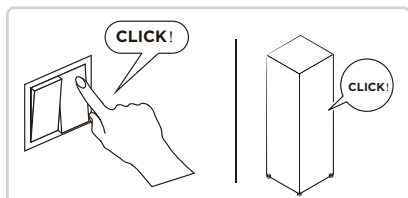


BRRR: Kompresor bu shovqinni ishlayotganda, ayniqsa, ishga tushganda yoki to'xtatilganda, baland ovozda humming shovqini paydo bo'ladi. Bu normal holat.

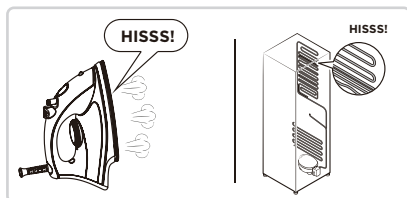



SSSRRR: Sovuqsiz sovitgichdagi fan motori ishlayotganda bu shovqinni chiqaradi. Bu normal holat.

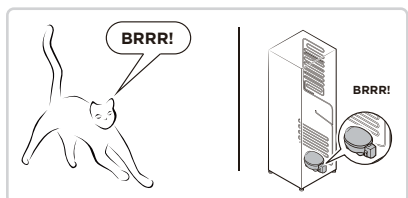

BLUBB: Sovutgich kanallaridan oqib o'tuvchi sovutgich bu shovqinni yuzaga keltiradi. Bu normal holat.

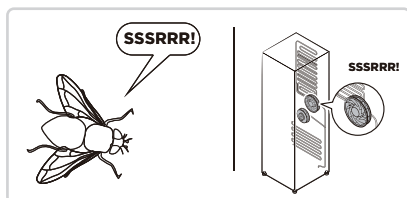

YORISH: Yorilish tovushi yoki muzni ezish tovushi. Sovutgichning umumiy tuzilishi va havo kanalining sovuqligi termal kengayish va qisqarish bilan kengaytirish tovushini hosil qiladi, bu ham normal jismoniy hodisa.

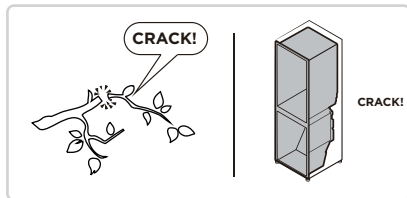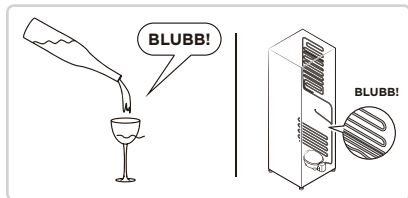

UZ

ILOVA

Yengi Yevropa standarti uchun maxsus

Quyidagi jadvaldagi buyurtma beriladigan qismlar Xizmat ko'rsatuvchi kanaldan sotib olinishi mumkin

Buyurtma berilgan qism	Taqdim etilgan	Taqsimot uchun zarur minimal vaqt
Termostat	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Harorat datchiklari	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Bosma platalar	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Yorug'lik manbalari	Professional texnik xizmat ko'rsatish xodimlari	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Eshik dastalari	Pprofessional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Eshik sharnirlari	Pprofessional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Novlar	Pprofessional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Savatchalar	Pprofessional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 7 yilda
Eshik qistirmalari	Pprofessional ta'mirchilar va oxirgi foydalanuvchilar	Oxirgi model bozorga chiqqanidan keyin kamida 10 yilda

Hurmatli mijoz

1. Agar mahsulotni qaytarmoqchi yoki almashtirmoqchi bo'lsangiz, xarid qilgan do'koningizga murojaat qiling.

(Xaridning hisob-fakturasini olib kelishni yodda tuting)

2. Agar sizning mahsulotingiz buzilgan bo'lib, uni ta'mirlash kerak bo'lsa, iltimos, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatuvchi provayder bilan bog'laning.

DIQQAT

Mahsulotning ma'lumotlar bazasida, shuningdek, model identifikatorida model haqida ma'lumotni QR kod yoki mahsulotdagi energiya samaradorligi yorlig'ini skanerlash orqali olinadigan veb havolasidan topish mumkin.

Jihozning energiya samaradorligi haqida ko'proq ma'lumot uchun <https://ec.europa.eu> saytiga kiring va model nomidan foydalanib qidiring.

Model nomi jihozning pasport yorlig'idan olinishi mumkin.

მადლობა

გმადლობთ Midea-ს არჩევისთვის! გთხოვთ, სრულად წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო თქვენი ახალი Midea პროდუქტის გამოყენებამდე, რათა დარწმუნდეთ, რომ გესმით, როგორ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ყველა ფუნქცია და ფუნქცია, რომელსაც ის გთავაზობთ.

შინაარსი

მადლობა	01
სპეციფიკაციები	02
პროდუქტის მიმოხილვა	03
პროდუქტის ინსტალაცია	04
მუშაობის ინსტრუქციები	09
გასუფთავება და მოვლა	14
დიაგნოსტიკა	15
დანართი	18


სპეციფიკაციები

პროდუქტის მოდელი	MDRS710FGE*
ნომინალური ძაბვა/სიხშირე	220-240 ვ~/50 ჰც
ნომინალური ღირებულება	1,55ა
ახალი საკვების შესანახი განყოფილების მოცულობა	347ლ
ორვარსკვლავიანი სექციის მოცულობა	16ლ
ოთხვარსკვლავიანი ნაკვეთურის მოცულობა	185ლ
გაყინვის სიმძლავრე	10კგ/24 სთ
ტემპერატურის მატების დრო	10 სთ

პროდუქტის მიმოხილვა

კომპონენტების სახელები

ნორმალური ტიპი

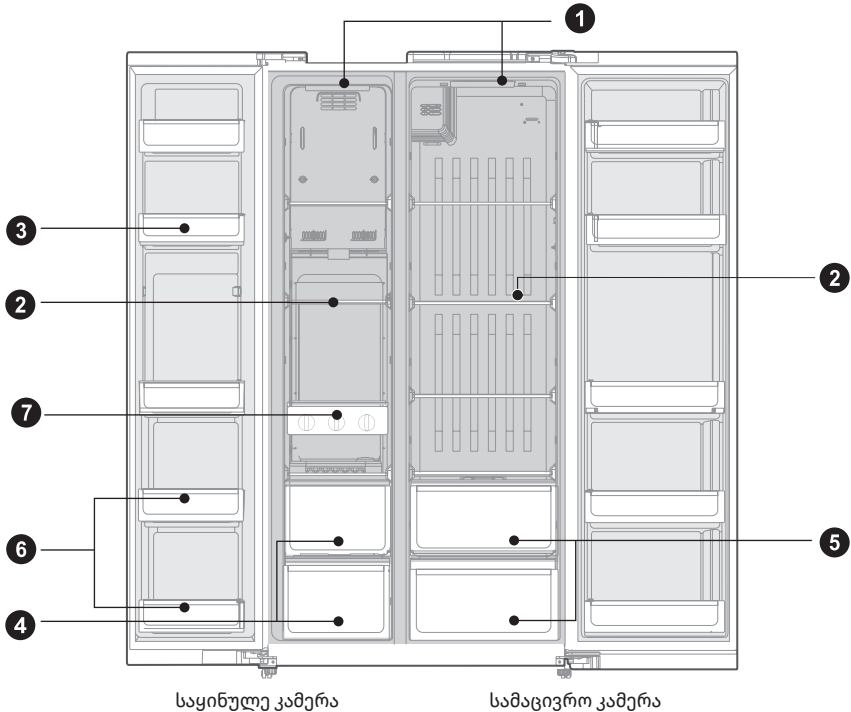

GE

- | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|
| 1 | LED ნათურა | 5 | ხილისა და ბოსტნეულის ყუთი |
| 2 | მინის თარო | 6 | ორვარსკვლავიანი კარის უჯრა |
| 3 | კარის უჯრა | 7 | ყინულის უჯრა (არჩევიტი) |
| 4 | უჯრა | | |

☛ ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე.

პროდუქტის ინსტალაცია

ინსტალაციის ინსტრუქცია

კლიმატის კლასის მქონე სამაცივრო მოწყობილობებისთვის

- კლიმატის კლასიდან გამომდინარე, მოცემული სამაცივრო მოწყობილობა განკუთვნილია იმ გარემო ტემპერატურის დიაპაზონში გამოსაყენებლად, რომელიც მითითებულია შემდეგ ცხრილში.
- კლიმატის კლასი შეგიძლიათ იხილოთ შეფასების ეტიკეტზე. მითითებულ დიაპაზონს მიღმა ტემპერატურაზე მოწყობილობამ შესაძლოა გამართულად ვერ იმუშაოს.
- კლიმატის კლასი შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის იარლიყზე.

ეფექტური ტემპერატურის დიაპაზონი



- პროდუქტი შექმნილია იმისთვის, რომ ნორმალურად იმუშაოს მისი კლასის რეიტინგით მითითებულ ტემპერატურულ დიაპაზონში.

კლასი	სიმბოლო	გარემო ტემპერატურის დიაპაზონი °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
გაფართოებული ზომიერი	SN	+ 10-დან + 32-მდე	+ 10-დან + 32-მდე
ზომიერი	N	+ 16-დან + 32-მდე	+ 16-დან + 32-მდე
სუბტროპიკული	ST	+ 16-დან + 38-მდე	+ 18-დან + 38-მდე
ტროპიკული	T	+ 16-დან + 43-მდე	+ 18-დან + 43-მდე

ზომები და დამორეხები

- უზრუნველყავით კაბინის გარშემო ჰაერის თავისუფალი მიმოქცევა. დანადგარის დამონტაჟებისას დატოვეთ ორივე მხრიდან 5 სმ თავისუფალი ადგილი, დანადგარის ზემოთ — 10 სმ, უკანა მხარეს კი — არაუმეტეს 5 სმ.


GE

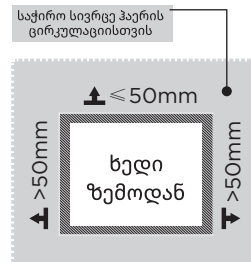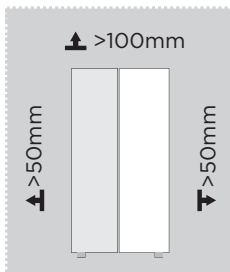

ყურადღება

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე.

საჭირო სივრცის დიაგრამა (როცა კარი ღიაა და როცა კარი დახურულია)

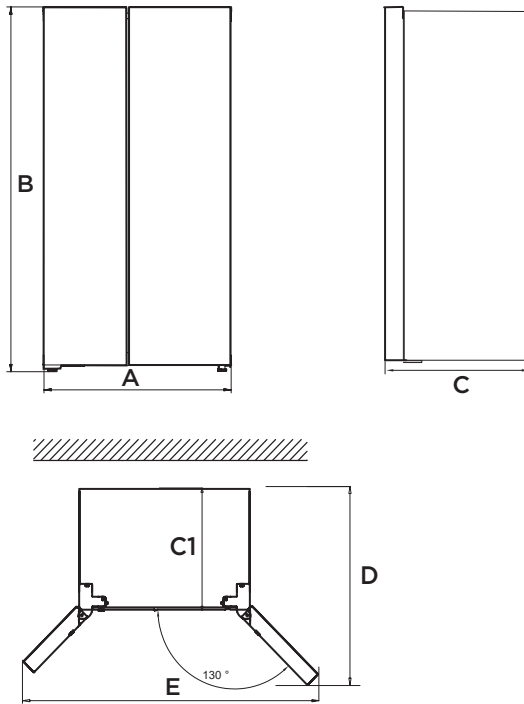

GE

სიგანე	საერთო სიმაღლე	სიღრმე	კარის გარეშე	სიღრმე ღია კარის დროს 130°	სიგანე ღია კარის დროს 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

შენიშვნა: ყველა ზომა მმ-ში.

ფეხების ნიველირება

ვიბრაციის თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობა უნდა იყოს გასწორებული.

საჭიროების შემთხვევაში, არათანაბარი იატაკის კომპენსაციისთვის დაარეგულირეთ ნიველირებადი ხრახნები.

წინა მხარე უკანაზე ოდნავ მაღლა უნდა იყოს, რათა ხელი შეუწყოს კარების დახურვას.

ნიველირებადი ხრახნები უფრო ადვილად დატრიალდება, თუ კორპუსს ოდნავ გადახრით.

მოწყობილობის ასამაღლებლად ნიველირებადი ხრახნები დაატრიალეთ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ➡ დასაბლელად კი — საათის ისრის ➡ მიმართულებით .


კარის ნიველირება

თუ კარები ერთსა და იმავე სიმაღლეზე არ არის, მათი მორგება შესაძლებელია ქანჩით.

A- კარის ასაწევად, მოატრიალეთ ქანჩი (1) საათის ისრის საპირისპიროდ.

B- კარის დასაწევად, მოატრიალეთ ქანჩი (1) საათის ისრის მიმართულებით.

C- სათანადოდ გასწორების შემდეგ დააფიქსირეთ კარი ქანჩით (2).

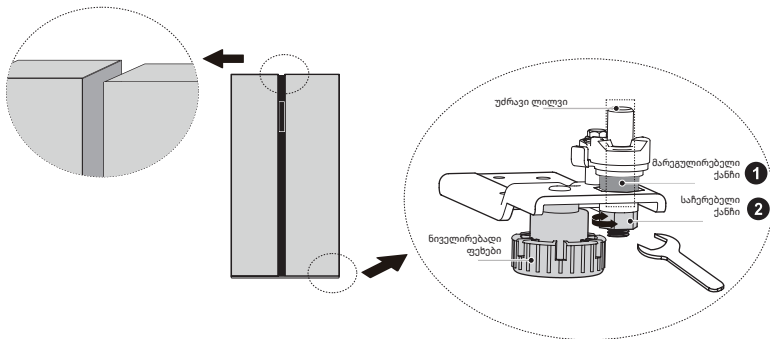

მოწყობილობის გადატანა

1. გამოიღეთ საკვები მოწყობილობიდან.
2. გამოაერთეთ შტეკერი ღენის წყაროდან, ჩაღეთ და დააფიქსირეთ შტეკერის საკავში მოწყობილობის უკან ან მის თავზე.
3. ღენტით მიამაგრეთ ნაწილები, როგორიცაა თაროები და კარის სახელური, რომ არ ჩამოვარდეს მოწყობილობის გადაადგილებისას.
4. ფრთხილად გადაიტანეთ მოწყობილობა, დაიხმარეთ ორზე მეტი ადამიანი. დიდ მანძილზე ტრანსპორტირებისას მოწყობილობა იქონიეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
5. მოწყობილობის დაყენების შემდეგ შეაერთეთ ღენის შტეკერი როზეტში, რომ ჩართოთ მოწყობილობა.

● ყურადღება

სიფრთხილის ზომები მუშაობის დაწყებამდე:

ცვლილების შეტანამდე მაცივარი ღენიდან უნდა გამოაერთოთ.

ტრავმის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია სიფრთხილის ზომების მიღება.

ნათურის გამოცვლა

- LED (შუქდიოდური) ნათურების ნებისმიერი შეცვლა ან შეკეთება უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის, მისი მომსახურების აგენტის ან მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ.

ყურადღება

მოცემული პროდუქტი შეიცავს ენერგოეფექტური კლასის განათების ორ წყაროს (G).

მოწყობილობის დაკავშირება

მოწყობილობის დაყენების შემდეგ შეაერთეთ დენის შტეკერი როზეტში.

ყურადღება


ელექტრომომარაგების კაბელის (ან შტეკერის) შტეფსელთან დაკავშირების შემდეგ, დაელოდეთ 2 ან 3 საათი, სანამ საკვებს მოწყობილობაში შედებთ. თუ საჭმელს მანამ შედებთ, სანამ მოწყობილობა მთლიანად გაცივდება, შესაძლოა საკვები გაფუჭდეს.

რჩევები ენერგიის დაზოგვისთვის

- არ მოათავსოთ მოწყობილობა ღუმელებთან, რადიატორებთან ან სითბოს სხვა წყაროებთან ახლოს. თუ გარემო ტემპერატურა მაღალია, კომპრესორი უფრო ხშირად და უფრო დიდხანს იმუშავებს, რაც გამოიწვევს ენერგიის მოხმარების ზრდას.
- უზრუნველყავით, რომ მოწყობილობის ქვეშ, მის გვერდებზე და უკანა მხარეს საკმარისი ვენტილაცია იყოს. არასოდეს დაფაროთ სავენტილაციო ღიობები.
- მანძილის ზომების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ასევე თავში "ინსტალაცია".
- უჯრების, თაროებისა და სტელაჟების განლაგება, როგორც ნაჩვენებია ილუსტრაციაში, გთავაზობთ ენერგიის ყველაზე ეფექტურ გამოყენებას და, ამიტომ, შეძლებისდაგვარად შენარჩუნებული უნდა იქნეს. ყველა უჯრა და თარო უნდა დარჩეს მოწყობილობაში ტემპერატურის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად და ენერგიის დასაზოგად.
- უფრო დიდი შესანახი ადგილი რომ გქონდეთ (მაგ. დიდი გაცივებული/გაცივული პროდუქტისთვის), შესაძლებელია შუა უჯრების ამოღება. საჭიროების შემთხვევაში ზედა და ქვედა უჯრები და თაროები ბოლოს უნდა მოიხსნას.
- თანაბრად შევსებული სამაცივრო/საყინულე განყოფილება ხელს უწყობს ენერგიის ოპტიმალურ გამოყენებას. ამიტომ მოერიდეთ ცარიელ ან ნახევრად ცარიელ განყოფილებებს.
- მაცივარში/საყინულეში მოთავსებამდე თბილი საკვები გააგრილეთ. გაგრილებული საკვები ზრდის ენერგოეფექტურობას.
- გაყინული საკვები გააღდეთ მაცივარში. გაყინული საკვების სიცივე ამცირებს ენერგიის მოხმარებას სამაცივრო განყოფილებაში და ამით ზრდის ენერგოეფექტურობას.
- მაქსიმალურად შეამცირეთ კარის გაღების დრო სიცივის დანაკარგის მინიმუმამდე შესამცირებლად. კარის ხანმოკლე გაღება და სწორად დახურვა ამცირებს ენერგიის მოხმარებას.
- მოწყობილობის კარის ლუქები სრულიად ხელუხლებელი უნდა იყოს, რათა კარები სწორად დაიხუროს და ენერგიის მოხმარება ზედმეტად არ გაიზარდოს.

ყინულის მომზადების წესი (არჩევითი)

- ფრთხილად გამოიღეთ ყინულის უჯრა და გაავსეთ ყინულის უჯრა წყლის დონის მაჩვენებელ ხაზამდე. შემდეგ ფრთხილად მოათავსეთ ყინულის უჯრა ჰორიზონტალურად.
- როდესაც ყინულის კუბები მზად იქნება, გადაატრიალეთ მარეგულირებელი სახელური საათის ისრის მიმართულებით (გადაატრიალეთ ბოლომდე და გაუშვით ხელი), ყინულის კუბები ყინულის უჯრიდან ყინულის ყუთში ჩავარდება.

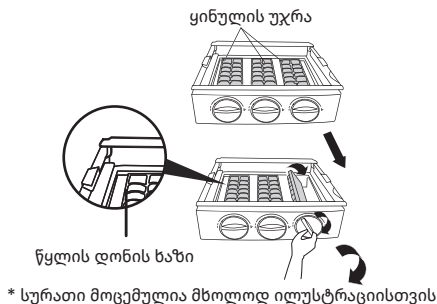


ყურადღება

- ყინულის კუბების სწრაფად დასამზადებლად დააყენეთ საყინულე ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე ან აირჩიეთ SUPER FRZ. რეჟიმი. ეს საყინულის ტემპერატურას დაბლა დაწევს.
- არ გადაავსოთ წყლით. შესაძლოა, გართულდეს ყინულის კუბების ამოღება ყინულის უჯრიდან და ყინულის ყუთში წყლის ნებისმიერი ნაკადი ყინულის კუბებს ერთად გაყინავს.
- თუ მარეგულირებელ სახელურს გადაატრიალებთ ყინულის კუბების მზადყოფნამდე, ნებისმიერი დარჩენილი წყალი მოხვდება ყინულის ყუთში და გამოიწვევს ყინულის კუბების ერთად გაყინვას.

მუშაობის ინსტრუქციები

მართვის პანელი

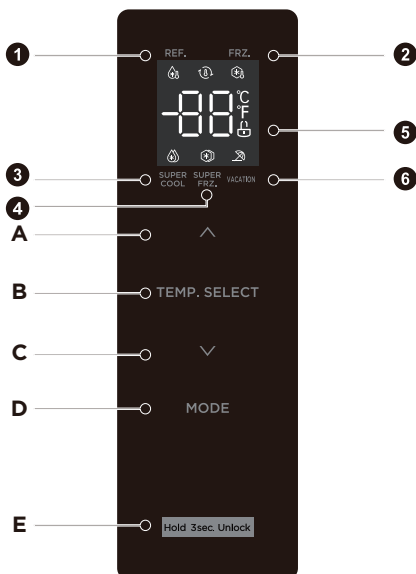

	ეკრანი		ლილაკი
1	სამაცივრო განყოფილების ტემპერატურა	A	ტემპერატურის მომატების
2	საყინულე განყოფილების ტემპერატურა	B	ტემპერატურის განყოფილების შერჩევა
3	სუპერგაგრილება	C	ტემპერატურის დაკლების
4	სუპერგაცივნა	D	რეჟიმის პარამეტრი
5	ჩაკეტვა/განბლოკვა	E	ჩაკეტვა/განბლოკვა
6	შდასვენება		

GE

● ყურადღება

რეალური მართვის პანელი შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით. ენერგიის დაზოგვის მიზნით მართვის პანელი ავტომატურად გამოირთვება.

ჩაკეტვა ც/განბლოკვა დ

- განბლოკილ მდგომარეობაში ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს **Hold 3sec. Unlock** 3 წამის განმავლობაში, გადავა ც მდგომარეობაში; ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს **Hold 3sec. Unlock** 3 წამის განმავლობაში, გადავა დ მდგომარეობაში. ყველა შემდეგი ფუნქცია უნდა ამუშავდეს გახსნის სტატუსში.

შვებულების რეჟიმი

- დააწყვეთ ღილაკზე **MODE** დასვენების რეჟიმში გადასასვლელად. პიქტოგრამა ☹ ინთება, დასვენების რეჟიმი გააქტიურდება მართვის პანელის ჩაკეტვის შემდეგ.
- დასვენების რეჟიმში, სამაცივრო ნაკვეთური გამორთულია და ტემპერატურის ზონაზე ჩანს „--“, საყინულე ნაკვეთურის ტემპერატურა დაყენებულია -18°C-ზე.

სუპერგაგრილების რეჟიმი

- დააწყვეთ ღილაკზე **MODE** სუპერგაგრილების რეჟიმში შესასვლელად. პიქტოგრამა ☹ ინთება, ტემპერატურის ეკრანზე ჩნდება 2°C. სუპერგაგრილების რეჟიმი გააქტიურდება მართვის პანელის დაბლოკვის შემდეგ. სუპერგაგრილების რეჟიმი ავტომატურად გაითიშება მაქსიმუმ 6 საათიანი მუშაობის შემდეგ.

სუპერგაცივნის რეჟიმი

- დააწყვეთ ღილაკზე **MODE** სუპერ გაცივნის რეჟიმში შესასვლელად. პიქტოგრამა ☹ ინთება, ტემპერატურის ეკრანზე ჩნდება -24°C. სუპერ გაცივნის რეჟიმი გააქტიურდება მართვის პანელის დაბლოკვის შემდეგ. სუპერ გაცივნის რეჟიმი ავტომატურად გაითიშება 24 საათის შემდეგ.

სამაცივრო კამერის ტემპერატურის დაყენება

- მაცივრის კამერის დაყენებული ტემპერატურის **TEMP. SELECT** შესაცვლელად დააწყვეთ ღილაკზე, გამორჩნდება ☹ ხატულა.
- ყოველ ჯერზე, როდესაც დააწყვეთ $\wedge$ ან $\vee$, დაყენებული ტემპერატურა მოიმატებს 1°C ან დაიკლებს 1°C. ტემპერატურის პარამეტრი გააქტიურდება ეკრანის პანელის დაბლოკვის შემდეგ.
- სამაცივრო კამერისთვის ტემპერატურის დიაპაზონია 2°C ~ 8°C.

საყინულის კამერის ტემპერატურის დაყენება

- საყინულის კამერის დაყენებული ტემპერატურის **TEMP. SELECT** შესაცვლელად დააწყვეთ ღილაკზე, გამორჩნდება ☹ ხატულა.
- ყოველ ჯერზე, როდესაც დააწყვეთ $\wedge$ ან $\vee$, დაყენებული ტემპერატურა მოიმატებს 1°C ან დაიკლებს 1°C. ტემპერატურის პარამეტრი გააქტიურდება ეკრანის პანელის დაბლოკვის შემდეგ.
- საყინულე კამერისთვის ტემპერატურის დიაპაზონია -24°C ~ -16°C.

☉ ყურადღება

რეკომენდებული პარამეტრი: სამაცივრო კამერა 4°C, საყინულე კამერა - 18°C.

სუპერგაცივნის ფუნქციის მიზანია საყინულეში არსებული საკვების კვებითი ღირებულების შესანარჩუნებლად. მას შეუძლია საკვების გაყინვა უმოკლეს დროში. თუ საჭიროა ერთდროულად დიდი რაოდენობით საკვების გაყინვა, რეკომენდებულია სუპერგაცივნის ფუნქციის ჩართვა და საკვების მოთავსება. ამ დროს საყინულის კამერაში გაყინვის სიჩქარე იზრდება, რაც იძლევა საკვების სწრაფად გაყინვის, მისი ეფექტური შენახვის და კვებითი თვისებების შენარჩუნების საშუალებას.

შენახვა დენის გათიშვისას

- ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში, მყისიერი სამუშაო მდგომარეობა ჩაიკეტება და შენარჩუნდება ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენამდე.

კარის გაღების სიგნალი და სიგნალიზაცია

- კარის გაღებისას ჩნდება ეკრანი და ინთება შუქი, გაისმის ხმოვანი სიგნალი. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკებს $\wedge$ და $\vee$ 3 წამის განმავლობაში კარის გაღების სიგნალის ჩასართავად ან გამოსართავად.
- თუ კარი 120 წამზე მეტ ხანს იქნება ღია, თავდაპირველად გაისმის ორი გამაფრთხილებელი სიგნალი, შემდეგ კი ყოველ ერთ წუთში დაემატება კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი სიგნალი. დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს, რომ სწრაფად გამორთოთ გამაფრთხილებელი სიგნალი. ამ გამაფრთხილებელი სიგნალის გაუქმება შეუძლებელია, ამიტომ გთხოვთ, რაც შეიძლება მალე დახუროთ კარი.

ხარვეზის კოდი

- ეკრანზე გამოსახული შემდეგი გაფრთხილებები მიუთითებს მაცივრის შესაბამის ხარვეზებზე. მართალია, შემდეგი ხარვეზების მიუხედავად მაცივარს მაინც შეიძლება ჰქონდეს ცივი შენახვის ფუნქცია, მაგრამ მომხმარებელი ტექნიკური მომსახურებისთვის უნდა დაუკავშირდეს ტექნიკურ სპეციალისტს, რათა უზრუნველყოს მოწყობილობის ოპტიმალური მუშაობა.

ხარვეზის კოდი	ხარვეზის აღწერა
E1	სამაცივრო კამერის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
E2	საყინულე კამერის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
E5	საყინულის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
E6	მთავარი კონტროლის PCB და ეკრანის PCB კავშირის შეცდომა
E7	გარემოს ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა

რჩევები საკვების შესანახად

საცინულე კამერა

- საცინულეები სპეციალურად გამოიყენება საკვების დაბალი ტემპერატურის გაყინვისთვის, საცინულო საკვების გრძელვადიანი შენახვისა და ყინულის კუბების მომზადებისთვის.
- ყურადღება მიაქციეთ ვარსკვლავის კლასიფიკაციას (4 ვარსკვლავი, 2 ვარსკვლავი და 1 ვარსკვლავი) საცინულე ნაწილში და შედეგად გაყინული საკვების შენახვის პერიოდი.
- არ მოათავსოთ ახალი და გაყინული საკვები გვერდიგვერდ. გაყინული საკვები შეიძლება გაღებოდეს.
- დიდი რაოდენობით სუფთა საკვების გაყინვისას, როგორიცაა ხორცი, თევზი ან minced ხორცი, გაყავით იგი პატარა ნაჭრებად, სანამ მათ დააყენებთ ისე, რომ ისინი სწრაფად და ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს.
- შეესაბამება პაკეტში კვების მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული შენახვის დროს, არ არსებობს ინფორმაცია პაკეტის შესახებ, საკვები არ უნდა იყოს გაყინული შეძენის დღიდან სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში.
- გაყინული საკვების ყიდვისას დარწმუნდით, რომ იგი გაყინულია სწორ ტემპერატურაზე და შეფუთვა არ არის დაზიანებული.
- მაცივარი საკვები უნდა ინახებოდეს შესაფერისი ინდივიდუალური შეფუთვით, რათა უზრუნველყოს, რომ მიმდებარე საკვები არ არის დაბინძურებული. ჭამა thawed და thawed საკვები დაუყოვნებლივ და არ გააქროს.
- თუ მოწყობილობა არ არის ძალა ხანგრძლივი დროის ან გაუმართაობის გამო, ამოიღეთ შენახული გაყინული საკვები და შეამოწმეთ ისინი ჯერ კიდევ საკვები, მაშინ შეინახეთ ისინი საკმარისად გრილ ადგილას ან სხვა მოწყობილობაში.
- საკვების გასათბობად, ამოიღეთ იგი მაცივარიდან და გაათბეთ ოთახის ტემპერატურაზე ან მაცივარში. მაგალითად, საკვების სწრაფად გაყინვისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაყინვის ფუნქცია თქვენს მიკროტალღურ ღუმელში.
- თუ გსურთ მხოლოდ პაკეტის ერთი ნაწილის დათბობა, ამოიღეთ თქვენთვის საჭირო ნაწილი და დაუყოვნებლივ დახურეთ დანარჩენი პაკეტი. ამ გზით, თქვენ თავიდან აიცილებთ "დამწვრობის გაყინვას" და შეამცირებთ ყინულის ფორმირებას დანარჩენი საკვებზე.

საცინულე კამერა

- ტენიანობის შესამცირებლად და შემდგომი გაყინვის შესამცირებლად, არასოდეს მოათავსოთ სითხეები ცივ ნაწილში დაუღუქავ კონტეინერში. Frost ტენდენცია კონცენტრირებულია ორთქლების ყველაზე ცივ ნაწილში. აღმოჩენილი სითხეების შენახვამ შეიძლება გამოიწვიოს გაყინვის უფრო ხშირი საჭიროება.
- არასოდეს ჩადოთ თბილი საკვები მაცივარში. ეს ჯერ უნდა გაცივდეს ოთახის ტემპერატურაზე და შემდეგ განთავსდეს, რათა უზრუნველყოს ადეკვატური ჰაერის მიმოქცევა მაცივარში.
- საკვები ან საკვები კონტეინერები არ უნდა შეეხოთ მაცივრის უკანა კედელს, რადგან ისინი შეიძლება გაყინონ კედელზე. არ გააღოთ მაცივრის კარი ძალიან ხშირად.
- ხორცი და სუფთა თევზი (შეფუთული შეფუთვაში ან პლასტმასის კლიტაში) შეიძლება ინახებოდეს მაცივარში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას 1-2 დღის განმავლობაში.
- შეფუთული ხილი და ბოსტნეული შეიძლება განთავსდეს ახალი ხილისა და ბოსტნეულის დანიშნულ ნაწილში.

ყურადღება

- თითოეული განყოფილების ოპტიმალური ტემპერატურის პარამეტრი დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე. ზემოთ ოპტიმალური ტემპერატურა ეფუძნება 25 ° C-ს გარემოს ტემპერატურას.
- ენერგიის მოხმარების ტესტის შესრულებისას გამორთეთ V- ტექნიკური ახალი და IPL გამმენდი ფუნქციები მაცივარში.

შუუკვეთე	კუპების ტიპი	შენახვის სამიზნე ტემპერატურა. [°C]	სათანადო კვება
1	მაცივარი	$+2 \leq x \leq +8$	კვერცხი, მოხარშული საკვები, შეფუთული საკვები, ხილი და ბოსტნეული, რძის პროდუქტები, pastries, სასმელები და სხვა საკვები, რომელიც არ უნდა იყოს გაყინული.
2	 ოთხვარსკვლავიანი რეიტინგი გაყინული	$x \leq -18$	მას აქვს უნარი გაყინვას და გაყინვას სწრაფად, და მას აქვს უნარი გაყინვას და შესანახად საკვები სწრაფად. იგი განკუთვნილია გაყინული ახალი საკვები, როგორიცაა ზღვის პროდუქტები (თევზი, shrimp, shellfish), მტკნარი წყლის პროდუქტები და ხორცის პროდუქტები. რეკომენდირებულია 3 ~ 6 თვის განმავლობაში, რაც უფრო გრძელია შენახვის დრო, მით უფრო უარესია გემო და კვება.
3	 სამი ვარსკვლავის რეიტინგის გაყინვა	$x \leq -18$	მას აქვს გაყინვის უნარი. იგი განკუთვნილია გაყინული ახალი საკვები, როგორიცაა ზღვის პროდუქტები (თევზი, shrimp, shellfish), მტკნარი წყლის პროდუქტები და ხორცის პროდუქტები. რეკომენდირებულია არაუმეტეს 3 თვისა.
4	 ორვარსკვლავიანი რეიტინგი გაყინული	$x \leq -12$	მხოლოდ იმ საკვების საშუალოვადიანი შენახვისთვის, რომლებიც უკვე გაყინულია, მაგალითად, ნაყინი. რეკომენდირებულია არაუმეტეს 1 თვისა.
5	 ერთვარსკვლავიანი რეიტინგი გაყინულია	$x \leq -6$	ეს მხოლოდ შესაფერისია მცირე რაოდენობით გაყინული საკვების სამაცივრე და მოკლევადიანი შენახვისთვის. რეკომენდირებულია არაუმეტეს 1 კვირა.
6	0-ვარსკვლავიანი	$-6 \leq x \leq 0$	ახალი ღორის, საქონლის ხორცი, თევზი, ქათამი, ნაწილობრივ შეფუთული დამუშავებული საკვები და ა.შ. (რეკომენდირებულია მოიხმაროს იმავე დღეს, სასურველია არა უმეტეს 3 დღისა). ნაწილობრივ კაფსულირებული დამუშავებული საკვები (გაყინვადი საკვები).
7	გაცივება	$-2 \leq x \leq +3$	ახალი / გაყინული ღორის, საქონლის ხორცი, ქათამი, მტკნარი წყლის პროდუქტები და ა.შ. (რეკომენდირებულია 0 ° C-ზე და 0 ° C-ზე მეტი 7 დღის განმავლობაში, სასურველია არა უმეტეს 2 დღის განმავლობაში). ზღვის პროდუქტები 015 დღის ქვემოთ არ არის რეკომენდირებული 0 ° C-ზე ზემოთ.
8	ხალი საკვები	$0 \leq x \leq +4$	ახალი ღორის, საქონლის ხორცი, თევზი, ქათამი, მოხარშული საკვები და ა.შ. (რეკომენდირებულია იმავე დღეს მოხმარებული, სასურველია არა უმეტეს 3 დღისა)
9	ღვინო	$+5 \leq x \leq +20$	წითელი ღვინო, თეთრი ღვინო, ცქრიალა ღვინო და ა.შ.

GE

● ყურადღება

გთხოვთ, შეინახოთ სხვადასხვა საკვები თქვენი შეძენილი კუპების ან შენახვის მიზნობრივი ტემპერატურის მიხედვით.


გასუფთავება და მოვლა

გაღობა

- მაცივარი ეფუძნება ჰაერის გაგრილების პრინციპს და, შესაბამისად, აქვს ავტომატური გაყინვის ფუნქცია. სეზონის ან ტემპერატურის ცვლილების გამო წარმოქმნილი ყინულის მოშორება შესაძლებელია ხელით, რისთვისაც უნდა გამოერთოთ მოწყობილობა დენის წყაროდან ან გაწმინდოთ მშრალი ტილოთი.


კარის უჯრის გასუფთავება

- ქვემოთ მოყვანილ სურათში მოცემული ისრის მიმართულებით ორივე ხელით მოუჭირეთ უჯრას და ასწიეთ ზემოთ, შემდეგ შეძლებთ მოხსნას.
- მოხსნილი უჯრა გარეცხეთ, შემდეგ კი შეგიძლიათ სასურველ დონეზე დაარეგულიროთ ინსტალირების სიმაღლე.

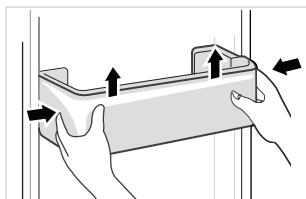


მინის თაროს გასუფთავება

- რამდენადაც სამაცივრო შრის უკიდურეს შიდა მხარეზე, სადაც ხდება თაროებთან კონტაქტი, მოთავსებულია საყდენი, თაროები უნდა ასწიოთ ზემოთ, შემდეგ კი შეძლებთ მათ გამოღებას.
- საჭიროებისამებრ დაარეგულირეთ ან გაწმინდეთ თაროები.

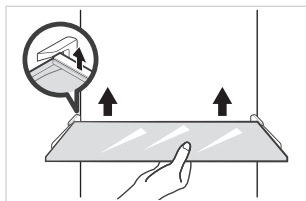

ხილისა და ბოსტნეულის ყუთის გასუფთავება

- ამოიღეთ შიგთავსი ყუთიდან. ხელი მოკიდეთ ყუთის სახელურს და გამოსწიეთ, სანამ არ გაჩერდება.
- ასწიეთ ყუთი, გადმოსწიეთ გარეთ და მოხსენით.

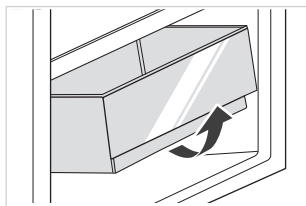

ყურადღება

რეკომენდებულია გამოიყენოთ რბილი პირსახოცი ან ღრუბელი, რომელიც წყლით არის გაჟღენთილი და არაკოროზიული ნეიტრალური სარეცხი საშუალება დასუფთავებისთვის. დაბოლოს, გაასუფთავეთ საყინულე სფუთა წყლით და მშრალი ქსოვილით. გახსენით კარი, რომ ბუნებრივად გაშრეს, სანამ ძალას ჩართავ. არ გამოიყენოთ მყარი ჯაგრისები, დასუფთავების ბურთები, მავთულის ჯაგრისები, აბრაზივები, როგორიცაა კბილის პასტა, ორგანული გამხსნელები (როგორიცაა ალკოჰოლი, აცეტონი, ბანანის ზეთი და ა.შ.), მდულარე წყალი, მჟავები ან ტუტე ნივთები მაცივრის გასაწმენდად, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს მაცივრის ზედაპირი და ინტერიერი.

დიაგნოსტიკა

შემდეგი მარტივი საკითხების მოგვარება მომხმარებელს შეუძლია. გთხოვთ, დარეკოთ გაყიდვის შემდგომი სერვისის განყოფილებაში, თუ პრობლემები არ მოგვარდება.


პრობლემა	შესაძლო მიზეზები	გამოსავალი
ოპერაცია არ მუშაობს	სიმძლავრე არ არის ჩართული და დანამატი უსაფრთხოდ არ არის ჩასმული. დაბალი ძაბვა, დენის უკმარისობა ან ნაწილობრივი წრე.	ჩადეთ დენის კაბელის დანამატი უსაფრთხოდ. შეამოწმეთ ელექტრომომარაგება თქვენს სახლში.
განათება არ მოდის	მონყობილობა არ არის ჩართული. განათება გატეხილია.	გამორთეთ და გამორთეთ დენის კაბელი. შეცვალეთ განათება ახლით.
ხილი ან ბოსტნეული გაყინულია	არის თუ არა საკვები დაცული მაცივრის უკანა ნაწილში? უკანა კედლის მახლობლად მდებარე ტერიტორია არის ის, სადაც ტემპერატურა ყველაზე ცივია. შეინახეთ ხილი ან ბოსტნეული ახალ / მაგივარ ადგილას.	არ დატოვოთ საკვები, რომელიც ადვილად იყინება მაცივრის უკანა ნაწილში. ახალი / მაცივრის ადგილები მხოლოდ ხორცის/თევზისთვისაა.
მაცივარი/ საყინულე გადახურულია	ტემპერატურის კონტროლის პარამეტრები არასწორია.	დააყენეთ ტემპერატურა უფრო მაღალი.
კომპრესორი დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს	ატმოსფერული ტემპერატურა მაღალია და სამუშაო დრო გრძელდება. განათავსეთ ძალიან ბევრი საკვები ერთდროულად. საკვები იდება, სანამ გაცივდება. კარები ძალიან ხშირად იხსნება. ყინვაგამძლე ფენა შიგნით ძალიან სქელია.	ეს ნორმალურია. ნუ ჩადებთ ძალიან ბევრ საკვებს ერთდროულად. დაელოდეთ სანამ საკვები გაცივდება, სანამ მას დააყენებთ. ნუ აჩვენებთ გპარაჩაო ოპერატორს ფერს.
კარი არ იხურება სწორად	კარი ჩაკეტილია ობიექტით. ძალიან ბევრი საკვები იყო. კარის შუასაქვი დეფორმირებულია.	ეს უნდა იყოს thawed. ნუ ჩადებთ ძალიან ბევრ საკვებს. მონყობილობის სტაბილიზაცია. დაამატეთ ცხელი შუასაღებები და გააჩერეთ რემონტისთვის (გააცხელეთ ელექტრო სამშობით ან ცხელი წყლით).
გარე კედლები ცხელია	როდესაც მონყობილობა მუშაობს, სითბო გარედან იძლება კაბინეტის შიგნით ლითონის მილების მეშვეობით. ზაფხულში უფრო მაღალი ტემპერატურა შეიძლება გამოიწვიოს გარე კედლის უფრო მაღალი ტემპერატურა.	გარე კედლისთვის ნორმალურია მაღალი ტემპერატურა. გაზარდეთ სივრცე სითბოს გაფრქვევისთვის, ან მოათავსეთ ტექნიკა ვენტილირებადი და გრილი ადგილას.
სხივები ან ვერტიკალური სხივები ცხელია	შიგნით სხივი არსებობს ლითონის მილები, და სითბოს გამოთავისუფლებული მილები ხელს უშლის კონდენსაციას.	ეს ნორმალურია.
სუნი	გაუფუჭებული საკვები საკვები ძლიერი სუნი შიდა კუპე ბინძურია.	გაასუფთავეთ და ამოიღეთ ნებისმიერი გაუფუჭებული საკვები. დარწმუნდით, რომ ძლიერი სუნისანი საკვები მჭიდროდ არის დალუქული. გაასუფთავეთ შიდა კუპეები.
ფაქტობრივი ტემპერატურა განსხვავდება მითითებული ტემპერატურისგან	როდესაც თბილი საკვები იდება, ტემპერატურა დროებით იზრდება. ახალი ტემპერატურის დაყენების შემდეგ, გარკვეული დრო სჭირდება ტემპერატურის შიგნით ტემპერატურას, რათა მიაღწიოს დადგენილ ტემპერატურას, როდესაც კარი გაიხსნება. ტემპერატურის სტაბილიზაციის შემდეგ, ნაწილში სხვადასხვა პოზიციებზე ტემპერატურა განსხვავებულია და გადახრა დაახლოებით $\pm 3^{\circ}C$.	ეს ნორმალურია. დაელოდეთ ცოტა ხანს ფაქტობრივი ტემპერატურის ტესტირებამდე.
კონდენსაციის ფორმები გარედან	როდესაც ოთახში ტენიანობა მაღალია, კონდენსაცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს.	ეს ნორმალურია. გაასუფთავეთ კონდენსაცია მშრალი ქსოვილით.

პრობლემა	შესაძლო მიზეზები	გამოსავალი
კონდენსაციის ფორმები მაცივრებისა და უჯრის შიგნით	მაცივარი ინარჩუნებს მაღალ ტენიანობას ბოსტნეულისა და სხვა საკვები პროდუქტების სუფთა შესანარჩუნებლად. ოთახში ტენიანობა ძალიან მაღალი იყო და კარი ხშირად გაიხსნა. კარის შუასაკი არ არის მჭიდრო.	გაასუფთავეთ კონდენსაცია მშრალი ქსოვილით. ხშირად არ გააღოთ კარი ან არ გააღოთ იგი დარწმუნდით, რომ ძლიერი სუნიანი საკვები მჭიდროდ არის დალუქული.
გაასუფთავეთ შიდა კუპები.	ფაქტობრივი ტემპერატურა განსხვავდება მითითებული ტემპერატურისგან კარის შუასაკი არ არის მჭიდრო.	როდესაც თბილი საკვები იდება, ტემპერატურა დროებით იზრდება. დარწმუნდით, რომ ძლიერი სუნიანი საკვები მჭიდროდ არის დალუქული.
რთულია კარის გაღება	ჰაერის წნევის განსხვავება შიგნით და მის გარეთ ზოგჯერ შეიძლება გართულდეს საყინულე კარის გახსნა.	დაელოდეთ ცოტა ხანს და შეეცადეთ ნელა გააღოთ კარი.
არ არის ყინულის კუბურები (მხოლოდ ყინულის აპარატების მოდელებისთვის)	ყინულის დამზადების ფუნქცია არ არის ჩართული. აღჭურვილობა არ მიეწოდება წყალს. წყლის მიღები აქვს kinks. წყლის მილის კავშირი სწორად არ არის დამონტაჟებული. წყლის წნევა ძალიან დაბალია.	ჩართეთ ყინულის მანქანა. შეამოწმეთ, რომ წყალმომარაგება ჩართულია. Straighten out kinks. შეამოწმეთ წყლის კავშირი. შეამოწმეთ წყალმომარაგების წნევა, ან ფილტრი დახურულია.

მაცივარი მოისმენს გარკვეულ ბგერებს ნორმალური გამოყენების დროს, მაგრამ ეს არ იმოქმედებს მაცივრის ნორმალურ მუშაობაზე. ხმა, რომლის თავიდან აცილებაც მარტივია:


- აღჭურვილობით გამოწვეული ხმაური არ არის დონე - შეცვალეთ პოზიცია რეგულირებადი წინა ფეხებით. გარდა ამისა, მოათავსეთ რბილი მასალისგან დამზადებული ხალიჩა უკანა როლიკებით, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობა მოთავსებულია ფილაზე.
- შეეხეთ მიმდებარე ავეჯს - ამოიღეთ მაცივარი.
- უჯრის ან თაროს Squeak - ამოიღეთ უჯრა ან თარო და დააბრუნეთ იგი თავის ადგილზე.
- ბოთლების მოციმციმე ხმები - ბოთლების გადაადგილება

გესმით რომელიმე შემდეგი უჩვეულო ბგერა? ჩვეულებრივ, ეს ხმები ნორმალურია.

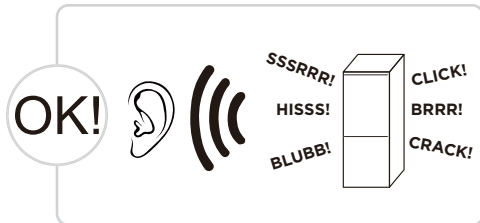


დააჭირეთ: მაცივარში ზოგიერთი ელექტრული ნაწილი, როგორიცაა ელექტრო სარქველები, მუშაობის დროს ამ ხმებს ასხივებს. ეს ნორმალურია.


HISS: ეს ხმაური გამოიყოფა, როდესაც მაცივარი მიედინება აორთქლებში. ეს ნორმალურია.

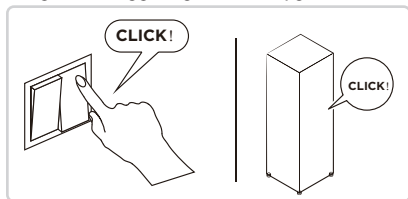


BRRR: კომპრესორი ხდის ამ ხმურს, როდესაც ის მუშაობს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის იწყება ან შეჩერებულია და ხმამაღალი ხმაურია. ეს ნორმალურია.

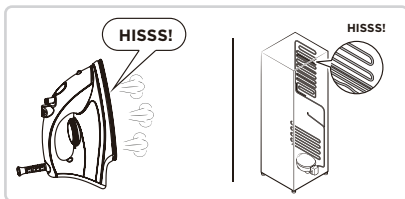



SSSRRR: გულშემატკივართა ძრავა ყინვაგამძლე მაცივარში მუშაობის დროს ამ ხმურს ასხივებს. ეს ნორმალურია.

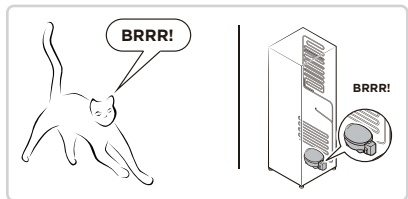

BLUBB: მაცივრის სადინარში მიედინება მაცივარი ამ ხმურს. ეს ნორმალურია.

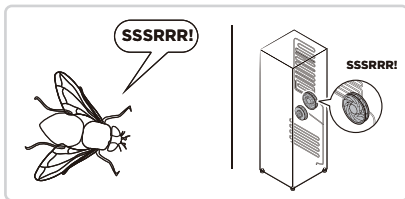

ბზარი: გატეხვა ხმა ან ყინულის გამანადგურებელი ხმა: მაცივრის საერთო სტრუქტურა და საჰაერო სადინარის ყინვა გახდის გაფართოების ხმას თერმული გაფართოებით და შეკუმშვით, რაც ასევე ნორმალური ფიზიკური ფენომენია.

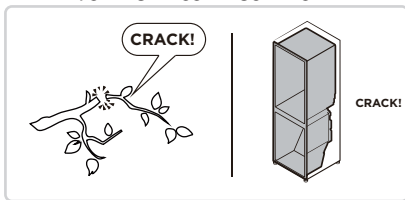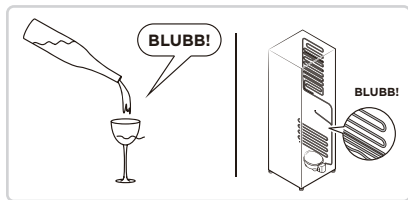

დანართი

სპეციალურად ახალი ევროპული სტანდარტისთვის

შემდეგ ცხრილში შეკვეთილი ნაწილების შეძენა შესაძლებელია სერვისის პროვაიდერი არხიდან

შეკვეთილი ნაწილი	მომწოდებელი	მიწოდებისთვის საჭირო მინიმალური დრო
თერმოსტატები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
ტემპერატურის სენსორები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
ნაბეჭდი პლატები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
სინათლის წყაროები	პროფესიონალი ტექნიკური პერსონალი	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კარის სახელურები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კარის ანჯამები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
უჯრები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კალათები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 7 წლის შემდეგ
კარის მაჭიდრობლები	პროფესიონალი ოსტატები და საბოლოო მომხმარებლები	ბოლო მოდელის ბაზარზე გაშვებიდან მინიმუმ 10 წლის შემდეგ

ძვირფასო მომხმარებელი

1. თუ გსურთ პროდუქტის დაბრუნება ან შეცვლა, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მაღაზიას, სადაც შეიძინეთ.

(არ დაგავინცდეთ, თან იქონიოთ შესყიდვის ინვოისი)

2. თუ თქვენი პროდუქტი გაფუჭდა და საჭიროებს შეკეთებას, დაუკავშირდით გაყიდვების შემდგომი სერვისის პროვაიდერს.

ყურადღება

პროდუქტის მონაცემთა ბაზაში მოდელის ინფორმაციას, ასევე მოდელის იდენტიფიკატორს, მიიღებთ ვებზღულის მეშვეობით, რომელსაც გადახვალთ პროდუქტის ენერგოეფექტურობის ეტიკეტზე მითითებული QR კოდის სკანირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

მონაცემთა ენერგოეფექტურობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საიტს <https://ec.europa.eu> და მოძებნეთ მოდელის სახელით.

მოდელის სახელი შეგიძლიათ იხილოთ მონაცემთა ბაზის შეფასების ეტიკეტზე.

TƏŞƏKKÜR MEKTUBU

Midea-nı seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik! Yeni Midea məhsulunuzu istifadə etməzdən əvvəl, yeni cihazınızın təklif etdiyi funksiyaları və funksiyaları təhlükəsiz şəkildə necə idarə edəcəyinizi bildiyinizə əmin olmaq üçün bu təlimatı hərtərəfli oxuyun.

MƏZMUN

TƏŞƏKKÜR MEKTUBU	01
TEXNIKI XÜSUSIYYƏTLƏRİ	02
MƏHSUL BARƏDƏ QISA MƏLUMAT	03
MƏHSULUN QURAŞDIRILMASI	04
İSTISMAR ÜZRƏ TƏLİMATLAR	09
TƏMİZLİK VƏ TEXNIKI XİDMƏT	14
PROBLEM HƏLLİ	15
ƏLAVƏ	18


TEXNIKI XÜSUSIYYƏTLƏRİ

Məhsulun modeli	MDRS710FGE*
Nominal gərginlik/Tezlik	220-240V~/50Hz
Nominal Cərəyan	1,55A
Təzə Qida Saxlama Bölməsinin Həcmi	347L
İki ulduzlu bölmənin həcmi	16L
Dörd ulduzlu bölmənin həcmi	185L
Dondurucunun məhsuldarlığı	10 kq/24 saat
Hərəkətin yüksəlmə müddəti	10 saat

MƏHSUL BARƏDƏ QISA MƏLUMAT

Komponentlərin adları

Normal növü

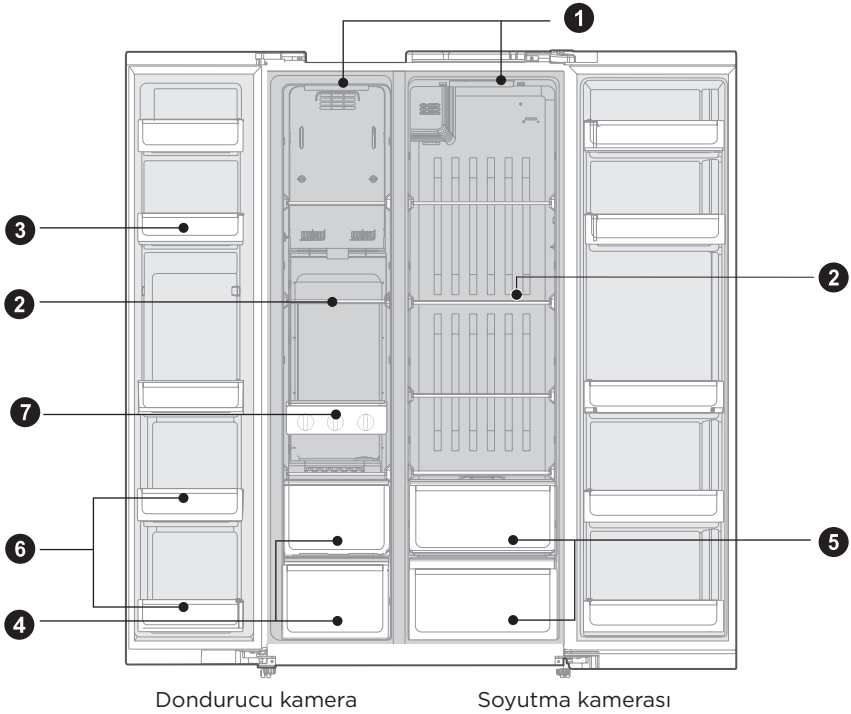

AZ

● DİQQƏT

Yuxarıdakı şəkil yalnız istinad etmək üçündür. Faktiki konfigurasiya fiziki məhsuldan və ya distribyutorun bildirişindən asılı olacaq.

MƏHSULUN QURAŞDIRILMASI

Quraşdırılması üzrə göstərişlər

İqlim sinfinə malik soyuducu qurğular üçün

- İqlim sinfindən asılı olaraq, bu soyuducu cihaz aşağıdakı cədvəldə göstəriləyi kimi ətraf mühitin temperaturu diapazonunda istifadə üçün nəzərdə tutulub.
- İqlim sinfini reyting lövhəsində tapmaq olar. Məhsul xüsusi diapazondan kənar temperaturlarda düzgün işləməyə bilər.
- İqlim sinfini məhsulun yarlığında tapa bilərsiniz.



Effektiv temperatur diapazonu

- Məhsul sinif reytingi ilə müəyyən edilmiş temperatur intervalında normal işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sinif	Simvol	Ətraf mühitin hərərət diapozonu °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Geniş hərərət diapozonu	SN	+ 10 - + 32	+ 10 - + 32
Mülayim	N	+ 16 - + 32	+ 16 - + 32
Subtropik	ST	+ 16 - + 38	+ 18 - + 38
Tropik	T	+ 16 - + 43	+ 18 - + 43

Ölçülər və Boşluqlar


- Dolabın ətrafında havanın sərbəst dövr etməsini təmin edin. Qurğunu quraşdırarkən, onun hər iki tərəfində 5 sm, qurğunun üstündə 10 sm və qurğunun arxa tərəfində 5 sm-dən çox olmayan boşluğun olduğundan əmin olun.

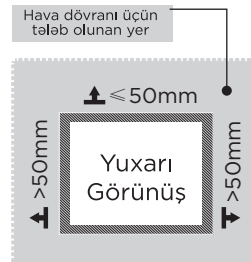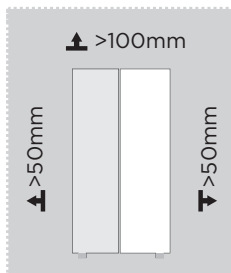

DİQQƏT

Yuxarıdakı şəkil yalnız istinad etmək üçündür. Faktiki konfigurasiya fiziki məhsuldan və ya distribyutorun bildirişindən asılı olacaq.

Tələb olunan yer diaqramı (qapı açıq və bağlı olduqda)

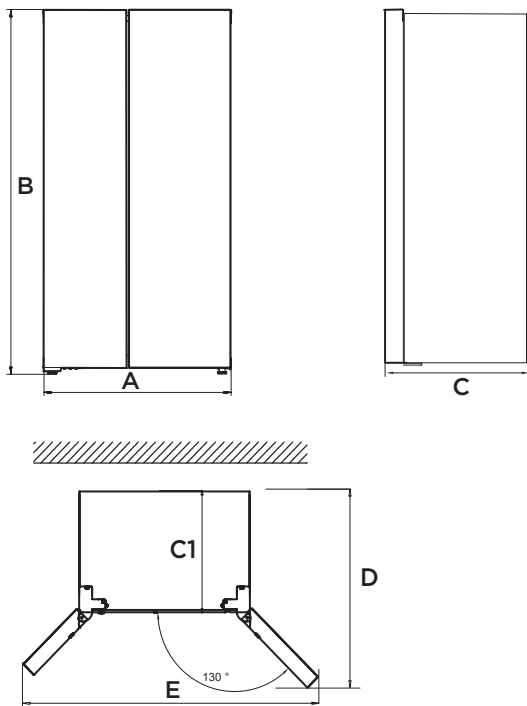

AZ

En	Ümumi Hündürlük	Dərinlik	Qapısız	Qapılar 130° açıq halda dərinlik	Qapılar 130° açıq halda en
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Bildiriş: Bütün ölçülər mm-dir.

Tarazlayıcı ayaqlar

Titrəyişin qarşısını almaq üçün hamar şəkildə yerləşdirilməlidir.

Lazım olarsa, nahamar döşəməni kompensasiya etmək üçün tənzimləyici vintləri nizamlayın.

Qapının bağlanmasına kömək etmək üçün ön tərəf arxadan bir az daha yüksək olmalıdır.

Tənzimləyici vintlər korpusu azacıq əyməklə asanlıqla fırladıla bilər.

Qurğunu qaldırmaq üçün tənzimləyici vintləri saat əqrəbinin əksi,  aşağı salmaq üçün isə saat əqrəbi istiqamətində  çevirin.


Tənzimləyici qapılar

Qapılar eyni hündürlükdə deyilsə, qapı qayka açarı ilə tənzimlənə bilər.

A- Qapını qaldırmaq üçün (1) saat istiqamətinin əksinə çevirin.

B- Qapını aşağı salmaq üçün (1) saat istiqamətində çevirin.

C- Qapı düzgün düzləndikdə, onu (2) ilə bərkidin.

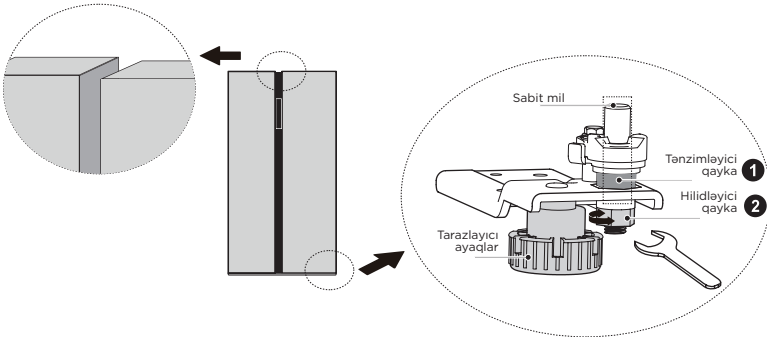

Cihazın yerinin dəyişdirilməsi

1. Bütün qidaları cihazın içindən çıxarın.
2. Elektrik kabelini çıxarın, onu cihazın arxa və ya üstündəki elektrik kabelinin qarmağına daxil edin və bərkidin.
3. Cihazı daşıyarkən düşməməsi üçün rəflər və qapı tutacağı kimi hissələri lentlə yapışdırın.
4. Cihazı iki nəfərdən çox adamla ehtiyatla daşıyın. Cihazı uzaq məsafəyə daşıyarkən cihazı dik vəziyyətdə saxlayın.
5. Cihazı quraşdırdıqdan sonra cihazı işə salmaq üçün elektrik kabelini elektrik yuvasına qoşun.

● DİQQƏT

İstismardan əvvəl ehtiyat tədbirləri:

Dəyişiklik etməzdən əvvəl soyuducunu elektrik enerjisindən ayırmaq lazımdır. xəsarət yetirilməsinə yol verməmək üçün ehtiyat tədbirləri görülməlidir.

İşığın dəyişdirilməsi

- LED lampaların hər hansı dəyişdirilməsi və ya texniki xidməti istehsalçı, onun xidmət agentı və ya oxşar ixtisaslı şəxs tərəfindən həyata keçirilməlidir.

DİQQƏT

Bu məhsul enerji effektivliyi sinfi (G) olan işıq mənbəyi ehtiva edir.

Qurğunun qoşulması

Qurğunu quraşdırdıqdan sonra enerji kabelini elektrik yuvasına qoşun.

DİQQƏT

Enerji təchizatı kabelini (və ya naqilini) elektrik yuvasına qoşduqdan sonra qurğuya qida qoymazdan əvvəl 2 və ya 3 saat gözləyin. Qurğu tam soyumamışdan əvvəl qida qoysanız, qidanız xarab ola bilər.

Enerjiyə qənaət üçün məsləhətlər

- Cihazı sobaların, radiatorların və ya digər istilik mənbələrinin yaxınlığına qoymayın. Ətrafın temperaturu yüksək olarsa, kompressor daha tez-tez və daha uzun müddət işləyəcək və nəticədə enerji istehlakı artır.
- Cihazın altında, yanlarında və arxa tərəfində kifayət qədər havalandırma olduğundan əmin olun. Havalandırma dəliklərini heç vaxt örtməyin.
- Lütfən, həmçinin “Quraşdırma” bölməsindəki məsafə ölçülərinə də əməl edin.
- Şəkildə göstəriləyi kimi siyirmələrin, rəflərin və çərçivələrin düzülüşü enerjiden ən səmərəli istifadəni təklif edir və buna görə də mümkün qədər olduğu kimi saxlanmalıdır. Temperaturu sabit saxlamaq və enerjiyə qənaət etmək üçün bütün siyirmə və rəflər cihazda qalmalıdır.
- Daha böyük saxlama yeri əldə etmək üçün (məsələn, böyük soyuducu/dondurulmuş mallar üçün) orta siyirmələr çıxarıla bilər. Lazım olarsa, yuxarı və aşağı siyirmə və rəflər ən son çıxarılmalıdır.
- Soyuducunun/dondurucunun bölməsinin bərabər şəkildə doldurulması enerjiden optimal qaydada istifadə edilməsinə şərait yaradır. Buna səbəbdən boş və ya yarı boş bölmələrdən çəkinin.
- İsti qidaları soyuducuya/dondurucuya qoymazdan əvvəl soyumasına icazə verin. Artıq soyumuş qida enerji səmərəliliyini artırır.
- Dondurulmuş qidanın soyuducuda donun açılmasına icazə verin. Dondurulmuş qidanın soyuqluğu soyuducu bölmədə enerji sərfiyyatını azaldır və bununla da enerji səmərəliliyini artırır.
- Soyuq itkini minimuma endirmək üçün qapını lazım olduğu qədər qısaca açın. Qapının qısa müddətə açılması və düzgün bağlanması enerji sərfiyyatını azaldır.
- Qapıların düzgün bağlanması və enerji sərfiyyatının lüzumsuz artmaması üçün cihazınızın qapı möhürləri mükəmməl şəkildə bütöv olmalıdır.

Buzun hazırlanması (qeyri-məcburi)

- Buz tabağını yavaş-yavaş çıxarın və suyun səviyyəsi xəttinə qədər su ilə doldurun. Sonra buz tabağını üfüqi istiqamətdə diqqətlə dəyişdirin.
- Buz kubları hazır olduqda dəstəyi saat əqrəbi istiqamətində çevirin (axıra çevirib buraxın), buz kubları buz tabağından buz qutusuna düşəcək.




* Şəkil yalnız illüstrasiya üçündür

● DİQQƏT

- Buz kublarını tez düzəltmək üçün dondurucunu ən aşağı temperatura qoyun və ya SUPER FRZ. Rejimini seçin. Nəticədə dondurucu kameranın temperaturu aşağı düşəcək.
- Su ilə həddindən artıq doldurmayın. Buz kublarını buz tabağından çıxarmaq çətinləşə bilər və buz qutusuna daxil olan istənilən su sızması buz kublarının birlikdə donmasına səbəb olacaq.
- Dəstək buz kubları hazır olmazdan əvvəl açılırsa, qalan su buz qutusuna dolacaq və buz kublarının birlikdə donmasına səbəb olacaq.

İSTİSMAR ÜZRƏ TƏLİMATLAR

İdarəetmə paneli

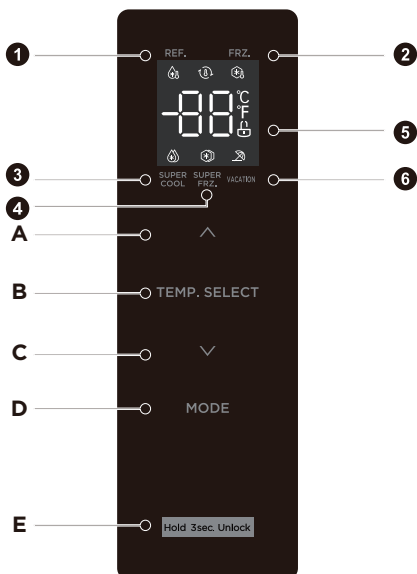

	Display		Düymə
1	Soyuducu kameranın temperaturu	A	Temperaturun artması
2	Dondurucu kameranın temperaturu	B	Temperatur bölməsinin seçilməsi
3	Super soyutma	C	Temperaturun aşağı düşməsi
4	Super dondurma	D	Rejimin təyin edilməsi
5	Kilidləyin/kilidi açın	E	Kilidləyin/kilidi açın
6	Tətil		

AZ

⚠ DİQQƏT

Faktiki idarəetmə paneli modeldən modelə fərqli ola bilər.
Enerjiyə qənaət etmək üçün idarəetmə paneli avtomatik olaraq sönməkdir.

Kilidləyin /kilidi açın

- Kilid açılmış vəziyyətdə **Hold 3sec. Unlock** düyməsini 3 saniyə basıb saxlayın,  vəziyyətinə daxil olun; Kilidli vəziyyətdə **Hold 3sec. Unlock** düyməsini 3 saniyə basıb saxlayın,  vəziyyətinə daxil olun. Aşağıdakı bütün funksiyalar kilid açılmış vəziyyətində işlədilməlidir.

İstirahət rejimi

- Tətil rejiminə daxil olmaq üçün **MODE** düyməsini basın.  nişanının işığı yanır, idarəetmə paneli kilidləndikdən sonra tətil rejimi başlayacaq.
- Tətil rejimində soyuducu bölmə sönmür və temperatur sahəsinin ekranı '--', dondurucu bölmənin temperaturu -18 °C təyin edilir.

Super soyutma rejimi

- Super soyutma rejiminə daxil olmaq üçün **MODE** düyməsini basın.  ikonunun işığı yanır, temperatur sahəsinin ekranı 2°C göstərir. İdarəetmə paneli kilidləndikdən sonra Super Soyutma rejimi işə düşəcək. Maksimum 6 saat işlədikdən sonra avtomatik Super Soyutma rejimindən çıxılacaq.

Çox tez dondurma rejimi

- Super dondurma rejiminə daxil olmaq üçün **MODE** düyməsini basın.  ikonunun işığı yanır, temperatur sahəsinin ekranı -24°C göstərir, idarəetmə paneli kilidləndikdən sonra super dondurma rejimi işə düşəcək. 24 saat sonra avtomatik olaraq Super Dondurma rejimindən çıxılacaq.

Soyutma kamerasının hərərinin təyin edilməsi

- Soyutma kamerasının təyin olunmuş temperaturunu dəyişmək üçün **TEMP. SELECT** düyməsini klikləyin,  ikonu göstəriləcək.
- Hər dəfə $\wedge$ və ya $\vee$ düyməsini klikləyin, təyin edilmiş temperatur 1°C qalxacaq və ya 1°C enəcək. Temperatur üzrə sazlama ekran paneli kilidləndikdən sonra qüvvəyə minəcək.
- Soyutma kamerası üçün parametr aralığı 2°C ~ 8°C-dir.

Dondurma kamerasının temperaturunun təyin edilməsi

- Dondurma kamerasının təyin olunmuş temperaturunu dəyişmək üçün **TEMP. SELECT** düyməsini klikləyin,  ikonu göstəriləcək.
- Hər dəfə $\wedge$ və ya $\vee$ düyməsini klikləyin, təyin edilmiş temperatur 1°C qalxacaq və ya 1°C enəcək. Temperatur üzrə sazlama ekran paneli kilidləndikdən sonra qüvvəyə minəcək.
- Dondurucu kamera üçün temperatur təyin etmə aralığı -24°C ~ -16°C-dir.

DİQQƏT

Tövsiyə olunan parametr: Soyutma kamerası 4°C, dondurma kamerası -18°C.

Super dondurma funksiyası dondurucuda yeməyin qida dəyərini saxlamaq üçün nəzərdə tutulub. O, ərzağı ən qısa müddət ərzində dondura bilər. Çox miqdarda ərzağın birdən dondurulması zamanı istifadəçinin tez dondurma funksiyasını aktivləşdirməsi və ərzağı içəri qoyması tövsiyə edilir. Bu zaman dondurucu bölmənin dondurma sürəti artır və ərzaq tez bir zamanda dondurula, ərzağın qidalılıq xüsusiyyətləri effektiv şəkildə qoruna və saxlanması asanlaşa bilər.

Elektrik kəsintisi zamanı qıdanın saxlanması

- Elektrik kəsintisi halında ani iş vəziyyəti kilidlənəcək və yenidən elektricləşdirilənə qədər qorunub saxlanılacaq.

Qapının açılması üçün səs siqnalı və siqnalizasiya

- Qapı açıldıqda ekran və işıqlar işə düşəcək, bip səslənəcək. Qapı açma səsini ləğv etmək və ya aktivləşdirmək üçün $\wedge$ və $\vee$ düymələrini 3 saniyə basıb saxlayın.
- Qapı 120 saniyədən çox müddət ərzində açıq qaldığı halda əvvəlcə iki güclü siqnal, sonra isə hər bir dəqiqədən bir yeni siqnal səslənəcək. Siqnalı qısa müddətdə söndürmək üçün istənilən düyməni basın. Bu siqnalizasiyanı ləğv etmək mümkün deyil, odur ki, qapını mümkün qədər tez bağlayın.

Nasazlığın kodu

- Aşağıdakı xəbərdarlıqların displaydə görünməsi soyuducunun müvafiq nasazlıqlarını göstərir. Soyuducu aşağıdakı nasazlıqlarla hələ də soyuq saxlama funksiyasını yerinə yetirə bilsə də, istifadəçi texniki xidmət mütəxəssisi ilə əlaqə saxlamalıdır ki, qurğunun optimal şəkildə işləməsi təmin edilmiş olsun.

Nasazlığın kodu	Nasazlığın təsviri
E1	Soyutma kamerasının hərərət sensorunun nasazlığı
E2	Dondurma kamerasının hərərət sensorunun nasazlığı
E5	Dondurucunun don açma sensorunda nasazlıq
E6	Əsas idarəetmə PCB və ekran PCB əlaqəsində nasazlıq
E7	Ətraf mühit temperaturu sensorunda nasazlıq

Qida məhsullarının saxlanması üçün məsləhətlər

Dondurucu

- Dondurucular qidanın kriogen donması, dondurulmuş qida məhsullarının uzunmüddətli saxlanması və buz kublarının istehsalı üçün ixtisaslaşır.
- Dondurucu kompartimentdə ulduz klassifikasiyasına (4 ulduz, 2 ulduz və 1 ulduz) və nəticədə dondurulmuş qida saxlama müddətinə diqqət yetirin.
- Təzə və dondurulmuş ərzaqları yan-yanə qoymayın. Dondurulmuş ərzaqlar qıvrıla bilər.
- Ət, balıq və ya minced ət kimi çox miqdarda təzə qidaları dondurarkən, onları içinə qoymazdan əvvəl xırdə hissələrə bölün ki, tez və asanlıqla dondurulsun.
- Qida istehsalçısının paketdə tövsiyə etdiyi saxlama vaxtını yerinə yetirin. Paket haqqında heç bir məlumat yoxdur, alışı tarixindən etibarən qida üç aydan artıq dondurulmamalıdır.
- Dondurulmuş ərzaq alarkən düzgün temperaturda dondurulması və paketlərin zədələnmədiyinə diqqət yetirin.
- Soyuducu qidaları müvafiq fərdi bağlamalarda saxlamaq lazımdır ki, bitişik qida zəhərlənməsin. Dərhal qıyılmış və qıyılmış qidalardan yeyin və tərəvəzləndirməyin.
- Əgər cihaz uzun müddət və ya nasazlıqlar üçün gücdən düşürsə, saxlanılan dondurulmuş qidaları çıxarın və onların hələ də yeyilib-yeyilən olub-olmadığını yoxlayın. Sonra onları kifayət qədər sərin yerdə və ya başqa bir cihazda saxlayın.
- Qidaları çeynəmək üçün soyuducudan çıxararaq otaq temperaturunda və ya soyuducuda çeynəmək. Məsələn, qidaları tez bir zamanda defrost etmək üçün mikrodalğanızda defrost funksiyasından istifadə edə bilərsiniz.
- Əgər paketin yalnız bir hissəsini silmək istəyirsinizsə, lazım olan hissəni çıxarın və paketin qalan hissəsini dərhal bağlayın. Bu yolla siz "donma yanıqları"nı qaçıracaq və qalan qidada buz əmələgəlməni azaldacaqsınız.

Soyutma bölməsi

- Rütubəti və sonrakı donmanı azaltmaq üçün, heç vaxt şirələri susmamış qabda soyuq bir yerə yerləşdirin. Frost buxarlayıcının ən soyuq hissəsində cəmlənməyə meyllidir. Aşkar edilmiş mayelərin saxlanması defrosta daha tez-tez ehtiyac yaranmasına səbəb ola bilər.
- Heç vaxt soyuducuya isti yemək qoymayın. Bunları əvvəlcə otaq temperaturunda soyutmaq, sonra isə soyuducunun daxilində kifayət qədər hava dövrənini təmin etmək üçün qoymaq lazımdır.
- Yemək və ya yemək qabları soyuducunun arxa divarına toxunmamalıdır, çünki onlar divarda dona bilər. Soyuducunun qapısını tez-tez açmayın.
- Ət və təmiz balıq (paket və ya plastik foildə paketlənir) soyuducuda saxlanıla bilər və 1-2 gün ərzində istifadə edilə bilər.
- Unpackaged meyvə və tərəvəz təzə meyvə və tərəvəzlərin təyin olunmuş hissəsinə yerləşdirilə bilər.

● DIQQƏT

- Hər bir kompəs üçün optimal temperatur təyini ambient temperaturdan asılıdır. Yuxarıda göstərilən optimal temperatur 25°C-yə əsaslanır.
- Enerji sərfi təyini yerinə yetirərkən soyuducuda v-tech təzə və ıpl təmizləmə funksiyalarını söndürün.

Sifariş	NÖVÜ Kompiment	Hədəf saxlama temperaturu [°C]	Düzgün qida
1	Soyuducu	$+2 \leq x \leq +8$	Yumurta, bişmiş yeməklər, paketlənmiş yeməklər, meyvə və tərəvəzlər, süd məhsulları, makaronlar, içkilər və digər ərzaqlar dondurulmamalıdır.
2	 Dördulduzlu reytinq donduruldu	$X \leq -18$	Tez donma və donma qabiliyyətinə malikdir. qidanı tez dondurmaq və saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. Dəniz məhsulları (balıq, şüyüd, qabıqkəsmə), şirin sulu su məhsulları, ət məhsulları kimi dondurulmuş təzə qidalar üçün yararlıdır. 3-6 ay ərzində məsləhət görülür. Saxlama müddəti nə qədər uzun olarsa, dadı və qidalanması bir o qədər pis olar.
3	 Üç ulduzun reytinqi dondurulub	$X \leq -18$	Donma qabiliyyətinə malikdir. Dəniz məhsulları (balıq, şüyüd, qabıqkəsmə), şirin sulu su məhsulları, ət məhsulları kimi dondurulmuş təzə qidalar üçün yararlıdır. 3 aydan artıq olmamaq tövsiyə olunur.
4	 İki ulduzlu reytinq frozen	$X \leq -12$	Yalnız dondurma kimi artıq dondurulmuş ərzaqların orta müddətli saxlanması üçün. 1 Aydan artıq olmamaq tövsiyə olunur.
5	 Bir ulduzlu reytinq donduruldu	$X \leq -6$	Yalnız soyuducu və az miqdarda dondurulmuş qidanın qısa müddətli saxlanması üçün yararlıdır. 1 həftədən artıq olmamaq tövsiyə olunur.
6	0 ulduz	$-6 \leq X \leq 0$	Təzə donuz ət, sıyıq, balıq, toyuq, qismən paketlənmiş işlənmiş qidalar və s. (eyni gündə, üstünlüklə 3 gündən artıq olmamaq şərtlə qəbul etmək məsləhətdir). Qismən ətəə olunmuş işlənmiş ərzaqlar (donmur).
7	Üşütmək	$-2 \leq X \leq +3$	Təzə/dondurulmuş donuz ət, sıyıq, toyuq, şirin su akvasiya məhsulları və s. (7 gün ərzində 0°C-dən aşağı və 0°C-dən yuxarı istehlak etmək məsləhət görülür, üstünlük 2 gündən çox olmamaq şərtlə). 15 gün ərzində 0-dan az olan dəniz məhsulları, 0°C-dən yuxarı temperaturda saxlamaq tövsiyə edilmir.
8	Təzə yemək	$0 \leq X \leq +4$	Təzə donuz ət, sıyıq, balıq, toyuq, bişmiş yemək və s. (eyni gündə, üstünlüklə 3 gündən artıq olmamaq şərtlə, içilməsi tövsiyə olunur)
9	Şərab	$+5 \leq x \leq +20$	Qırmızı şərab, ağ şərab, parıltılı şərab və s.

● DIQQƏT

Xahiş edirik, aldığınız kompasdan və ya hədəf saxlama temperaturundan asılı olaraq müxtəlif ərzaq məhsulları saxlayın.


TƏMİZLİK VƏ TEXNIKI XİDMƏT

Buzun əridilməsi

- Soyuducu havanın soyudulması prinsipinə əsaslanır və buna görə də, avtomatik buzəritmə funksiyasına malikdir. Mövsümün və ya hərəkətin dəyişməsi səbəbilə əmələ gəlmiş buz, qurğunu enerji mənbəyindən ayırmaqla və ya quru dəsmalla silməklə əllə də təmizləmək olar.


Qapı tabağının təmizlənməsi

- Aşağıdakı şəkildəki istiqamət oxuna uyğun olaraq, hər iki əlinizlə qabı sıxın və yuxarı itələyin, sonra onu çıxara bilərsiniz.
- Qabı yuyub çıxardıqdan sonra onun quraşdırma hündürlüyünü tələblərinizə uyğun tənzimləyə bilərsiniz.

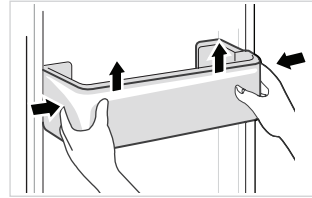


Şüşə rəfin təmizlənməsi

- Soyuducu çərçivəsinin rəflərlə təmasda olduğu ən daxili hissədə arxa dayaq olduğu üçün siz rəfləri yuxarı qaldırmalısınız, sonra onu çıxara bilərsiniz.
- Rəfləri tələblərinizə uyğun olaraq tənzimləyin və ya təmizləyin.

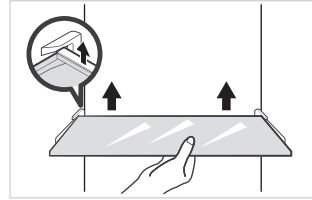

Meyvə-tərəvəz qutusunun təmizlənməsi

- Qutunun içərisindəkiləri çıxarın. Qutunun tutacağından tutun və onu, dayanana qədər tamamilə çəkib çıxarın.
- Qutunu qaldırın və kənara çəkərək çıxarın.

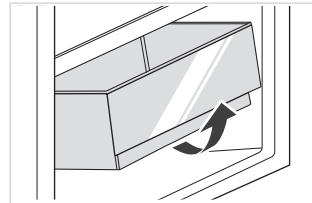

● DİQQƏT

Təmizləmə üçün su ilə dəmlənmiş yumşaq dəsmal və ya süngərdən və korroziv olmayan neytral detergentdən istifadə etmək məsləhətdir. Sonda dondurucu təmiz su və quru parça ilə təmizləyin. Gücü açmazdan əvvəl qurumaq üçün qapını təbii olaraq açın. sərt fırçalar, təmizləyici toplar, telli fırçalar, diş pastası kimi abrasives, orqanik solventlər (məsələn, spirt, aseton, banan yağı və s.), qaynar su, turşular və ya alkan əşyalardan istifadə etməyin. Soyuducunun təmizlənməsi üçün bu, soyuducunun səthinə və daxilinə zərər verə bilər.

PROBLEM HƏLLİ

İstifadəçilər aşağıdakı sadə sualların öhdəsindən gələ bilirlər. Əgər problem həll olunmayıbsa, zəhmət olmasa satış sonrası xidmət şöbəsinə zəng edin.

Problem	Mümkün səbəblər	Həll
İşləməyin	Güc söndürülmür və fiş təhlükəsiz şəkildə daxil edilmir. Aşağı voltajlı, elektrik çatışmazlığı və ya qismən dairəvi tripinq.	Elektrik kabelinin fişini möhkəm daxil edin. Evinizdə elektrik enerjisi təchizatını yoxlayın.
İşıqlar yanmır	Cihaz işə düşməz. İşıqlar qırılıb.	Güc ıpını partlad və təkrarla. İşıqları yeniləri ilə əvəz edin.
Meyvə və ya tərəvəz dondurulur	Qida soyuducunun arxa tərəfində saxlanılır? Arxa divara yaxın ərazi temperaturun ən soyuq olduğu yerdir. Təzə/soyudulmuş ərazidə meyvə və ya tərəvəz saxlayın.	Soyuducunun arxasında asanlıqla donub gedən ərzaqları qoymayın. Təzə/soyudulmuş sahələr yalnız ət/balıq üçündür.
Soyuducu/dondurucu həddən artıq soyuducu	Temperatura nəzarət qurğuları yanlışdır.	Temperaturu daha yüksək təyin edin.
Kompressor uzun müddət işləyir	Havanın temperaturu yüksək, iş vaxtı isə uzundur. Bir dəfəyə çox yemək qoyun. Yemək soyumamışdan əvvəl qoyulur. Qapılar çox tez-tez açılır. İçərisində olan soyuq təbəqə çox qalıdır.	Bu normaldır. Bir dəfəyə çox yemək qoymayın. Yemək qoymazdan əvvəl soyuyana qədər gözləyin. Qapını tez-tez açmayın. Onu çeynmək lazımdır.
Qapı düzgün bağlanmır	Qapı bir obyekt tərəfindən tıxanır. Yemək çox ıdı. Qapının qasketi deformasiyaya uğramışdır.	Çox yemək qoymayın. Avadanlığı təhlükəsiz yerləşdirin. İsti qasketlər əlavə edin və təmir üçün soyumağa icazə verin (elektrik qurutma və ya isti su ilə qızdırın).
Xarici divarlar istidir	Cihaz işə düşdükdə, kabinənin içindəki metal borular vasitəsilə istilik bayıra atılır. Yayda daha yüksək mühit temperaturu xarici divarın temperaturunun yüksəlməsinə səbəb olur.	Xarici divarın yüksək temperatura malik olması normaldır. İstilik dissiplini üçün yeri artırın və ya cihazları ventilyasiya olunmuş və sərin yere yerləşdirin.
Tirlər və ya şaquli tirlər istidir	Tirin içərisində metal borular var və boruların buraxdığı istilik kondensasiyanın qarşısını alır.	Bu normaldır.
Qoxu	Qənim kəsilən yemək Güclü qoxu ilə qida Daxili komponentlər çirkdirir.	Təmizlənin və hər hansı bir talan edilmiş qidanı çıxarın. Güclü qoxulu yeməklərin sıx möhürlü olmasına diqqət edin. Daxili komponentləri təmizləyin.
Faktiki temperatur təyin olunmuş temperaturdan fərqlənir	İsti qida qoyulduqda temperatur müvəqqəti qalxır. Yeni temperaturu təyin etdikdən sonra, qapı açılmadıqda, komponentin içindəki temperaturun müəyyən temperatura çatması üçün bir qədər vaxt tələb olunur. Temperatur sabitləşdikdən sonra, kompasda müxtəlif mövqelərdə faktiki temperatur fərqlidir, sapması isə $\pm 3^{\circ}\text{C}$ -yə yaxındır.	Bu normaldır. Əsl temperaturu yoxlamadan əvvəl bir müddət gözləyin.
Bayırda kondensasiya formaları	Otaqda rütubət yüksək olduqda kondensasiya əmələ gələ bilər.	Bu normaldır. Quru parça ilə kondensasiyanı sil.


Problem	Mümkün səbəblər	Həll
Soyuducu və çəkmələrin daxilində kondensasiya formaları	Soyuducu tərəvəz və digər ərzaq əşyalarını təzə saxlamaq üçün yüksək rütubət saxlayır. Otaqdakı rütubət həddindən artıq yüksək idi və qapı tez-tez açılırdı. Qapı qıyma sıx deyil.	Quru parça ilə kondensasiyanı sil. Qapını çox tez-tez açmayın. çox uzun müddət açıq buraxmayın. Təmizlik və ya düzgün mövqe üçün qapı gasket yoxlayın.
Ventarlar ətrafında frost	Qapı düzgün bağlanmır. Qapı qıyma sıx deyil.	Yeməyin qapını bağlamadığına diqqət edin. Təmizlik və ya düzgün mövqe üçün qapı gasket yoxlayın.
Qapını açmaq çətinidir	Kompartimentin içərisində və xaricində hava təzyiqinin fərqi bəzən dondurucu qapını açmağı çətinləşdirə bilər.	Bir qədər gözləyin və yavaş-yavaş qapını açmağa çalışın.
Buz küpləri yoxdur (yalnız buz aparatı olan modellər üçün)	Buz hazırlama funksiyası sönmür. Avadanlıq su ilə təmin olunmur. Su borularının kinkləri vardır. Su boru bağlantısı düzgün qurulmayıb. Suyun təzyiqi həddindən artıq aşağıdır.	Buz aparatını söndürün. Suyun söndüyünü yoxlayın. Ə ' yülləri (yadlarına düşdüklərinə görə) ki. Su əlaqəsini yoxlayın. Su təchizatı təzyiqini yoxlayın, və ya filtr tıxanıbsa.

Soyuducu normal istifadə zamanı müəyyən səslər eşidəcək, lakin bu, soyuducunun normal fəaliyyətinə təsir etməyəcək.

Səs, hansı ki, asanlıqla qarşısını almaq olar:


- Avadanlıqların səbəb olduğu səs-küy səviyyə deyil - uyğun vəziyyətdə olan sükən ön ayağı ilə mövqeyi düzəldin. Buna alternativ olaraq, yumşaq materialdan hazırlanmış matı arxa tirin altına qoyun, xüsusilə də əgər cihaz kışının üzərinə qoyulubsa.
- Bitişik mebellərə toxunun - soyuducudan çıxarın.
- Çəkmə və ya rəfin sıxıcılığı - Çəkməni və ya rəfi çıxarın və yerinə yenidən qoyun.
- Şüşə jingling səs - Şüşələri ayırın.

Aşağıdakı qeyri-adi səsləri eşidirsinizmi? Adətən bu səslər normaldır.

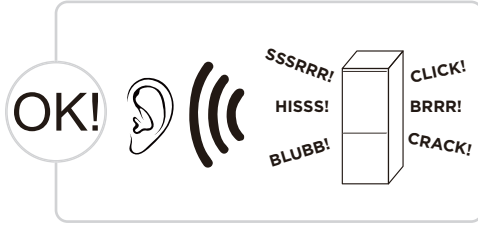


TIKLAYIN: Soyuducuda elektrik valları kimi bəzi elektrik hissələri işləyərkən bu səs-küyü yayırlar. Bu normaldır.


HISSS: Bu səs-küy soyuducu buxarlayıcıya axdıqda emal olunur. Bu normaldır.

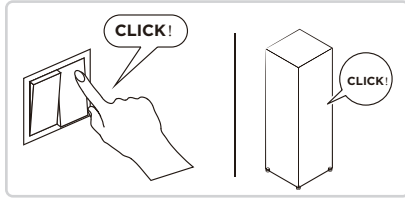


BRRR: Kompresor bu səs-küyü işləyərkən, xüsusilə də işə başladığında və ya dayandırdığında edir. Yüksək dərəcədə humming səs-küy yaranır. Bu normaldır.

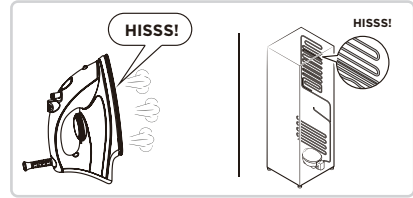



SSSRRR: Soyuqsuz soyuducuda olan fan motor işləyərkən bu səs-küyü yamsılar. Bu normaldır.

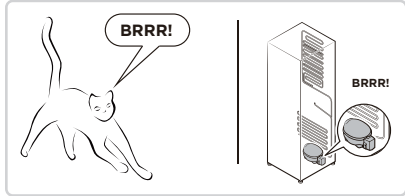

BLUBB: Soyuducu dukanlardan axan soyuducu bu səs-küy yaradır. Bu normaldır.

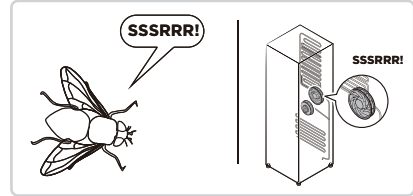

CRACK: Çatdırılma səsi və ya buz əzmə səsi. Soyuducunun ümumi quruluşu və hava duktunun soyuqluğu termal genişlənmə və kontraksiya ilə genişlənmə səsi verəcək. Bu da normal fiziki fenomendir.

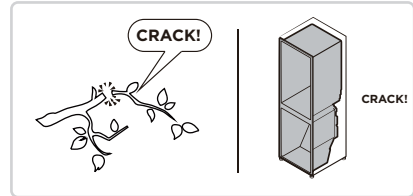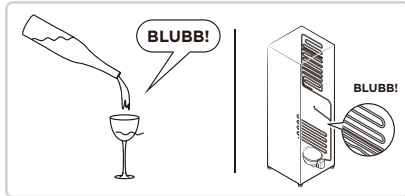

Xüsusi olaraq yeni Avropa standartı üçün

Aşağıdakı cədvəldə sifariş edilmiş hissələri Xidmət təminatçısı kanalından əldə etmək olar

Sifariş edilmiş hissə	Tərəfindən təmin olunub:	Təminat üçün tələb olunan minimum vaxt
Termostatlar	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
Temperatur sensorları	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
Çap olunmuş dövrə lövhələri	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
İşıq mənbələri	Peşəkar texniki xidmət işçiləri	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
Qapı tutacaqları	Peşəkar təmirçilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
Qapı həcnamaları	Peşəkar təmirçilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
Altıq	Peşəkar təmirçilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
Səbətlər	Peşəkar təmirçilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 7 il sonra
Qapı iç çərçivələri	Peşəkar təmirçilər və son istifadəçilər	Son modelin bazara çıxarılmasından ən azı 10 il sonra

Hörmətli müştəri

1. Məhsulu qaytarmaq və ya dəyişdirmək istəyirsinizsə, satın aldığınız mağaza ilə əlaqə saxlayın.

(Alış fakturasını götürməyi unutmayın)

2. Təmir edilməli olan məhsulunuz xarab olarsa, satış sonrası xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.

⚡ DİQQƏT

Məhsul bazasındakı model məlumatları, eləcə də model identifikatoru, varsa, məhsulun enerji səmərəliliyi etiketindəki QR kodu ilə skan edilmiş veb-link vasitəsilə əldə edilə bilər.

Cihazın enerji səmərəliliyi haqqında ətraflı məlumat üçün <https://ec.europa.eu> saytına daxil olun və model adından istifadə edərək axtarın.

Modelin adı cihazın reyting etiketində tapıla bilər.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved