


JETINNO®

Руководство пользователя автоматической кофемашины JL06

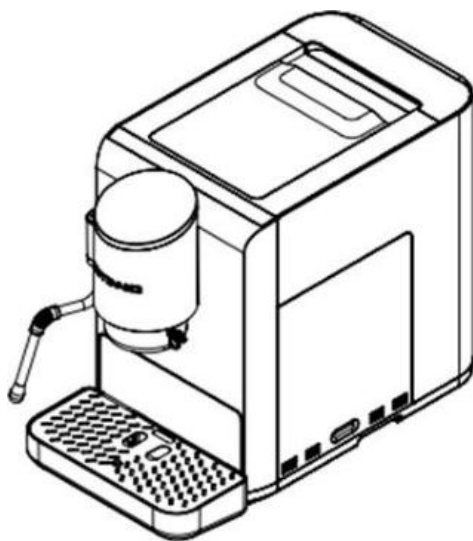

Применимо для модификаций: JL06A, JL06B, JL06C



www.jetinno.com

Содержание

1. Краткое описание.....	7
1.1 Символы.....	7
1.2 Устранение неполадок.....	7
2. Техника безопасности.....	8
2.1 Важные предупреждения.....	8
2.2 Основные меры предосторожности.....	8
3. Общая информация.....	9
3.1 Инструкция по применению.....	9
4. Перед использованием.....	9
4.1 Проверка кофемашины.....	9
4.2 Установка кофемашины.....	9
4.3 Подключение кофемашины.....	9
4.4 Включение питания.....	10
4.5 Чистка и обслуживание деталей.....	10
4.6 Приготовление напитков.....	10
5. Обзор кофемашины.....	11
5.1 Обзор узлов.....	12
5.2 Панель управления.....	13
5.2.1 Описание индикаторов.....	13
5.2.2 Назначение сенсорных кнопок.....	14
5.2.3 Описание функций центральной кнопки.....	16
5.2.4 Описание функциональных кнопок.....	17
6. Начало работы.....	19
7. Включение и выключение питания.....	20
8. Приготовление напитков.....	20
8.1 Приготовление кофе.....	20
8.2 Приготовление маленьких/больших чашек.....	21
8.3 Предварительный выбор насыщенности кофе.....	21
8.4 Регулировка кофемолки.....	22
8.5 Приготовление кофе со льдом.....	23
8.6 Приготовление кофе с молоком (JL06-B).....	23
8.7 Ручное приготовление кофе с молоком (JL06-C).....	24
8.8 Приготовление горячего молока (JL06B)/горячей воды (JL06A, JL06B, JL06C).....	25
8.9 Кофе со льдом (JL06A, JL06B, JL06C).....	25
8.10 Использование молотого кофе.....	26
9. Замена фильтра воды.....	27
10. Обслуживание кофемашины.....	27
10.1 Контейнер твердых отходов.....	27

10.2 Контейнер жидких отходов.....	27
10.3 Резервуар для воды.....	27
10.4 Слив воды из водного контура.....	27
11 Чистка кофемашины.....	28
11.1 Промывка.....	28
11.2 Ручная очистка.....	28
11.2.1 Очистка резервуара для воды.....	28
11.2.2 Очистка контейнеров отходов.....	28
11.2.3 Чистка внутренней части кофемашины.....	29
11.2.4 Чистка носика выдачи кофе.....	29
11.3 Очистка капучинатора (JL06B)	30
11.4 Обслуживание узла заваривания кофе (УЗК).....	32
11.5 Удаление накипи (декальцинация).....	34
12 Меры предосторожности.....	35
12.1 Использование и хранение чистящих средств.....	35
12.2 Утилизация.....	35
12.3 Правила гигиены.....	36
12.3.1 Вода.....	36
12.3.2 Кофе.....	36
13 Меры безопасности.....	37
14 Устранение проблем.....	38

Технические параметры кофемашины:

Параметр	Описание
Габаритные размеры	240(W)*360(H)*450(D)mm
Вес	10 кг
Напряжение/частота сети	220-240V 50/60Hz
Потребляемая мощность	1600W
Интерфейс	Сенсорный дисплей (6 напитков)
Зерновой контейнер	200 г
Кофемолка	1 x SGH64 (твердосплавные стальные жернова)
Узел заваривания	S14 (6-14г)
Бойлер	Thermal block, 1300W
Помпа	1 x piston pump
Регулировка высоты чашки	80-140mm
Поддон твердых отходов	10 отжатых таблеток
Поддон жидких отходов	0.6L
Резервуар для воды	1.6L
Резервуар для молока (опционально)	0.6L

1. Краткое описание

Благодарим Вас за выбор интеллектуальной кофемашины JETINNO и желаем Вам приятного использования! Чтобы обеспечить безопасное использование и избежать материального ущерба для вас и других лиц, обязательно внимательно прочтите данное руководство и тщательно следуйте соответствующим инструкциям перед использованием машины.

1.1 Символы

● **Опасность поражения электрическим током!**



Важно!



Осторожно!



Внимательно прочитайте инструкцию



Опасность ожогов!



Предупреждение!

1.2 Устранение неполадок

Если устройство выходит из строя, пожалуйста, сначала попробуйте устранить неполадку в соответствии с решениями, приведенными в разделе «Описание панели управления» на стр. 14 и «Общие методы устранения неполадок» на стр. 39-41. Если проблема по-прежнему не решена, для решения или получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером или отделом послепродажного обслуживания.

2. Техника безопасности

2.1 Важные предупреждения



Опасность поражения электрическим током. Неправильное использование аппарата может привести к поражению электрическим током. Пожалуйста, обязательно соблюдайте следующие правила:

- Соблюдайте национальные правила техники безопасности.
- Устройство должно быть подключено к заземленной розетке
- Напряжение должно соответствовать информации на шильде
- Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками
- Доступ к розетке должен быть свободным
- При отключении от розетки и не тяните за кабель питания
- Если машина выходит из строя обратитесь в техническую поддержку
- Если вилка или шнур питания повреждены обратитесь в сервисную службу для замены

2.2 Основные меры предосторожности



Важно!

- Дети старше 8 лет или лица, не имеющие соответствующего опыта, могут использовать оборудование только под наблюдением опытных пользователей.
- Операции по уборке и техническому обслуживанию не должны выполняться детьми.
- Данный продукт используется только для приготовления кофе, напитков, содержащих молоко, и горячую воду. В резервуаре можно использовать только питьевую воду. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием электроприбора.
- Особое внимание следует уделить очистке деталей, контактирующих с молоком.
- Избегайте попадания воды на кофемашину при обслуживании
- Используйте мягкую ткань и, при необходимости, нейтральные чистящие средства.
- Не используйте щелочные чистящие средства!
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Если кофемашина перевозится при температуре ниже 10 гр. Цельсия, после транспортировки кофемашину необходимо оставить в помещении при комнатной температуре на 2 часа.
- Если кофемашина перевозится при минусовой температуре, необходимо предварительно слить воду из бойлера и резервуара для воды.

**Опасность ожогов!**

- Обратите внимание на опасность разбрызгивания горячей воды или пара.
- После использования машины внешняя поверхность машины будет оставаться горячей в течение нескольких минут.

3. Общая информация**3.1 Инструкция по применению**

Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к повреждению или возгоранию устройства. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием кофемашины.

4. Перед использованием**4.1 Проверка кофемашины**

После вскрытия упаковки убедитесь, что поверхность устройства не повреждена, проверьте комплектность дополнительных принадлежностей.

4.2 Установка кофемашины**Обратите внимание:**

- Детям запрещается играть рядом с кофемашиной
- Для отвода тепла вокруг машины должно быть свободное пространство, 30мм по бокам и 150мм сверху
- Температура окружающей среды от 5°C до 40°C, влажность 10% RH-90%RH
- Только для использования в помещении!
- Попадание воды внутрь машины может привести к ее повреждению
- При размещении шнура питания примите меры от его повреждения


4.3 Подключение кофемашины

Параметры питания должны соответствовать рекомендациям, размещенным на шильде кофемашины. Розетка должна иметь надежное заземление. 



Отсканируйте QR код для установки мобильного приложения на ваш смартфон. После подключения кофемашины к сети ею можно управлять с помощью приложения (время отключения, энергосбережение, калибровка, температура, концентрация кофе, объем чашки).

4.4 Включение питания

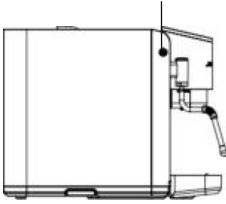

Перед включением питания наполните резервуар водой. Нажмите и удерживайте клавишу включения/ выключения, чтобы включить аппарат. После попадания воды в водный контур громкий звук насоса уменьшится.

4.5 Чистка и обслуживание деталей

- При первом включении или простое от 3 дней, сделайте промывку кофемашины
- При появлении запроса машины: индикатор горит или мигает в течение длительного времени, выполните автоматическую очистку или связанные с ней операции по техническому обслуживанию в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

4.6 Приготовление напитков


- Не употребляйте обезжиренное молоко, другие виды молока или молочные продукты растительного происхождения.
- После использования молока, пожалуйста, следуйте методике очистки, описанной в руководстве по эксплуатации.

5. Обзор кофемашины



прочтите руководство перед использованием кофемашины.

Описание индикаторов на передней панели:

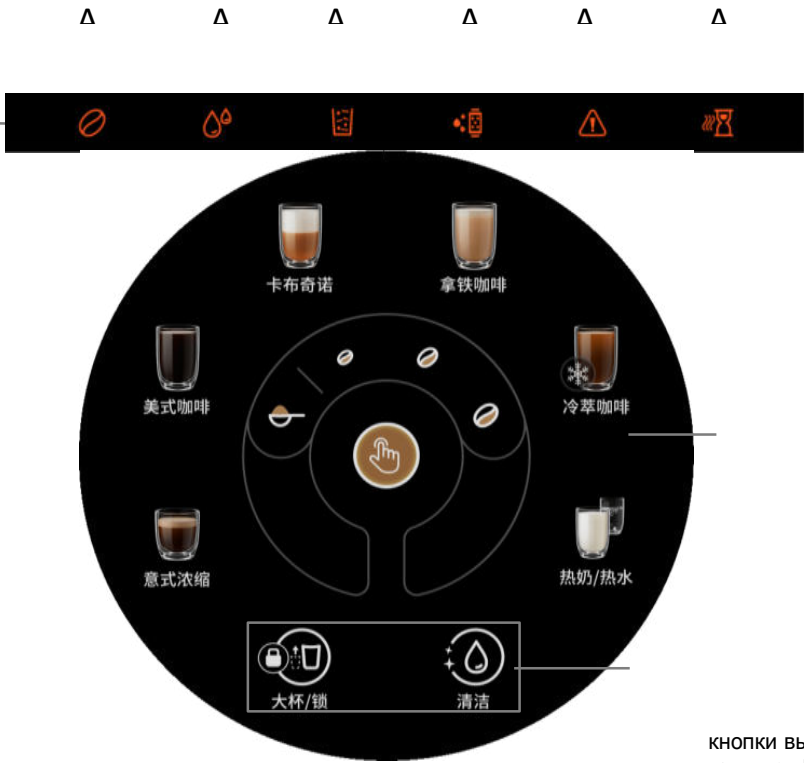


кнопки выбора напитков B1-B6

B7

B8 центральная кнопка C1

Функциональные кнопки B7-B8

5.1 Обзор узлов

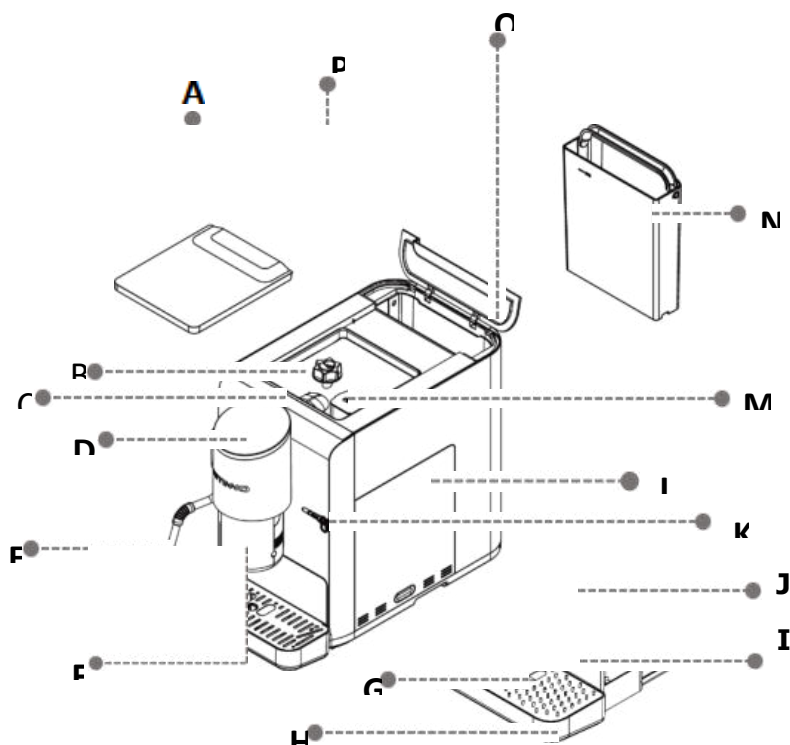

[A] КРЫШКА ЗЕРНА

[B] КОНЕЙНЕР ЗЕРНА

[C] ИНДИКАТОРЫ

[D] ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

[E] ВЫХОД ПАРА (JL06C)

[F] ДИСПЕНСЕР КОФЕ

[G] КРЫШКА КАПЕЛЬНИКА

[H] ПОДДОН ДЛЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

[P] РЕГУЛИРОВКА ПОМОЛА

[I] УЗЕЛ СБОРА ОТХОДОВ

[J] КОНТЕЙНЕР Ж М Ы Х А

[K] ШТУЦЕР МОЛОКА (JL06B)

[L] БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

[M] ВХОД МОЛОТОГО КОФЕ

[N] БАК ДЛЯ ВОДЫ

[O] КРЫШКА БАКА ВОДЫ

5.2 Панель управления

5.2.1 Описание индикаторов

A1	A2	A3	A4	A5	A6
					



A1: ВКЛЮЧЕН - НЕТ ЗЕРНА;
МИГАЕТ - НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.



A2: ВКЛЮЧЕН - НЕТ ВОДЫ;
ВЫКЛЮЧЕН - НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.



A3: ВКЛЮЧЕН - КАПЕЛЬНИК
ПЕРЕПОЛНЕН; МИГАЕТ - КАПЕЛЬНИК
НЕ УСТАНОВЛЕН; ВЫКЛЮЧЕН -
НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.



A4: ВКЛЮЧЕН - НЕОБХОДИМА ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ ИЛИ
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА;
ВЫКЛЮЧЕН - НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.




A5: ВКЛЮЧЕН - НЕТ ВОДЫ;
ВЫКЛЮЧЕН - НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.




A6: ВКЛЮЧЕН, ОДНОВРЕМЕННО СО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ -
НЕИСПРАВНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ, ЕСЛИ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ
ОТКЛЮЧЕНИЙ ПИТАНИЯ СБОЙ НЕ УСТРАНЕН, НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ;
ВЫКЛЮЧЕН - НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.

5.2.2 Назначение сенсорных кнопок

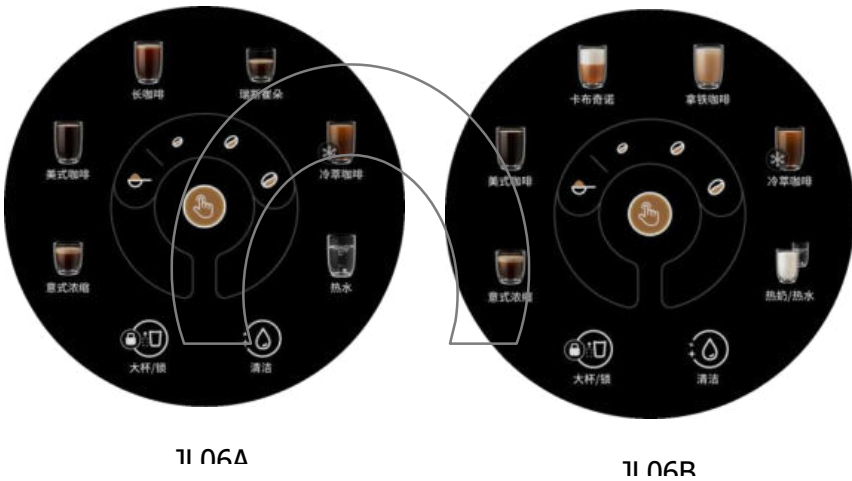

B1-B6 кнопки выбора напитков

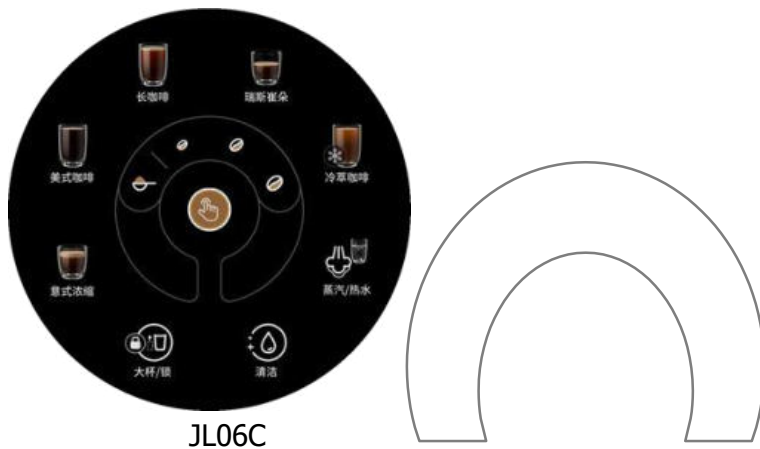

Нажать центральную кнопку и выбрать напиток B1-B6, описание:

	B1	B2	B3	B4	B5	B6
JL06-A	эспрессо 	американо 	лонг кофе 	ристретто 	Холодный кофе 	горячая вода 
JL06-B	эспрессо 	американо 	капучино 	латте 	холодный кофе 	горячее молоко\вода 
JL06-C	эспрессо 	американо 	лонг кофе 	ристретто 	холодный кофе 	пар\горячая вода 

JL06-C с помощью выхода пара можно вспенить ваше молоко

B1-B6 указанная рецептура уже установлена в кофемашине

* нажимая на кнопку  измените концентрацию кофе, например маленькое зернышко - легкий, большое - насыщенный, среднее - стандартный.

*JL06C: подача пара, (максимальное время непрерывной подачи пара составляет 60 секунд), подача пара может быть приостановлена во время процесса подачи пара; Состояние подсветки: включена - указывает на то, что подача пара включена; медленное мигание указывает на то, что подача пара закончилась



Приготовление: сначала нажмите центральную функциональную кнопку, чтобы настроить желаемую концентрацию кофе, а затем нажмите кнопки B1-B6, чтобы приготовить напиток; в процессе приготовления напитка нажмите на значок еще раз, и приготовление напитка будет отменено;

* Состояние подсветки: мигание указывает на то, что напиток находится в процессе приготовления.

5.2.3 Описание функций центральной кнопки



функциональная кнопка для переключения между четырьмя режимами:

1. Молотый кофе, концентрация кофе:
2. Легкий,
3. Стандартный,
4. Крепкий.

функционал кнопки одинаковый для всех трех модификаций JL06

Функция заранее молотого кофе и выбор концентрации кофе

Нажимайте  до тех пор, пока не загорится значок  кофейного порошка, чтобы активировать функцию приготовления кофе в порошке. Одновременно загорается значок напитка B1-B5. Насыпьте ложку кофейного порошка (в пределах 10 г) и нажмите на значок напитка, чтобы приготовить его; нажмите центральную кнопку еще раз, чтобы выйти из режима приготовления кофе функции «порошок» и войдите в режим регулировки концентрации напитка (в данный момент концентрация «легкая»), снова нажмите центральную кнопку, чтобы переключить концентрацию на «стандартную» далее, нажимайте на центральную кнопку, чтобы поочередно переключаться между четырьмя функциями: «кофейный порошок», «Легкая концентрация кофе», «Стандартный» и «Крепкий».

5.2.4 Описание функциональных кнопок



B7-B8
функциональные
кнопки



B7-B8 одинаковый функционал кнопок для всех трех модификаций J106

B7: Большая чашка\режим энергосбережения:

1. Выбор чашки. Индикатор включен – «Активирована функция стандартной чашки», Индикатор мигает – «Активирована функция большой чашки», в то же время подсветка B1-B6 горит и доступна для выбора напитка (медленно мигает в течение 5 секунд, если в течение 5 секунд напиток не выбирается, возврат в режим ожидания)

2. Энергосбережение

Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим энергосбережения; нажмите и удерживайте еще раз, чтобы выйти из режима энергосбережения.

Режим энергосбережения: Кофемашина автоматически перейдет в режим энергосбережения после 15 минут простоя. Время настраивается с помощью приложения для мобильного телефона. Время режима энергосбережения может быть установлено на 10/15 (по умолчанию)/20/29 минуты.

Автоматическое выключение: Аппарат автоматически выключится через 30 минут простоя. Время регулируется с помощью приложения для мобильного телефона. Можно установить время автоматического выключения: 30 (по умолчанию)/60/90/ 120 минут)

B8: Функция очистки:

1. Однократная промывка: длительное нажатие кнопки для удаления накипи, вход в программу автоматической очистки, все остальные индикаторы гаснут, только индикатор  мигает, после завершения промывки автоматический возврат в режим ожидания.

Функции сочетания клавиш (для всех трех моделей ABC одинаковы)

2. Слив воды из бойлера:

Центральная клавиша + кнопка B7, сначала нажмите и удерживайте центральную клавишу, а затем нажмите кнопку очистки B7 в течение 5 секунд, чтобы запустить функцию опорожнения бойлера (**перед опорожнением бойлера опорожните резервуар для воды!**).

* Котел необходимо опорожнить для транспортировки или длительного хранения, чтобы избежать замерзания и повреждения бойлера и клапанов зимой!

3. Функция распределительной сети Bluetooth:


Нажмите и удерживайте центральную функциональную клавишу, щелкните значок блокировки экрана в течение 5 секунд для включения функции Bluetooth

6. Начало работы

- После хранения/транспортировки при низких температурах выдержать оборудование в течение 2х часов в теплом помещении.
- При первом использовании кофемашины необходимо приготовить 3 чашки кофе удаления посторонних запахов водного контура.
- При первом включении водный контур пуст и работа помпы более громкая. Это пройдет после заполнения водой.



1. Откройте упаковку.
2. Извлеките машинку из коробки.
3. Подключите к розетке.
4. Включите кофемашину.

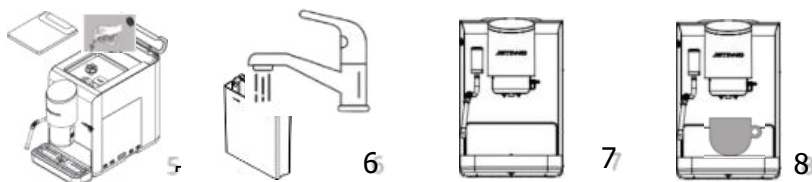

5. Добавьте кофейные зерна
6. Выньте резервуар для воды и залейте свежую воду (не более максимального количества), установите резервуар на место.
7. JL06B вставьте один конец молочной трубки в машину, а другой - в емкость с молоком.
8. Поместите чашку под диспенсер напитков и приготовьте напиток.

7. Включение и выключение питания

При каждом включении машины происходит предварительный нагрев и автоматическая промывка. Каждый раз, когда вы выключаете кофемашину после приготовления кофе, она выполняет автоматическую промывку. Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство.



Опасность ожога


1. Во время процесса промывки из выпускного отверстия будет вытекать немного горячей воды. Берегитесь брызг горячей воды.
2. Кофемашина JL06C оснащена выходом пара, пожалуйста, берегите руки от ожога.
3. В режиме ожидания питание машины по-прежнему включена, не разбирайте корпус перед выполнением операций по техническому обслуживанию.

8. Приготовление напитков

Меры предосторожности:

- Перед использованием кофемашины насыпьте кофейные зерна и поставьте кофейную чашку на выпускное отверстие
- * Используйте только обжаренное и чистое кофейное зерно.
- Если включен «Режим энергосбережения», вам необходимо подождать некоторое время, прежде чем приготовить первую чашку кофе

8.1 Приготовление кофе

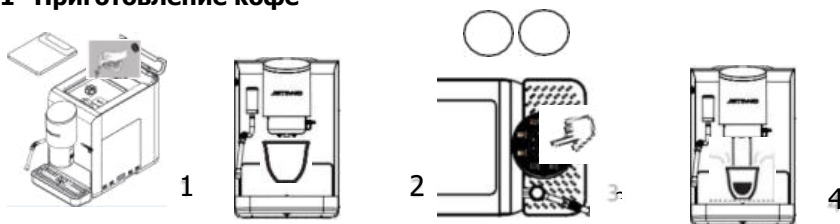


1. Выберите напиток -



2. Начните готовить кофе и дождитесь завершения процесса приготовления.

8.2 Приготовление маленьких/ больших чашек

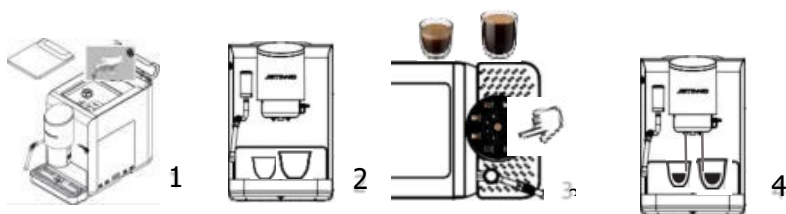

8.3 Предварительный выбор насыщенности кофе




1. Центральной кнопкой выберите желаемую концентрацию кофе [индикаторы - маленькое, среднее и большое кофейное зерно].
2. Выберите желаемый напиток, нажав одну из кнопок B1-B6, чтобы начать приготовление кофе, и нажмите еще раз, чтобы прервать приготовление кофе на полпути.

8.4 Регулировка кофемолки

Кофемашина была откалибрована на заводе в соответствии с помолом и количеством кофейного порошка, и по умолчанию механизм установлен в положение «Обычный эспрессо».

Откройте крышку на верхней панели кофемашины, нажмите на ручку регулировки помола до упора и поверните ее на необходимое количество оборотов.

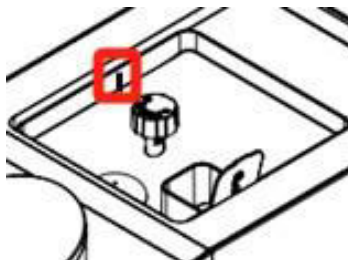

Если скорость подачи кофе слишком низкая или вообще отсутствует, нажмите на ручку регулировки и поверните на одно деление по часовой стрелке до щелчка; после приготовления как минимум двух чашек кофе появится эффект регулировки помола.




Если консистенция кофе слабая, и вы хотите кофе с более насыщенным вкусом, нажмите на ручку регулировки и поверните на одно деление против часовой стрелки до щелчка; после приготовления как минимум двух чашек кофе появится эффект регулировки помола.



После настройки необходимого помола, используйте приложение или мини-программу для калибровки кофемолки

8.5 Приготовление кофе со льдом

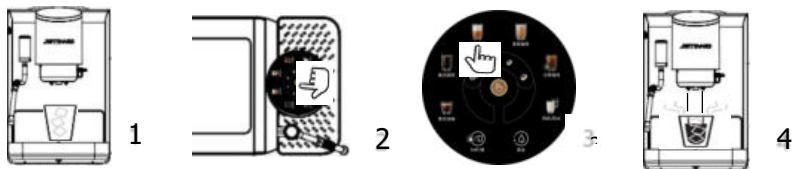

1. Добавьте в чашку необходимое количество льда и установите высоту диспенсера в соответствии с высотой чашки.
2. Нажмите центральную функциональную кнопку, чтобы выбрать желаемую концентрацию кофе.
3. Нажмите кнопку приготовления кофейного напитка (B1-B6).
4. Начните готовить кофе и дождитесь завершения процесса приготовления.

8.6 Приготовление кофе с молоком (JL06-B)




1. Подсоедините молочную трубку к выпускному отверстию для кофе и поместите ее в пакет для молока;
2. Поместите кофейную чашку под выпускное отверстие для кофе
3. Выберите напиток, который вам нужно приготовить
4. Начните готовить кофе и дождитесь завершения процесса приготовления

В молочном канале: а) Ушки расположены вертикально вниз (на 6 часов) для создания молочной пены (воздух поступает); б) Ушки расположены горизонтально (на 3 часа) для подачи горячего молока (воздух не поступает); Вращение под любым углом от 3 до 6 часов регулирует выдачу молока.

8.7 Ручное приготовление кофе с молоком (JL06-C)

100 мл молока

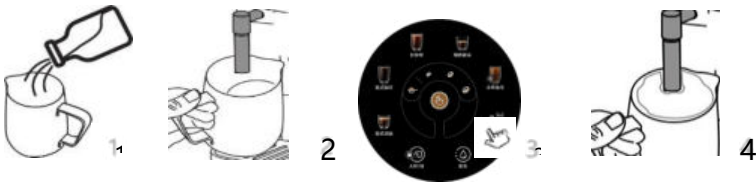


1. Налейте в молочник 100 мл молока

Для получения более густой и гладкой молочной пены, пожалуйста, используйте охлажденное молоко (около 5 °C). Чтобы избежать образования тонкой молочной пены или чрезмерного количества молочной пены, обязательно чистите молочник после каждого использования.

2. Опустите паровую насадку в положение ниже уровня молочной жидкости.

3. Нажмите кнопку подачи пара (максимальное время выхода пара составляет 60 секунд).

4. Выпустите пар  и объем молока будет увеличиваться до тех пор, пока молоко не станет мягким и можно будет нажать на кнопку подачи пара, чтобы остановить процесс.

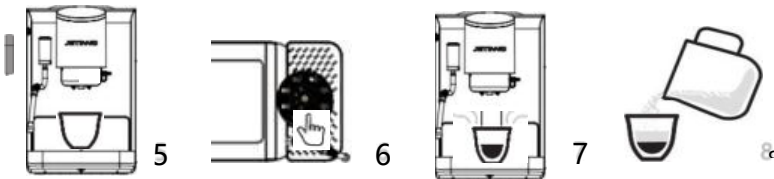


5. Поместите кофейную чашку под диспенсер для кофе;

6. На панели управления выбирается эспрессо;


7. Начните готовить кофе и дождитесь завершения процесса приготовления.

8. Если вы хотите приготовить капучино, вам нужно влить кофе в молочную пену. Если вы хотите приготовить латте, вам нужно влить молочную пену в кофе.

8.8 Приготовление горячего молока (JL06B)/горячей воды (JL06A, JL06B, JL06C)



1

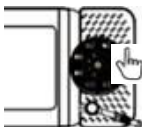

2



3

Поместите чашку под диспенсер выдачи напитка

1.**JL06-A** кнопка B6



для горячей воды, повторное нажатие B6 – стоп

2.**JL06-B** кнопка B6





для молока, длительное нажатие B6 - стоп

3.**JL06-C** кнопка B6



для подачи горячей воды, повторное нажатие B6 - стоп

8.9 Кофе со льдом (JL06A, JL06B, JL06C)



1. Добавьте в чашку необходимое количество льда и двигайте горлышко вверх и вниз в соответствии с высотой чашки.
2. Нажмите среднюю функциональную кнопку, чтобы выбрать желаемую концентрацию кофе
3. Нажмите кнопку B6 для приготовления холодного кофейного напитка
4. Начните готовить кофе и дождитесь завершения процесса приготовления

8.10 Использование молотого кофе



1



2



3

1. Поставьте чашку под диспенсер выдачи напитков.
2. Нажимайте  до тех пор, пока не загорится значок  кофейного порошка, чтобы активировать функцию кофейного порошка, в это время значки напитков B1-B5 загорятся и будут доступны для выбора.
3. В верхней части кофемашины откройте крышку контейнера для зерен, откройте пластиковую крышку и добавьте 1 столовую ложку (не более 10 г) кофейного порошка в отверстие для подачи кофейного порошка.
4. Выберите кофейный напиток (B1-B5), который вы хотите приготовить, на панели управления и нажмите кнопку.
5. Начните готовить кофе и дождитесь завершения процесса приготовления.

Не добавляйте кофейный порошок при выключенной кофемашине! Добавляйте не более 1 столовой ложки кофейного порошка, чтобы не загрязнить внутреннюю поверхность кофемашины и не засорить патрубок подачи кофейного порошка.

9. Замена фильтра воды

А4  Если горит этот индикатор, значит пора заменить фильтр воды при его наличии в резервуаре для воды.

Нормы для замены: 220 л (хорошее качество воды), 120 л (среднее качество воды), 80 л (низкое качество воды). Извлеките резервуар для воды. Извлеките фильтр для умягчения воды на дне резервуара для воды. Новый фильтр промойте водой до тех пор, пока вода не начнет вытекать из маленьких отверстий. Опустите новый фильтр в резервуар для воды, чтобы удалить пузырьки. Установите новый фильтр в резервуар для воды. Резервуар для воды установите на место.

10. Обслуживание кофемашины

10.1 Контейнер для твердых отходов

Не мойте контейнер в посудомоечной машине, высокая температура может привести к его повреждению. Выньте контейнер из кофемашины. Опорожните контейнер, промойте его и просушите.

Установите контейнер в кофемашину.

10.2 Контейнер жидких отходов

Поднимите диспенсер выдачи напитков вверх до самого высокого положения. Выньте поддон для сбора капель и слейте жидкие отходы. Промойте поддон, просушите и установите на место.

10.3 Резервуар для воды

Перед транспортировкой кофемашины опорожните резервуар для воды. Если кофемашина отключена на длительное время (более одной недели), пожалуйста, опорожните и очистите резервуар для воды.

10.4 Слив воды из водного контура

Перед началом процедуры опорожните резервуар для воды! Активация слива воды из бойлера: нажмите и удерживайте центральную кнопку **C1** в течение 3 секунд, когда индикатор кнопки мигнет нажмите

кнопку промывки **B8**  в течение 5 секунд для начала опорожнения бойлера.

11. Чистка кофемашины

11.1 Промывка

 Нажмите кнопку B8, аппарат выполнит программу автоматической промывки.

11.2 Ручная очистка

Важное замечание!


- Не используйте для чистки кофемашины агрессивные чистящие средства, растворитель или спирт!
- Не используйте металлические предметы для очистки!

11.2.1 Очистка резервуара для воды



Снимите резервуар для воды, опорожните его и промойте водой. Протрите его губкой или мягкой тканью.

11.2.2 Очистка контейнеров отходов

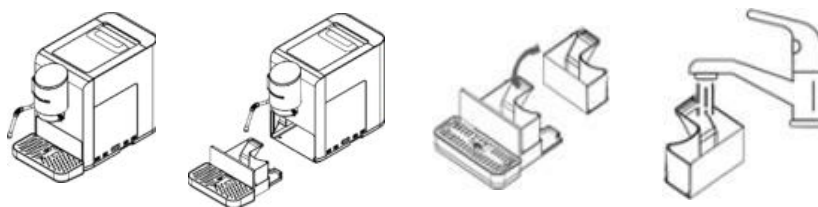


Периодичность: когда счетчик отходов дойдет до предела, загорится индикатор , опорожните контейнер для жмыха. Не используйте кофемашину пока не удалите содержимое контейнера.

Действия: Выньте поддон для сбора капель, выньте контейнер для кофейной гущи, промойте поддон для сбора капель и контейнер для жмыха водой, вытрите насухо мягкой тканью и установите обратно в кофемашину.

Примечание: перед обратной установкой поддона для сбора капель должно пройти не менее 4-5 секунд.


11.2.3 Чистка внутренней части кофемашины

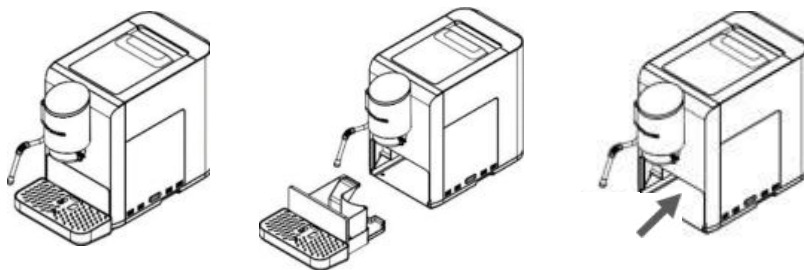

Регулярно проверяйте чистоту внутренних частей машины (это можно проверить, сняв поддон для сбора капель).

Избегайте попадания воды внутрь кофемашины. Используйте щетку или губку для удаления кофейных отложений, а остатки сухого кофе - пылесосом.

11.2.4 Чистка носика выдачи кофе

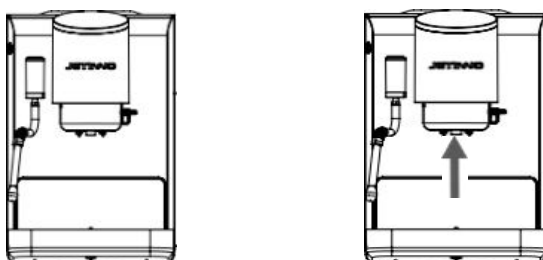

Регулярно чистите кофеварку (рекомендуется раз в месяц) ; регулярно протирайте выходное отверстие для кофе губкой или тканью;

Проверьте, не закупорено ли маленькое отверстие над выпускным отверстием для кофе, и при необходимости прочистите его зубочисткой.

11.3 Очистка капучинатора (JL06B)

Моющее средство может вызвать отравление!



Используйте только чистящие средства, рекомендованные производителем оборудования; храните их в недоступном для детей месте; не ешьте и не прикасайтесь к чистящим средствам непосредственно руками.

Ознакомьтесь с инструкцией для

Средства очистки молочных систем "JETINNO".




Описание		
	Применение	Очистка молочного тракта
	Цель очистки	Очистка молочного канала от жира и остатков молока
	Периодичность	Ежедневно по одной капсуле

Разберите и очистите капучинатор вручную, конкретный способ заключается в следующем:




Как показано на рисунке выше: выньте соединительный штуцер капучинатора из диспенсера выдачи напитков.

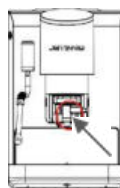

Удерживая нажатыми фиксаторы с обеих сторон диспенсера, снимите крышку диспенсера. Выньте модуль капучинатора из диспенсера.



Затем разберите модуль капучинатора на составные части для очистки.

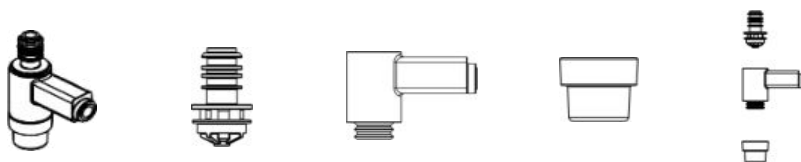


Устройство для взбивания молока разбирается на отдельные компоненты. Каждый день детали капучинатора замачивают в растворе для очистки молока объемом 500 мл (вода + 1 часть средства для очистки молока) на одну ночь, а затем тщательно промывают под струей воды проточной воды; если обнаружится серьезный налет на молоке, используйте небольшую щетку для чистки внутреннего отверстия. Соберите капучинатор и установите на место.


Способ установки устройства для взбивания молока противоположен способу разборки и описываться не будет.

11.4 Обслуживание узла заваривания кофе (УЗК)

 **Остерегайтесь движущихся частей механизма!** Не вынимайте узел заваривания при включенной машине и не выключайте ее во время движения механизма.

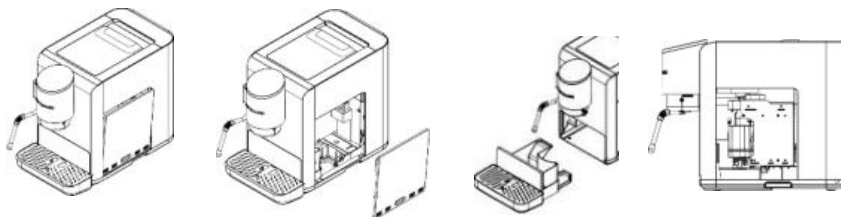

Откройте боковую панель обслуживания с правой стороны машины и извлеките поддон для сбора капель;

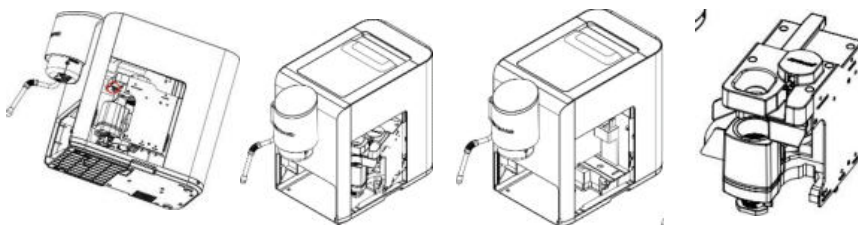


Вытяните фиксатор пальцем наружу и нажмите вниз; поверните корпус УЗК вправо, сначала отсоедините силиконовую трубку в верхней части, выньте основной корпус УЗК, затем нажмите на быстроразъемный фитинг в нижней части варочной панели, и не отпуская вытяните из него белую тефлоновую трубку. Выньте узел заваривания и очистите его от кофейного порошка и пятен с помощью щетки и влажной ткани. Замочите УЗК в воде на 10 минут и промойте водой.

Важное замечание!

Его можно промывать только водой.

Не используйте для уборки чистящие средства и посудомоечные машины. Не используйте моющие средства для чистки кофеварки, чтобы избежать ее повреждения.

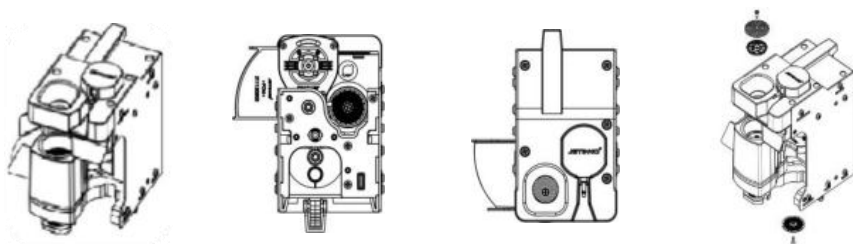Очистка сетчатых фильтров узла заваривания кофе (УЗК):

- поверните верхнюю/нижнюю шестерни привода, чтобы развернуть заварочную камеру для доступа к сеткам
- с помощью отвертки открутите винты в центре верхнего/ нижнего сетчатого фильтра
- выньте сетки и проверьте их чистоту на просвет. Если они засорились, очистите их щеткой
- Если сетки сильно засорены, это приведет к тому, что кофемашина сообщит о неисправности (слишком низкий расход воды для приготовления кофе)
- для замены сетки возьмите новый фильтр из пакета аксессуаров входящего в комплект поставки
- Замочите замененный сетчатый фильтр в растворе, тщательно промойте его и используйте повторно

Узел заваривания кофе устанавливается обратно в кофемашину. Способ установки УЗК противоположен способу его демонтажа и описываться не будет.

11.5 Удаление накипи (декальцинация)



Средство для удаления накипи. Допускается использование только чистящих средств, рекомендованных производителем оборудования. Хранить в недоступном для детей месте. Не прикасайтесь непосредственно к моющему средству руками.



внимательно прочтите инструкцию на упаковке перед использованием чистящего средства



Существует риск получения ожогов. После промывки машины из отверстия для напитков будет поступать горячая вода. Пожалуйста, не протягивайте руку под отверстие для напитков.



Если индикатор A4 включен, это указывает на необходимость удаления накипи.

Для этого выполните следующие действия: Процесс декальцинации делится на стадию удаления накипи (1-4) и стадию промывки (5-8).

1. В пустой резервуар для воды, насыпьте в него порошок для удаления накипи, а затем залейте свежую воду до максимального объема;

2. Поместите пустую емкость (примерно 1,5 л) под диспенсер выдачи;

3. Нажмите и удерживайте кнопку “Очистка” в  течение 3 секунд, индикатор

очистки  будет мигать, указывая на то, что процедура очистки от накипи запущена, а чистящая жидкость будет вытекать в пустую емкость. В течение процедуры будет выполнена серия промывок и пауз.

4. Примерно через 24 минуты загорается индикатор нехватки воды в резервуаре (значок очистки продолжает мигать), этап очистки от накипи завершен, и начинается этап промывки. Для продолжения обязательно долийте воду в резервуар до максимального уровня.

5. Опорожните емкость с грязной водой и установите ее по диспенсер.

6. Налейте в резервуар чистой воды до максимального (в аппарате 06B необходимо поместить молочную трубку в емкость, наполненную водой, объемом около 500 мл).

7. Машина выполняет серию промывок. Если в данный момент не хватает воды, продолжайте добавлять воду до завершения этапа промывки.

8. После завершения этапа промывки вода перестанет вытекать, значок очистки будет продолжать мигать в течение одной минуты, а затем вернется на страницу ожидания. Очистка от накипи завершена. После очистки залейте в резервуар для воды чистую воду и установите его обратно в кофемашину. Теперь кофемашина может использоваться в обычном режиме.

12. Меры предосторожности

12.1 Использование и хранение чистящих средств



Попадание моющего средства внутрь опасно отравлением. Пожалуйста, обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Чистящее средство должно находиться в недоступном для детей месте.
- Не смешивайте чистящее средство с другими химическими веществами или кислотами и храните его отдельно.
- Чистящие средства и средства для удаления накипи можно использовать только для определенных целей (см. этикетку).
- Не ешьте и не пейте воду при использовании чистящих средств.
- При использовании чистящих средств необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
- При использовании чистящих средств следует надевать защитные перчатки.
- При использовании средств для удаления накипи следует надевать защитные очки.
- Тщательно вымойте руки сразу же после использования чистящего средства.
- При хранении чистящих средств обращайте внимание на защиту от тепла, света и влаги.
- Для хранения используйте только оригинальную упаковку.
- Храните моющее средство отдельно и не кладите его вместе с продуктами питания или напитками.
- Необходимо соблюдать соответствующие местные законы и нормативные акты по хранению химических веществ (чистящих средств).

12.2 Утилизация

Если изделие не подлежит вторичной переработке, моющее средство и материалы для его хранения должны быть утилизированы в соответствии с местными законами и нормативными актами.

12.3 Правила гигиены

12.3.1 Вода

Неправильное использование воды может нанести вред вашему здоровью! Источник воды должен соответствовать гигиеническим нормам, предъявляемым к питьевой воде.

Обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Питьевая вода должна быть чистой и не загрязняющей окружающую среду.
- Не добавляйте в кофемашину воду для повторного использования или другую агрессивную воду.
- Жесткость воды не должна превышать 5-6°DKN (немецкая карбонатная жесткость) или 8,9-10,7°FKH (французская карбонатная жесткость).
- Минимальная карбонатная жесткость составляет 5°DKN или 8,9°FKH.
- Максимальное содержание хлора на литр составляет 50 мг на литр. Значение PH 6,5-7 (pH нейтральный).
- Резервуар для воды оснащен фильтрующим устройством, расположенным внутри резервуара.

12.3.2 Кофе



Неправильное использование кофемашины может нанести вред вашему здоровью!

Пожалуйста, обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Перед использованием кофе проверьте упаковку на наличие повреждений
- Крышку контейнера для кофейных зерен следует держать закрытой.
- Кофе следует хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- Кофе следует хранить отдельно от моющего средства.
- Используйте сначала продукты, приобретенные ранее (принцип "первый пришел, первый ушел").
- Упаковка продукта должна быть герметично закрыта после вскрытия, чтобы сохранить продукт в упаковке свежим и предотвратить его загрязнение.

13. Меры безопасности

Если пользователь не соблюдает инструкции по эксплуатации и установке кофемашины, производитель не несет ответственности за любой ущерб, который может быть причинен кофемашине.

Обратите внимание на инструкцию по применению.

Место установки должно быть сухим и водонепроницаемым; в машине может использоваться только определенное сырье, предназначенное для автоматических кофейных машин; использование других видов сырья считается неправильным, и производитель не несет ответственности за любой причиненный ущерб.

14. Устранение проблем

В таблице приведены общие сведения о возможных проблемах, возникающих при использовании кофемашины.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Нет питания	Подключите шнур питания к электрической розетке
Низкая скорость воды при заваривании кофе	слишком мелкий помол	Отрегулируйте помол (см. раздел 8.4).
	В рецептуре слишком много кофейного порошка	Повторная калибровка кофемолки (калибровка в приложении)
	Фильтр заблокирован.	очистите кофеварку или замените ситечко
Скорость приготовления кофе слишком высока, а насыщенность низкая	Крупный помол	Отрегулируйте помол (см. раздел 8.4).
	Кофейного порошка намного меньше, чем в рецептуре	Повторная калибровка кофемолки (калибровка в приложении)
	Было использовано неподходящее кофейное зерно	Заменить кофейное зерно
	Кофейные зерна не свежие	Заменить кофейное зерно
Контейнер твердых отходов полный	Счетчик отходов достиг 10 таблеток,	Очистить контейнер от жмыха

Проблема	Возможная причина	Решение
Кофе не горячий	Кофейная чашка предварительно не разогрета	Нажмите кнопку B6 чтобы ополоснуть чашку горячей водой для подогрева
	Время паузы превысило 3 минуты, и вода внутри кофемашины остыла	Перед приготовлением кофе нажмите кнопку B8, подождите несколько секунд для завершения цикла промывки. Это нагреет воду.
	В настройках установлена низкая температура	Настройте температуру нагрева с помощью приложения
Горит индикатор неисправности машины (Не удалось заполнить бойлер)	в резервуаре закончилась вода	выключите питание и перезапустите машину
	Воздушная пробка в водном контуре при первом включении	выключите питание и перезапустите машину
Зерно отсутствует	В контейнере закончилось зерно	Заполните контейнер зерновым кофе
	В кофейные зерна слипаются из-за кофейных масел	Обслужить зерновой контейнер
Поддон для сбора капель не установлен	Поддон для сбора капель не установлен на место	Установите поддон для сбора капель на место
	Поддон для сбора капель Магнит Сломан \ утерян или поврежден	Замените датчик \магнит
Не идет молоко	Молоко закончилось	Добавить молоко

Проблема	Возможная причина	Решение
Не идет молоко	Засор паропровода или выхода пара	Выполните глубокую очистку молочной системы (пункт 11.3)
	Поврежден паропровод	Разберите паропровод или выпускной патрубок, проверьте и замените его
	Модуль капучинатора неправильно установлен	Выньте модуль капучинатора и установите его правильно.
	Засор в канале молочной пены	Очистка капучинатора
Кофемашину необходимо очистить от накипи	Индикатор A4 всегда включен	Необходимость удаления или замена фильтрующего элемента Описание процедуры приведено на стр. 35 пункт 11.5